

2.1 用紙のセット



注記

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因となります。



補足

- ガイドは、用紙サイズに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。
- 底板の上昇中に電源が切れた場合、電源を再度入れたときに底板が上がらなくなることがあります。このような場合は、用紙トレイを一度引き出し、底板が下がったことを確認してから、ゆっくり確実に押し込んでください。
- 用紙のセット後や給紙のときに、空気を送り出す音がします。これは、エアアシスト機能が働いている音で、異常音ではありません。

エアートレイへのセット




セットした用紙の上面が印字面になります。



補足

セットする用紙が 100 枚以下の場合は、ガイドが用紙に強く当たるため、用紙が変形して紙づまりの原因となることがあります。


1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。
3. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100～500 枚セットします (①)。
4. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。
5. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。
6. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。
広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。
縮めるときは、ガイドを押して移動させます。
7. 用紙トレイを押し込みます。

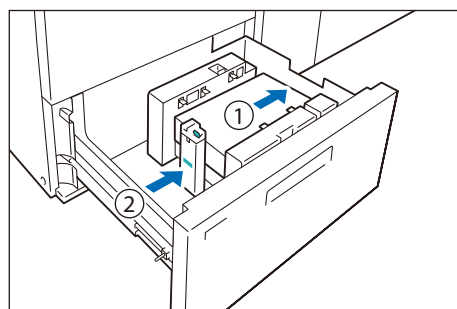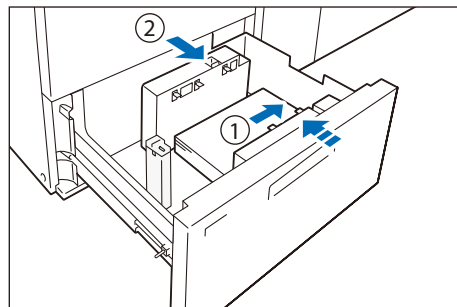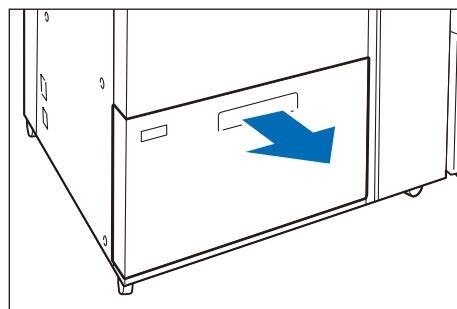


はがきのセット

用紙トレイに付属のエアークッション給紙トレイ用はがきセットガイドを使用すると、たて：98 ～ 181.9 mm の用紙をセットできます。


1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

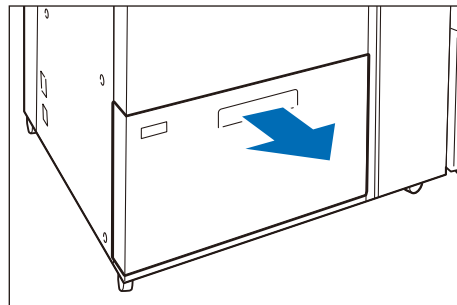

3. シャッターを外します。
 - 1) シャッターをたたみます。
 - 2) 持ち上げて外します。

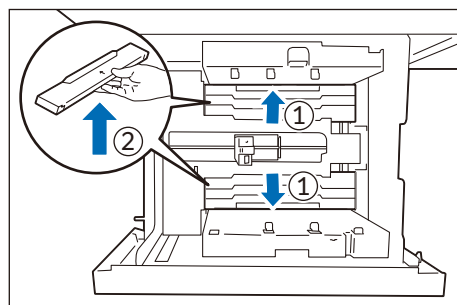


4. 奥側の切り込み (①) と底面の切り込み (②) にガイド A を差し込み、ガイドのネジを締めて固定します (③)。

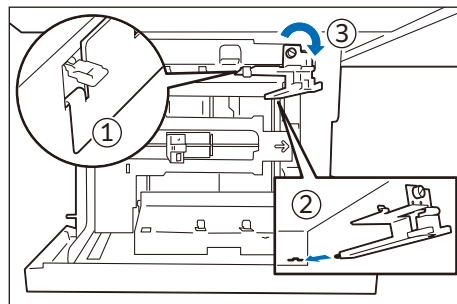

5. 手前側の切り込み (①) と底面の切り込み (②) にガイド B を差し込み、ガイドのネジを締めて固定します (③)。



ネジが浮いていると搬送装置にぶつかり、破損することがあります。

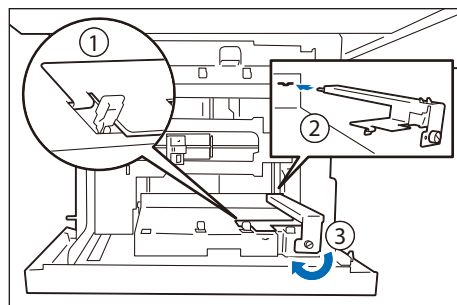


6. 印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100 ～ 500 枚セットします (①)。



- 必ず、よこ置きでセットしてください。
- セットしたはがきの右側が用紙前端になります。

7. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

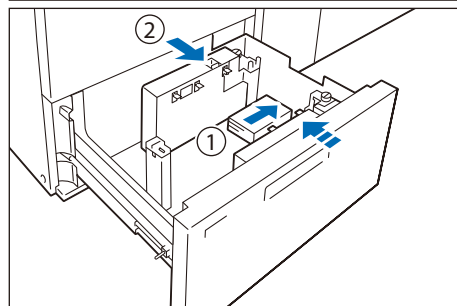

8. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。

9. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。

広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。




縮めるときは、ガイドを押して移動させます。

10. 用紙トレイを押し込みます。

11. 取り外すときは、ガイドのネジを完全にゆるめてから取り外します。

12. シャッターを取り付けるときは、元の位置にシャッターを取り付け、広げます。

シャッターの端をツメに引っ掛けます。確実に固定されていることを確認してください。

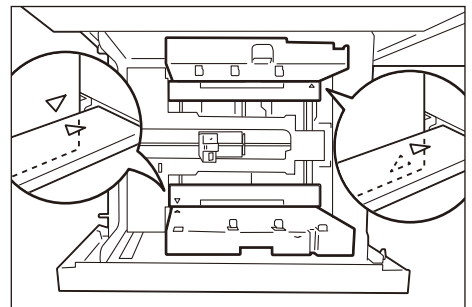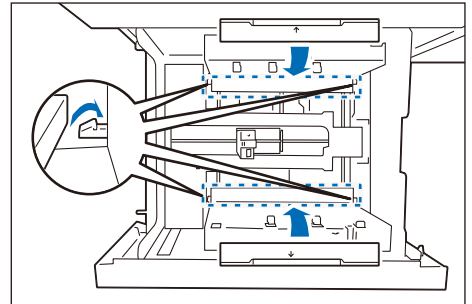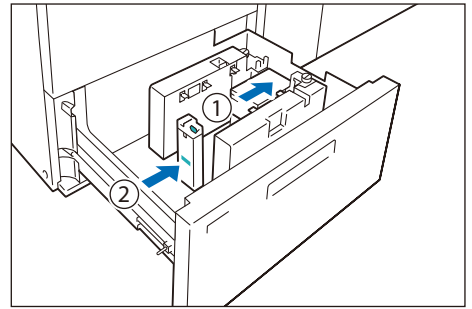

補足

シャッターの方向を間違えないように、△マークを合わせてください。
なお、用紙上端側のガイドの△マークは見えない状態、用紙下端側のガイドの△マークは見える状態が正しい取り付け状態です。

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側


インデックス紙

用紙の向き：正面に向かって、タブが左側

用紙をセットしたあと、横ガイドクリップにタブガイド (A5 用、A4 用の 2 種類があります) を取り付けます。

補足

インデックス紙の後端 (タブ部分) がタブガイドの切り欠きに突き当たるようにしてください。

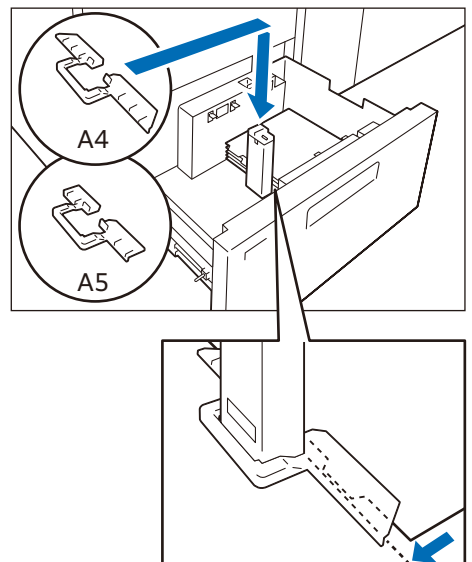

長尺トレイへのセット


セットした用紙の上面が印字面になります。




- セットする用紙が 100 枚以下 (864 mm 以上では 10 ～ 20 枚) の場合は、ガイドが用紙に強く当たるため、用紙が変形して紙づまりの原因となることがあります。
- エアーサクション給紙トレイ用はがきセットガイドは、長尺トレイには使用できません。

～ 488 mm の用紙


1. 手差しトレイにセットされている用紙を取り除きます。
2. 2 か所のカバーを開けます。

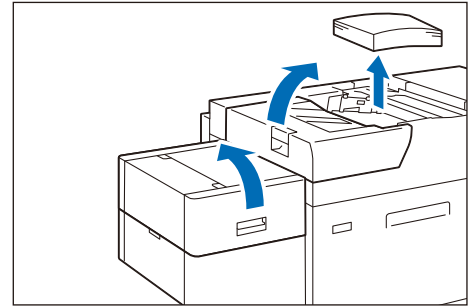

3. 縦ガイド左側のレバーを、下向きにします。
4. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

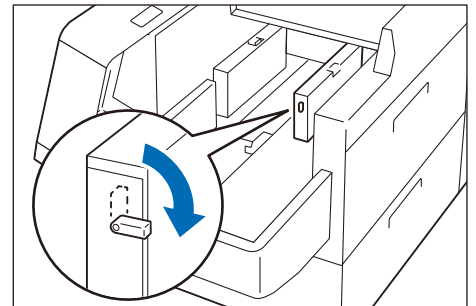


5. 横ガイドが格納されているときは、横ガイドを引き上げます。
 - 1) レバーをつまみながら、シャッターを開けます。
 - 2) ガイドを持って、引き上げます。カチッと音がするまで引いて固定します。
 - 3) レバーをつまみながら、シャッターを閉じます。

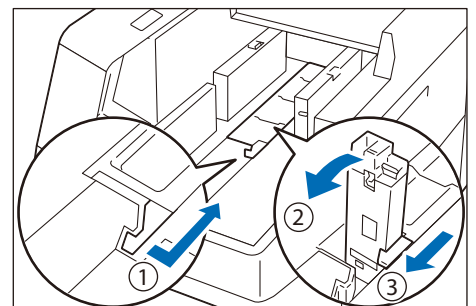


ガイドクリップを持って引き上げないでください。ガイドクリップが破損するおそれがあります。

6. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100 ～ 500 枚セットします (①)。
7. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

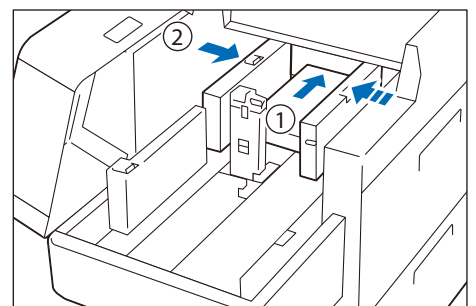


8. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。
9. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。
広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。
縮めるときは、ガイドを押して移動させます。
10. 2 か所のカバーを閉じます。

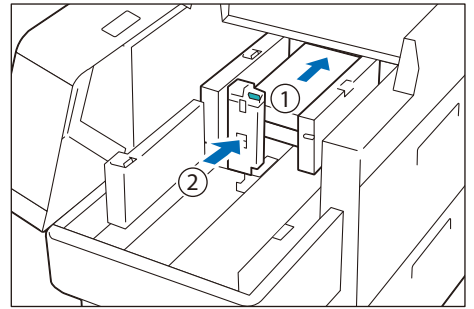


488.1 ～ 864 mm の用紙

1. 手差しトレイにセットされている用紙を取り除きます。
2. 2 か所のカバーを開けます。

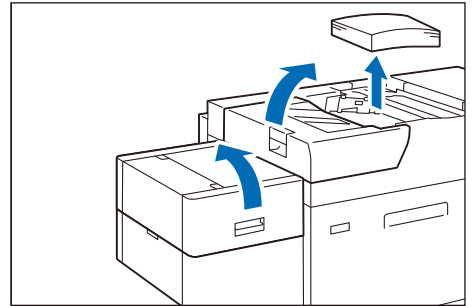


3. 縦ガイド左側のレバーを、上向きにします。
4. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

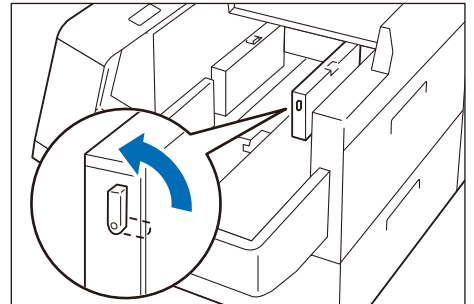


5. 横ガイドが立ち上がっているときは、横ガイドを格納します。

- 1) レバーをつまみながら、シャッターを開けます。
- 2) 解除レバーを持ちながら、ガイドを倒します。
- 3) レバーをつまみながら、シャッターを閉じます。

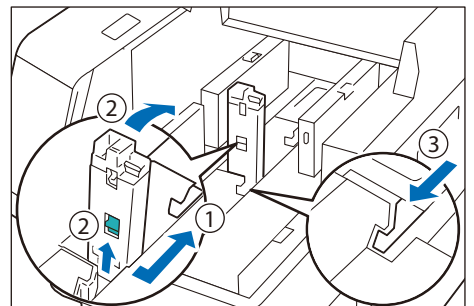

6. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100 枚セットします (①)。
7. 右側の縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。



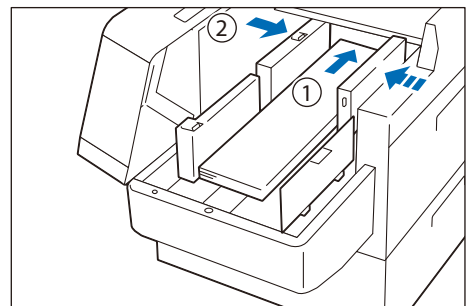


8. 左側の縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (①)。

9. 用紙に合わせ、下端用紙ガイドを置きます (②)。



下端用紙ガイドは着脱できます。金属面が用紙に当たる方向で取り付けてください。

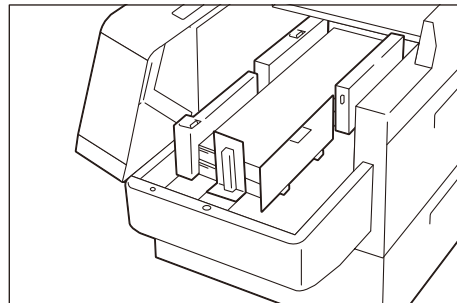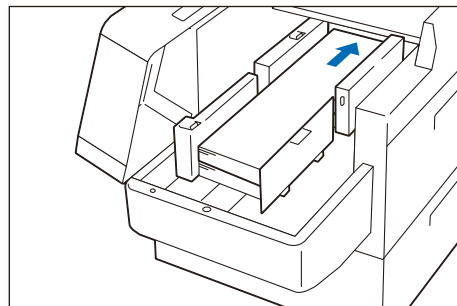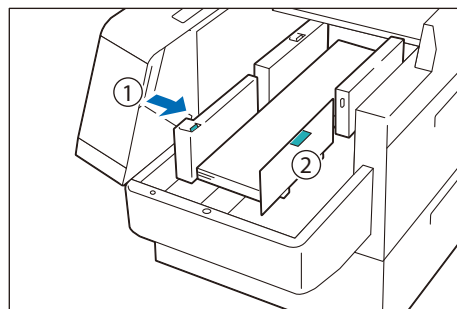

10. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします。

11. 用紙に合わせて、後端用紙ガイドを置きます。




後端用紙ガイドは着脱できます。金属面が用紙に当たる方向で取り付けてください。

12. 2 か所のカバーを閉じます。

864.1 mm 以上の用紙


セット可能枚数は、100 枚です。

1. ネジをゆるめて、左カバーを取り外します。

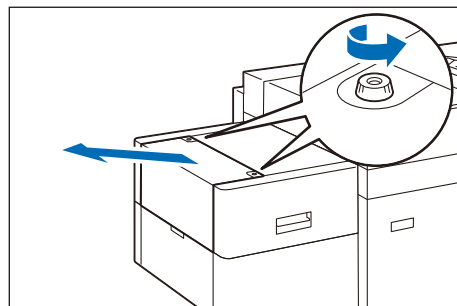


2. 手差しトレイにセットされている用紙を取り除きます。

3. 2 か所のカバーを開けます。

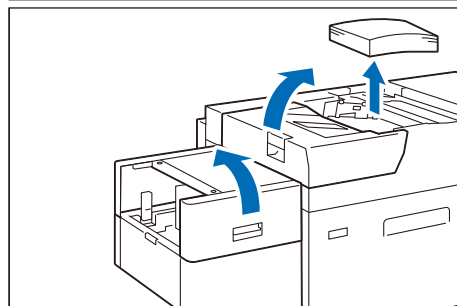


4. 延長トレイ、補助板を取り付けます。


1) 延長トレイを差し込み、ネジを締めて固定します。

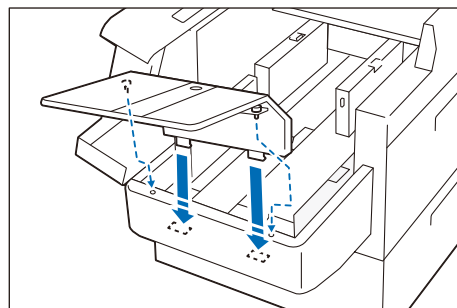

2) 補助板を差し込みます。

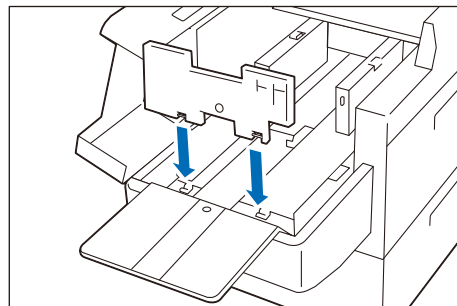


使用しないときは、下部のホルダーにかけておきます。

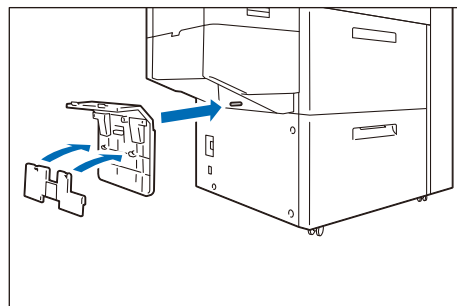

5. 縦ガイド左側のレバーを、上向きにします。

6. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

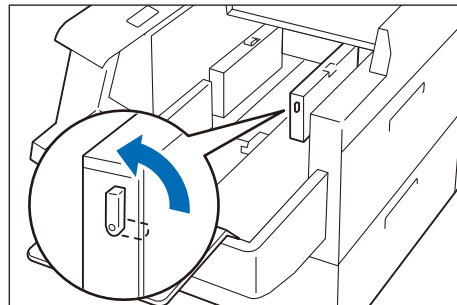


7. 横ガイドが立ち上がっているときは、横ガイドを格納します。

1) レバーをつまみながら、シャッターを開けます。


2) 解除レバーを持ちながら、ガイドを倒します。

3) レバーをつまみながら、シャッターを閉じます。

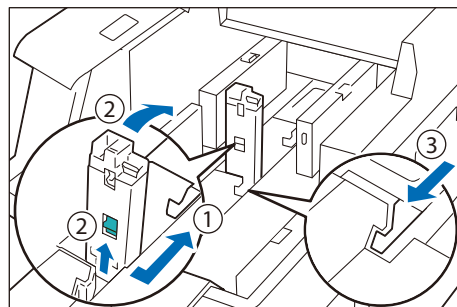

8. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。

9. 右側の縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

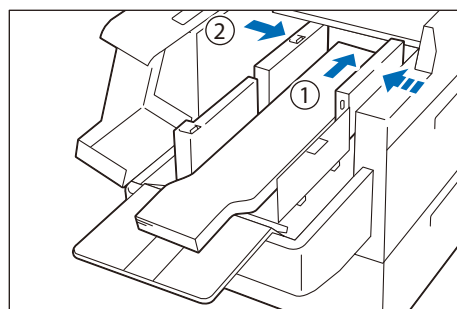


10. 左側の縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (①)。

11. 用紙に合わせて、下端用紙ガイドを置きます (②)。



下端用紙ガイドは着脱できます。金属面が用紙に当たる方向で取り付けてください。

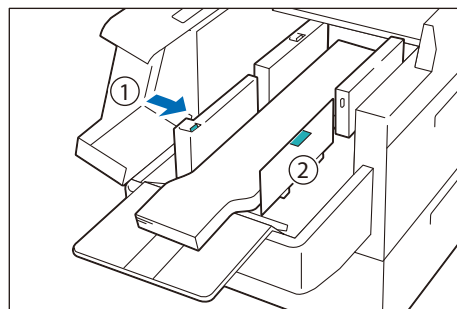

12. 2 か所のカバーを閉じ (①)、底板が上昇されるのを待ちます。

13. 用紙に合わせて、後端用紙ガイドを置きます (②)。



後端用紙ガイドは着脱できます。金属面が用紙に当たる方向で取り付けてください。

