

用紙のセット

用紙をセットしたときは、必ず、セットした用紙の情報をプリンター操作画面の [用紙トレイの設定] ウィンドウで設定してください。

注記


用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因となります。

補足


- セットする用紙が100枚以下の場合、ガイドが用紙に強く当たるため、用紙が変形して紙づまりの原因となることがあります。
- ガイドは、用紙サイズに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。
- 底板の上昇中に電源が切れた場合、電源を再度入れたときに底板が上がらなくなることがあります。このような場合は、用紙トレイを一度引き出し、底板が下がったことを確認してから、ゆっくり確実に押し込んでください。
- 用紙のセット後や給紙のときに、空気を送り出す音があります。これは、エアアシスト機能が働いている音で、異常音ではありません。
- 裁断した厚紙は、裁断面が手前側になるようセットしてください。手前側以外の向きでセットすると、用紙バリ（用紙の反り）により、ベルトに傷が付き、画質低下の原因となるおそれがあります。

セットした用紙の上面がプリント面になります。

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

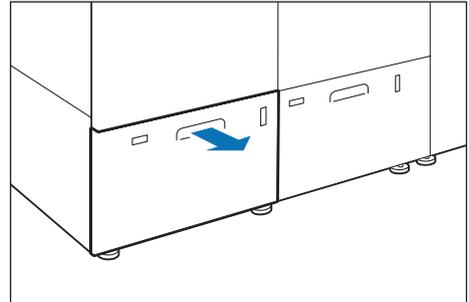


3. 用紙をさばき、プリント面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約100~500枚セットします (①)。
4. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

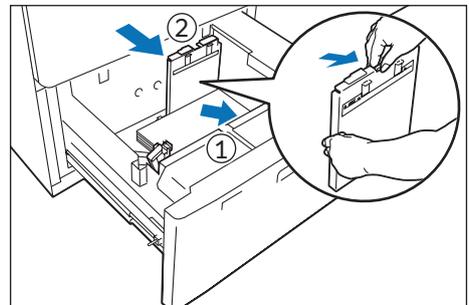

5. プリント面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。
6. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。

広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。縮めるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを押し移動させます。

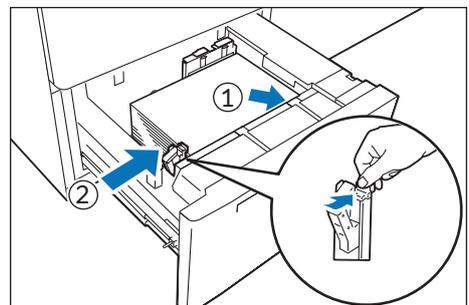

補足

用紙送り出し精度のレバーが通常の位置になっていることを確認してください。また、用紙を正しくセットしても、斜めにプリントされる（印字位置がずれる）ときは、用紙送り出し精度の切り替えを有効にしてください。

参照

「用紙の送り出し精度の切り替え」(P.23)

7. 用紙トレイを押し込みます。

プリンター操作画面に「用紙トレイの設定」ウィンドウが表示されます。

8. 用紙トレイの設定をします。

はがきのセット


用紙トレイに付属のはがきセットガイド2を使用すると、たて:98~181.9 mmの用紙をセットできます。

補足


はがきセットガイド (98~99.9 mm非対応) は使用しないでください。レジ位置がずれたり、紙つまりの原因になります。

1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。


2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

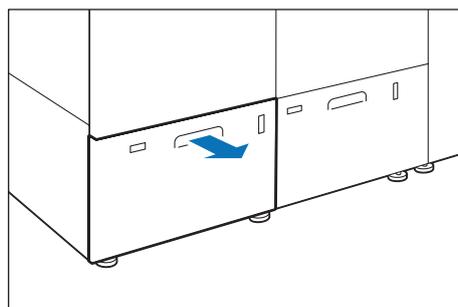

3. 用紙トレイに付属のガイドを使用するときは、用紙トレイの左側にある、ガイドのネジをゆるめて (①)、取り外します (②)。

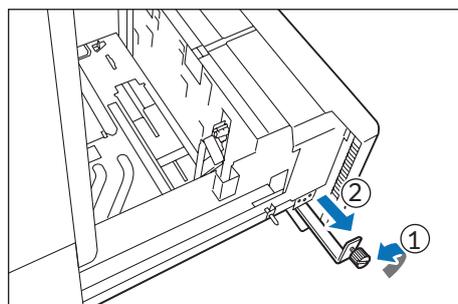

4. 底面右側の切り込みと手前のネジ穴に、ガイドを差し込み (①)、ガイドのネジを締めて固定します (②)。

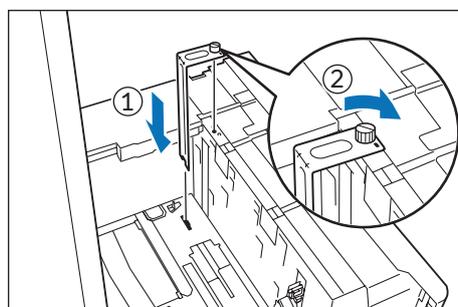


5. プリント面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約100~500枚セットします (①)。

補足

- 必ず、よこ置きでセットしてください。
- セットしたはがきの右側が用紙前端になります。


6. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

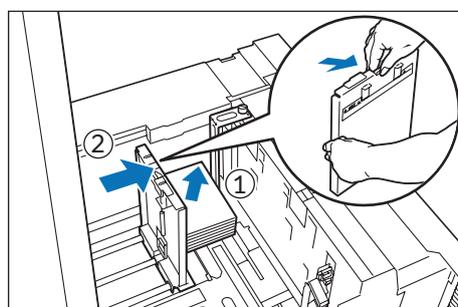

7. プリント面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。

8. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。

広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。
縮めるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを押し移動させます。

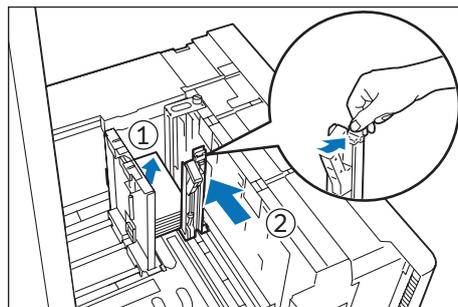


9. 用紙トレイを押し込みます。

プリンター操作画面に [用紙トレイの設定] ウィンドウが表示されます。

10. 用紙トレイの設定をします。

11. 取り外すときは、ガイドのネジを完全にゆるめてから取り外します。

12. 取り外したガイドは、用紙トレイ左側の所定の位置に差し込み (①)、ネジを締めて (②) 保管します。

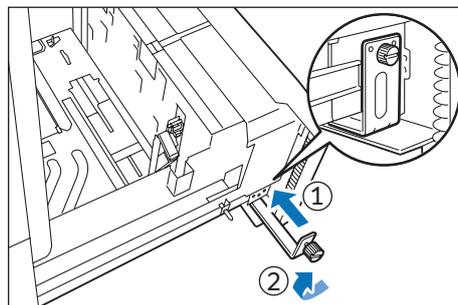

特殊用紙のセット

■ 穴あき紙

用紙の向き：プリンター正面に向かって、穴が右側

■ インデックス紙

用紙の向き：プリンター正面に向かって、タブが左側