


- 11.** 取り外したガイドは、用紙トレイ左側の所定の位置に差し込み
(①)、ネジを締めて (②) 保管します。

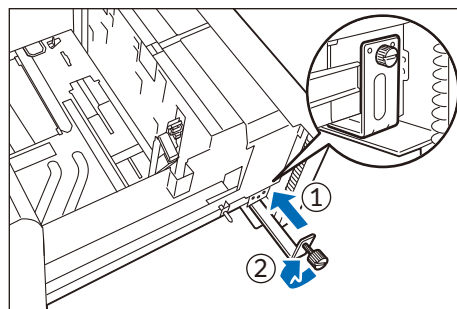

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

インデックス紙

用紙の向き：正面に向かって、タブが左側

坪量切り替えボタン (B1-S)

257 g/m² 以上の用紙を使用するときに切り替えます。

