

手差しトレイへのセット

セットした用紙の上面が印字面になります。



注記

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。




補足

- 用紙に対して、用紙ガイドのセット幅が狭すぎたり、ゆるかったりすると紙詰まりの原因となります。
- コート紙は、1枚だけセットできます。
複数枚セットしたときの画質と用紙走行性を保証していません。


スライドタイプ

1. 用紙ガイドを調整し、セットする用紙のサイズに合わせます。

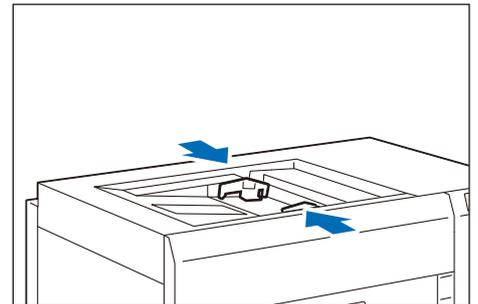


2. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。

3. 非定形サイズの用紙をセットした場合は、用紙サイズに合うように、用紙ガイドを微調整します。

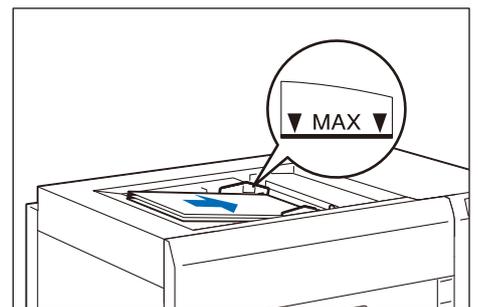


フレキシブルタイプ (長尺用)


1. 用紙ガイドのネジ (4か所) をゆるめます。

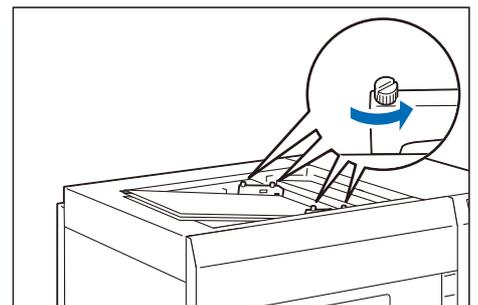

2. 用紙ガイドの中央部を持ち、セットする用紙のサイズに合わせます。

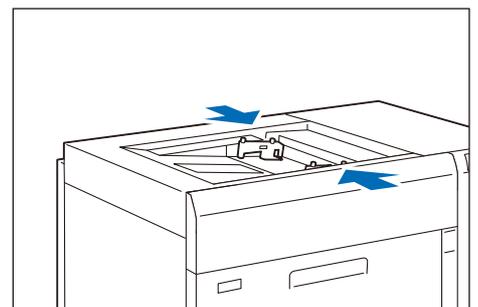

3. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を用紙ガイドに沿って軽く奥に突き当たるまで差し込みます。
4. 用紙ガイドのネジ（4か所）を固定します。

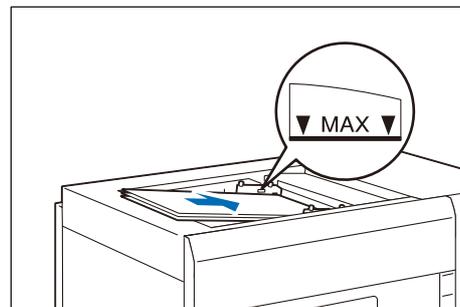

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

インデックス紙

用紙の向き：正面に向かって、タブが左側

はがき

用紙の向き：よこ置き