

3.1 用紙のセット



注記

用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりや故障の原因となります。



補足

- ガイドは、用紙サイズに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。
- 底板の上昇中に電源が切れた場合、電源を再度入れたときに底板が上がらなくなることがあります。このような場合は、用紙トレイを一度引き出し、底板が下がったことを確認してから、ゆっくり確実に押し込んでください。
- 用紙のセット後や給紙のときに、空気を送り出す音がします。これは、エアアシスト機能が働いている音で、異常音ではありません。

エアートレイへのセット




セットした用紙の上面が印字面になります。



補足

セットする用紙が 100 枚以下の場合は、ガイドが用紙に強く当たるため、用紙が変形して紙づまりの原因となることがあります。


1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。
3. 用紙をさばき、印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100 ～ 500 枚セットします (①)。
4. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。
5. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。
6. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。
広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。
縮めるときは、ガイドを押して移動させます。
7. 用紙トレイを押し込みます。

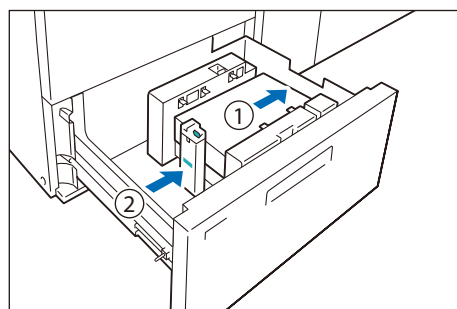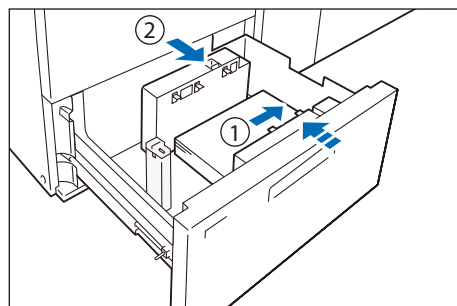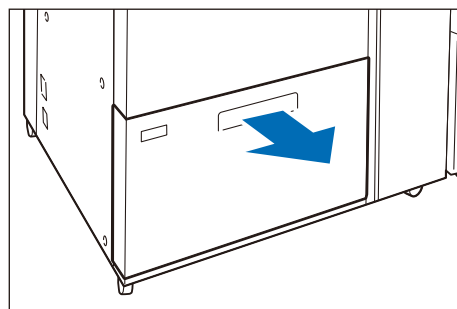


はがきのセット

用紙トレイに付属のエアークッション給紙トレイ用はがきセットガイドを使用すると、たて：100 ～ 181 mm の用紙をセットできます。


1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

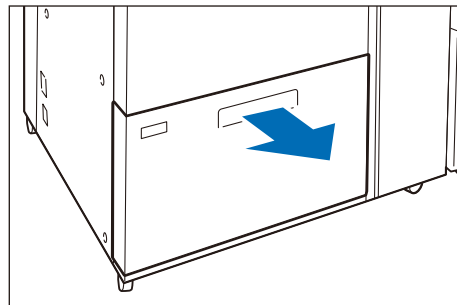

3. シャッターを外します。
 - 1) シャッターをたたみます。
 - 2) 持ち上げて外します。

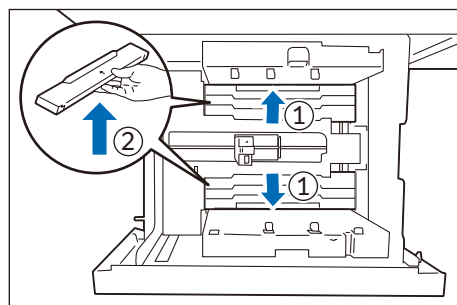


4. 奥側の切り込み (①) と底面の切り込み (②) にガイド A を差し込み、ガイドのネジを締めて固定します (③)。

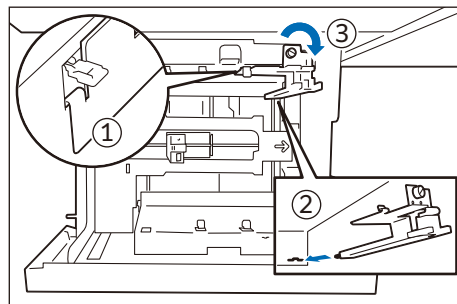

5. 手前側の切り込み (①) と底面の切り込み (②) にガイド B を差し込み、ガイドのネジを締めて固定します (③)。



ネジが浮いていると搬送装置にぶつかり、破損することがあります。

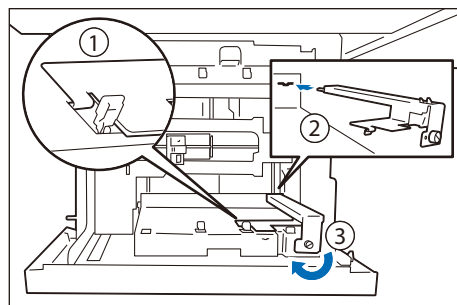


6. 印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100 ～ 500 枚セットします (①)。



- 必ず、よこ置きでセットしてください。
- セットしたはがきの右側が用紙前端になります。

7. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

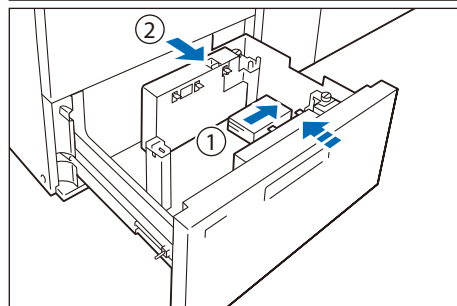

8. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。

9. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。

広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。




縮めるときは、ガイドを押して移動させます。

10. 用紙トレイを押し込みます。

11. 取り外すときは、ガイドのネジを完全にゆるめてから取り外します。

12. シャッターを取り付けるときは、元の位置にシャッターを取り付け、広げます。

シャッターの端をツメに引っ掛けます。確実に固定されていることを確認してください。

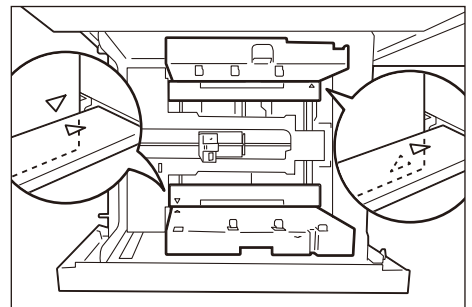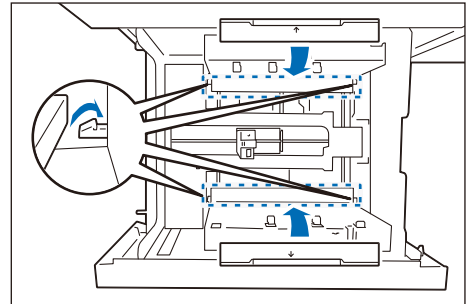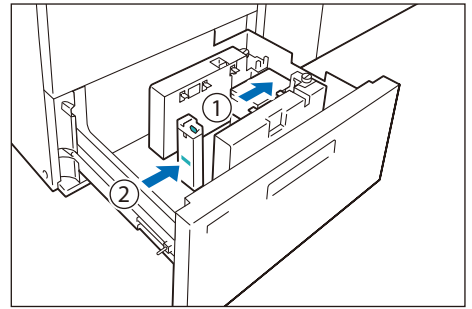

補足

シャッターの方向を間違えないように、△マークを合わせてください。
なお、用紙上端側のガイドの△マークは見えない状態、用紙下端側のガイドの△マークは見える状態が正しい取り付け状態です。

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

インデックス紙

用紙の向き：正面に向かって、タブが左側

用紙をセットしたあと、横ガイドクリップにタブガイド (A5 用、A4 用の 2 種類があります) を取り付けます。

補足

インデックス紙の後端 (タブ部分) がタブガイドの切り欠きに突き当たるようにしてください。

