


はがきのセット

用紙トレイに付属のはがきセットガイドを使用すると、たて：100～181 mm の用紙をセットできます。


1. 用紙トレイをいっぱいまで引き出します。
2. 用紙がセットされている場合は、用紙を取り出します。

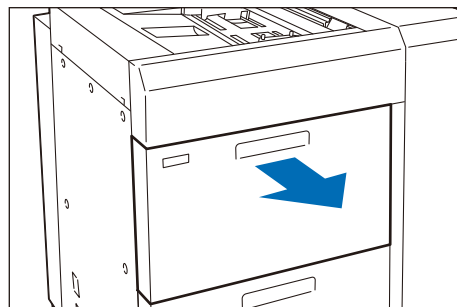


3. 用紙トレイに付属のガイドを使用するときは、用紙トレイの左側にある、ガイドのネジをゆるめて (①)、取り外します (②)。



- C3-DS のはがきセットガイドは上段の用紙トレイにあります。
- B1-S のはがきセットガイドは下段の用紙トレイにあります。

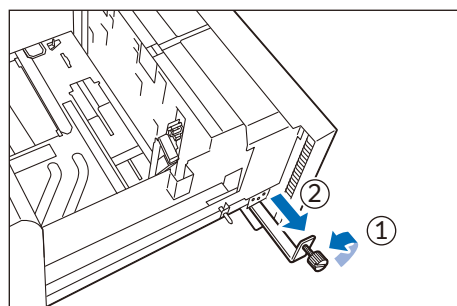


4. 底面右側の切り込みと手前のネジ穴に、ガイドを差し込み (①)、ガイドのネジを締めて固定します (②)。

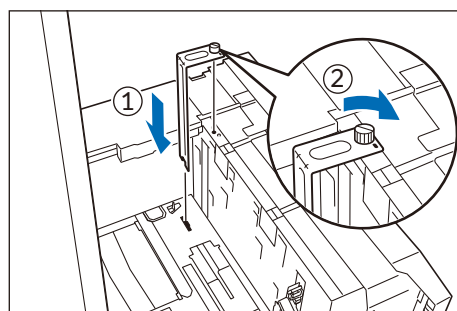

5. 印字面を上にして、用紙を矢印の方向にそろえて約 100～500 枚セットします (①)。



- 必ず、よこ置きでセットしてください。
- セットしたはがきの右側が用紙前端になります。

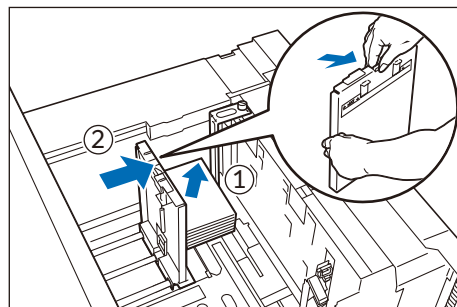


6. 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます (②)。

7. 印字面を上にして、残りの用紙を矢印の方向にそろえてセットします (①)。

8. 横ガイドを用紙サイズに合わせます (②)。


広げるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを移動させます。
縮めるときは、クリップを指でつまんで、ガイドを押し移動させます。

9. 用紙トレイを押し込みます。

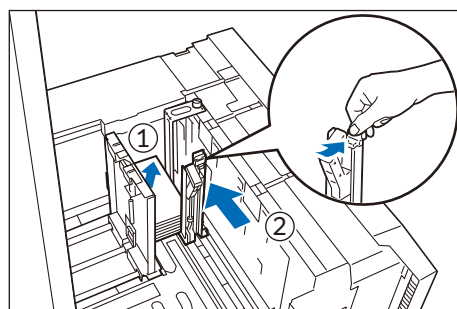

10. 取り外すときは、ガイドのネジを完全にゆるめてから取り外します。

- 11.** 取り外したガイドは、用紙トレイ左側の所定の位置に差し込み
(①)、ネジを締めて (②) 保管します。

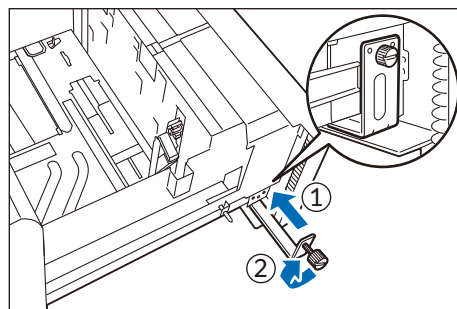

特殊用紙のセット

穴あき紙

用紙の向き：正面に向かって、穴が右側

インデックス紙

用紙の向き：正面に向かって、タブが左側

坪量切り替えボタン (B1-S)

257 g/m² 以上の用紙を使用するときに切り替えます。

