

セットアップガイド

お問い合わせは、保守連絡先カードの電話番号へ。番号がわからないときは…

プリンターサポートデスク:0120-66-2209

受付時間 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

著作者: 富士ゼロックス株式会社
発行者: 富士ゼロックス株式会社
2013年9月 604E 75210 / DE6383J1-1
Printed in China



604E 75210

本書では、本機の設置方法について説明します。設置を開始する前に、『安全にご利用いただくために』をお読みください。

1 同梱品を確認する



- 本書
- 電源コード
- ドライバーCDキット(CD-ROM)
- 安全にご利用いただくために(小冊子)
- 保証書(箱に貼ってあります)
- 排出トレイ(別箱)


※ ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは本体に装着済みです。ユーザーズガイドはドライバーCDキット内に電子版を格納しています。

ポイント

USBケーブル(2 m推奨)またはイーサネットケーブルと用紙^{*1}を準備してください。

^{*1}本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。


2 梱包テープを外す

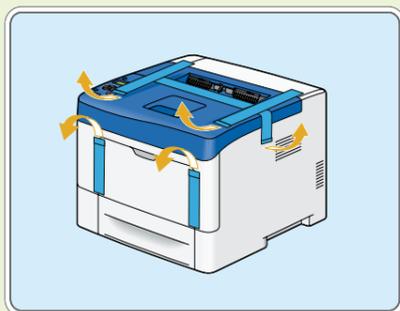

3 オプション品を取り付ける

オプション品に同梱されている設置手順書を参照してください。


4 排出トレイを設置する

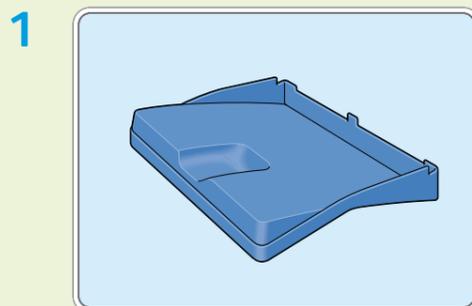


排出トレイをプリンターが入った箱とセットになったもう一つの箱から取り出します。

ポイント

かんばん用紙に印刷する場合は、必ず排出トレイを設置してください。

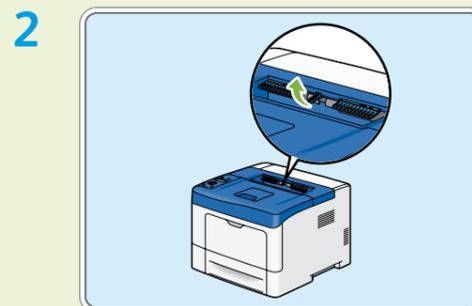

排出口の用紙押さえを持ち上げます。

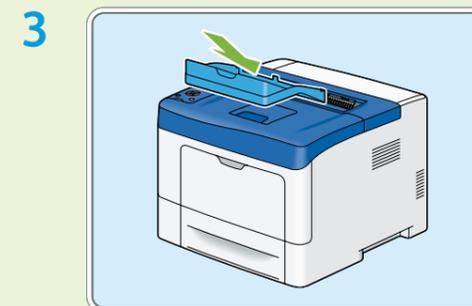


排出トレイを排出口に向けて置きます。


5 用紙をセットする

ポイント


- ・ 本機のセットアップ時は、A4サイズ以上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。
- ・ かんばん用紙のセットについては、ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』で確認してください。

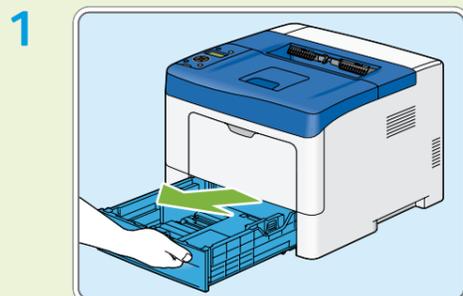

トレイをプリンターから取り外します。

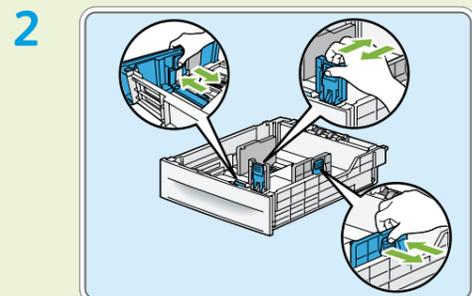

用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表示に合わせて調整し、用紙をセットします。

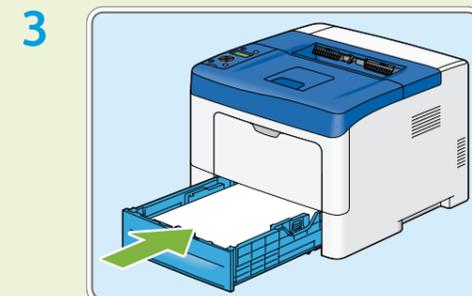


ガイドがしっかりと調整されたことを確認し、トレイをプリンターに挿入します。

6 USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する



ポイント

本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■USB接続の場合

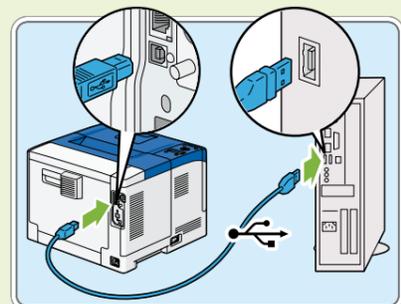

■有線ネットワーク接続の場合

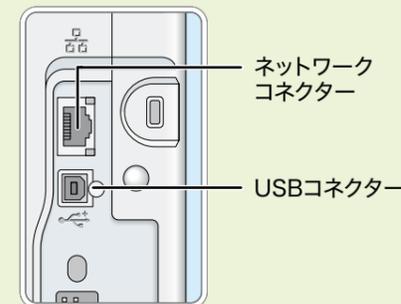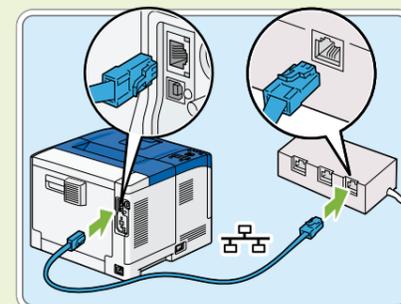

ネットワークコネクター

USBコネクター


■ワイヤレス接続の場合

手順6は不要です。別売りの無線LANアダプターをご用意ください。


裏面に続く

7 電源を入れる

1

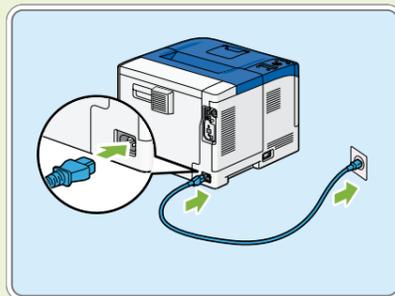

2

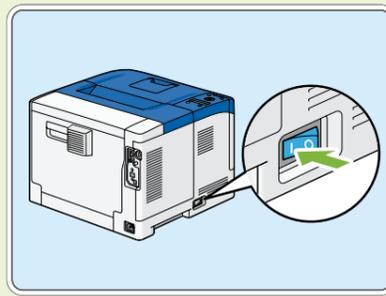

■USB接続の場合

→手順10に進みます。

■ワイヤレス接続の場合

ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照して、ワイヤレス設定を行ってください。
→手順10に進みます。

補足: ワイヤレス接続を行うには、別売りの無線LANアダプターが必要です。


■有線ネットワーク接続の場合

→手順8に進みます。

8 IPアドレスの設定を行う

この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。
IPv6アドレスの設定方法については、ドライバーCDキット内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

補足: IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

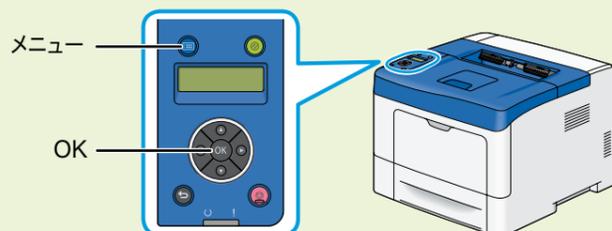

1. 操作パネルで、**メニュー**ボタンを押します。
2. **ネットワークメニュー**を選択し、OKボタンを押します。
3. **ネットワークポート設定**を選択し、OKボタンを押します。
4. **TCP/IP**を選択し、OKボタンを押します。
5. **IPv4**を選択し、OKボタンを押します。
6. **IPアドレス設定**を選択し、OKボタンを押します。
7. **IPアドレス**を選択し、OKボタンを押します。
8. **IPアドレス設定**が表示されたことを確認し、**戻る**ボタンを2回押します。
9. **IPアドレス**を選択し、OKボタンを押します。
IPアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
10. **▲、▼**ボタンを使用してIPアドレスの値を入力します。
11. **▶**ボタンを押して、次の桁を選択します。
12. 手順10～11を繰り返して、IPアドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
13. **IPアドレス設定**が表示されたことを確認し、**戻る**ボタンを2回押します。

ポイント

手順1に戻るには、**メニュー**ボタンを押してください。

14. **サブネットマスク**を選択し、OKボタンを押します。
サブネットマスクの1桁めに、カーソルが表示されます。
15. **▲、▼**ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。
16. **▶**ボタンを押して、次の桁を選択します。
17. 手順15～16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
18. **デフォルトゲートウェイ設定**が表示されたことを確認し、**戻る**ボタンを2回押します。
19. **ゲートウェイアドレス**を選択し、OKボタンを押します。
ゲートウェイアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
20. **▲、▼**ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。
21. **▶**ボタンを押して、次の桁を選択します。
22. 手順20～21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
23. **デフォルトゲートウェイ設定**が表示されたことを確認します。
24. プリンターの電源を入れ直します。

9 その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、ドライバーCDキット内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

ドライバーCDキット トップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]

10 プリンタードライバーをインストールする

ドライバーCDキットをコンピュータの光学ディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順を行ってください。



ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにある Launcher.exe をダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピュータをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■有線ネットワーク接続またはワイヤレス接続の場合

1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
3. インストーラー画面の指示に従います。

■USB接続の場合

補足: USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
3. インストーラー画面の指示に従います。

セットアップが完了しました!