



プリンタードライバーインストール手順書

本製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。このマニュアルは、読み終わったあとも必ず保管してください。

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。


FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。その他の社名、または商品名等は、各社の登録商標、または商標です。Microsoft Corporationの許可を得て画面写真を使用しています。

プリンタードライバーをインストールする

■ ネットワーク接続の場合

本機がコンピューターと同じサブネットにTCP/IPで接続されている場合を例に説明します。

1. メディアを、CD-ROM ドライブにセットします。
2. メディア内のプリンタードライバーをダブルクリックします。
3. [インストールの開始] をクリックします。

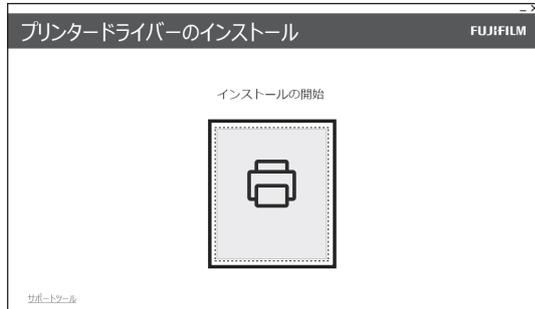

補足

Windowsのユーザーアカウント制御に関するメッセージが表示された場合は、[はい] をクリックしてください。

4. [使用許諾契約の条項に同意する] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



5. [ネットワーク接続] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。



ドライバーをインストールしない機器が表示されている場合は、対象外の機器のチェックを外します。

補足

本機が表示されない場合は、「手でプリンタードライバーをインストールする」の手順4以降に従って、インストールの続きを行ってください。

6. [次へ] をクリックします。



7. 本機が表示されていることを確認し、[インストール] をクリックします。



8. インストールが終了したら、[完了] をクリックします。

補足


コンピューターの再起動に関する画面が表示された場合は、
[今すぐコンピューターを再起動する] または [後でコンピューターを再起動する] を選択し、[完了] をクリックしてください。

■ USB接続の場合

補足

設定を行う前に、本機にUSBケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

1. [ネットワーク接続の場合] の手順 1～4 に従って、プリンタードライバーのインストールを開始します。
2. [USB 接続] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

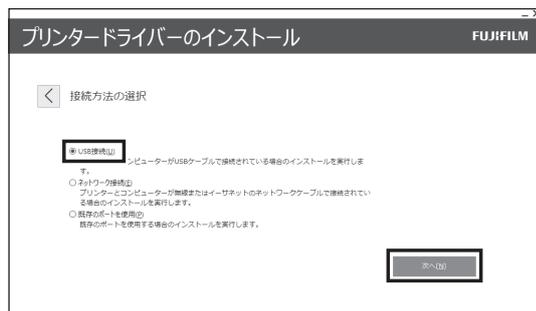

3. [インストール] をクリックします。

4. インストールが終了したら [完了] をクリックします。

補足

コンピューターの再起動に関する画面が表示された場合は、
[今すぐコンピューターを再起動する] または [後でコンピューターを再起動する] を選択し、[完了] をクリックしてください。

コンピューターからプリントを指示する

1. アプリケーションでプリントする文書を開き、[ファイル] メニューから [印刷] を選択します。


補足

アプリケーションによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。

2. [プリンター名] から本機を選択します。

3. [OK] をクリックします。

4. [蓄積用ユーザー ID] と [暗証番号] を入力し、[OK] をクリックします。

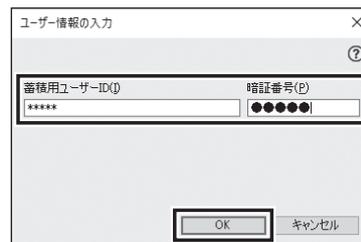


- 蓄積用ユーザー ID
半角で 24 文字（全角で 12 文字）以内で入力します。
- 暗証番号
半角数字で 12 桁以内で入力します。


手動でプリンタードライバーをインストールする

プリンターが自動で検出されない場合は、この方法を利用します。

1. [ネットワーク接続の場合] の手順 1～4 に従って、プリンタードライバーのインストールを開始します。
2. [ネットワーク接続] にチェックを付け、[次へ] をクリックします。

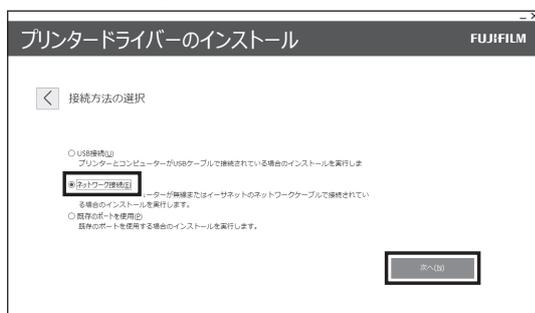

3. [OK] をクリックします。

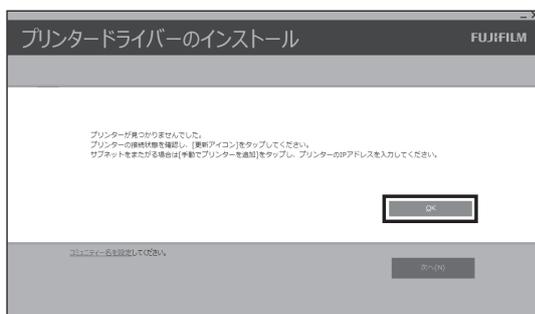

4. [手動でプリンターを追加] をクリックします。



5. 本機の [機種名] と [ポート種類] を選択します。



補足

共有プリンターを指定する場合は、[ポート種類] に [UNC(共有プリンター用)] を選択してください。

6. [ポート種類] で選択した項目によって、次の項目を指定します。

- [TCP/IP] を選択した場合は [IP アドレス] を指定します。指定した IP アドレスが [ポート名] として自動的に入力されます。

6. 参照

本機のIPアドレスについては「本機のIPアドレスを確認する」を参照してください。

- UNC(共有プリンター用)を選択した場合は[ネットワークパス]の[参照]をクリックし、プリンターを選択します。

7. [次へ] をクリックします。

8. 本機が表示されていることを確認し、[次へ] をクリックします。



9. [インストール] をクリックします。

10. インストールが終了したら、[完了] をクリックします。

補足

コンピューターの再起動に関する画面が表示された場合は、[今すぐコンピューターを再起動する] または [後でコンピューターを再起動する] を選択し、[完了] をクリックしてください。

本機のIPアドレスを確認する

1. 従業員モードの画面を表示します。

60 参照

詳しくは「本製品をお使いのお客様へ」を参照してください。

2. [管理 / 設定] を押します。



3. ユーザー ID を入力して、[OK] を押します。



補足

- 認証処理中の画面が表示された場合は [機械管理者で認証] を押します。
- パスワードの入力欄が表示されている場合は、パスワードを入力します。
- 機械管理者のユーザー ID とパスワードの初期値は機械に同梱されている『取扱説明書』を参照してください。

4. [通常メニュー] を押します。



5. [設定] > [機械確認 (メーター確認)] を押し、IP アドレスを確認します。



プリンタードライバーを利用するときのご注意

■ 暗証番号について

プリントを指示するときに、[ユーザー情報の入力] 画面で [暗証番号] を入力しないで [OK] をクリックすると、警告画面が表示されます。

警告画面で [OK] をクリックし、暗証番号 (12桁以内の半角数字) を入力してください。

■ プリント種類について

プリントジョブが本機に蓄積されるため、[基本] タブの [プリント種類] は、[通常プリント] に固定されています。