



カスタマイズ事例集

より便利にお使いいただくために

2025年5月版

カスタマイズ事例集

本機をより便利にお使いいただくためのカスタマイズのしかたをご紹介します



1	スキャン送信時の宛先や設定がリセットされないようにしたい	3
2	スキャン/ファクスの初期画面をアドレス帳画面にしたい	4
3	機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい	5
4	カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい	7
5	スキャンやファクスで宛先以外の設定を[クイック]に保存したい	8
6	複数枚スキャンした後にまとめて送信したい	9
7	割り込みボタンを非表示にしたい	10
8	消耗品交換メッセージ（トナー予備用意）を非表示にしたい	11
9	操作時の音を消したい	12
10	ログインアイコンにユーザー名を表示したい	13
11	URL送信を簡単に使いたい	14

1 スキャン送信時の宛先や設定がリセットされないようにしたい

送信後も、送信先と設定をリセットせずに保持できます

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [アプリ設定] をタップします。



5. [スキャン送信設定] (または [メール送信設定]) をタップします。




6. [その他の設定] をタップします。



7. [スタート後の設定値リセット] をタップします。



8. [しない] をタップします。

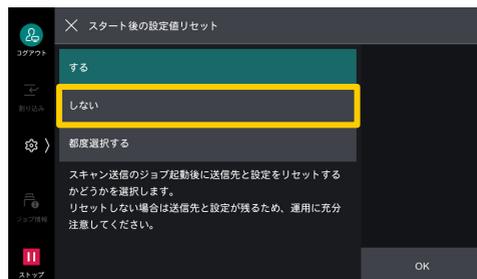

9. [OK] をタップします。



10. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

※以降、スキャン送信が完了すると、宛先を含む送信設定が保持されます。誤送信などが発生しないように、送信前に宛先や設定が正しいかを確認してください。

2 スキャン/ファクスの初期画面をアドレス帳画面にしたい

アドレス帳を初期画面にすることで、アドレス帳ボタンを押す手間を省けます

スキャン送信を例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリ表示のカスタマイズ] をタップします。



4. [スキャン送信] をタップします。



5. [初期表示画面] をタップします。



6. [アドレス帳] をタップします。



7. [OK] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

3 機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい -1


よく使う設定が [その他の機能] の中にある場合、機能リストを編集することで、機能リストにはじめから表示できます

コピーを例に説明します


1. 機械管理者モードにログインします。




2. [コピー] をタップします。

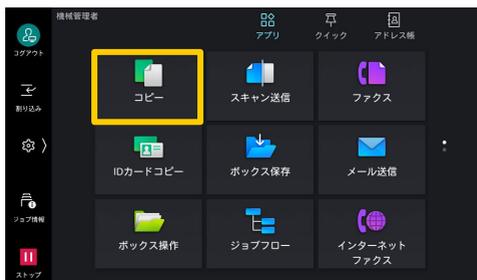

3. 下へスクロールして [機能リストの編集] をタップします。

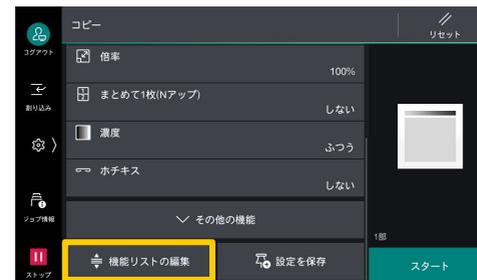

4. [はい(開始する)] をタップします。

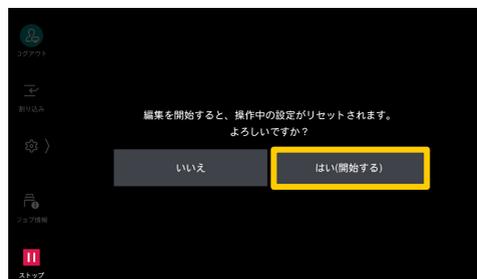

5. 下へスクロールして機能リストに表示したい機能をタップします。



6. チェックがついたことを確認して、[OK]をタップします。



7. チェックを付けた機能が、[その他の機能] ボタンよりも上に表示されます。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

※チェックを外した機能は、[その他の機能] ボタンを押すと表示されます。

3 機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい -2


機能の並び順を変更して、よく使う設定を上の方に表示できます

コピーを例に説明します


1. 機械管理者モードにログインします。




2. [コピー] をタップします。

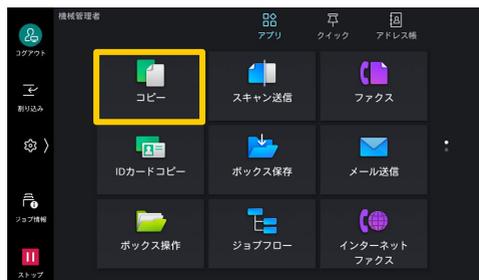

3. 下へスクロールして [機能リストの編集] をタップします。

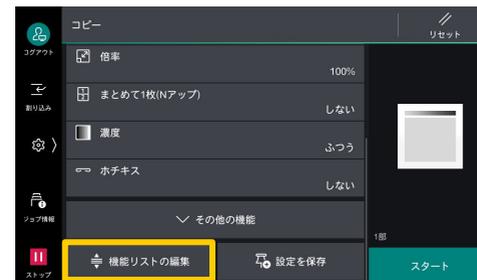

4. [(はい(開始する))] をタップします。

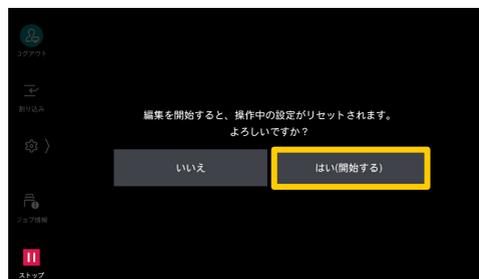

5. 並び順を変更したい機能を長押しして、移動します。



6. 並び順が確定したら、[OK] をタップします。



7. ホームボタンを押した後、ログアウトします。



4 カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい

よく使う機能の設定値を初期値として保存しておく、操作のたびに設定する手間が省けます

コピーを例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリ表示のカスタマイズ] をタップします。



4. [コピー] をタップします。




5. [初期値設定] をタップします。



6. 初期値を変更したい項目を設定します。
設定が完了したら [OK] をタップします。



7. [はい(保存する)] をタップします。

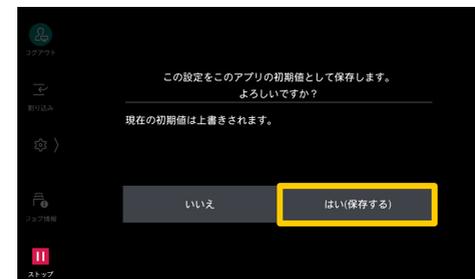

8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

5 スキャンやファクスで宛先以外の設定を[クイック]に保存したい


宛先以外の設定を、ジョブを実行せずに保存できます

スキャン送信を例に説明します


1. 機械管理者モードにログインします。



2. [スキャン送信] をタップします。

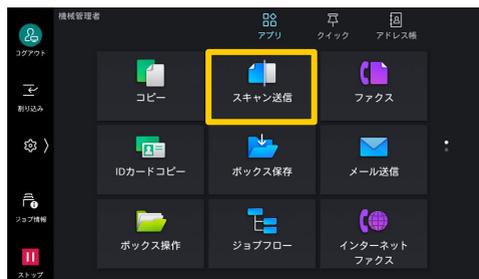

3. [機能リスト] をタップします。

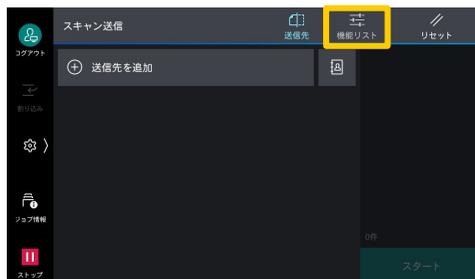


4. 設定を変更します。
(例として、以下の3つを変更しました。)



5. 下へスクロールして、[設定を保存] をタップします。



6. 保存名を入力します。

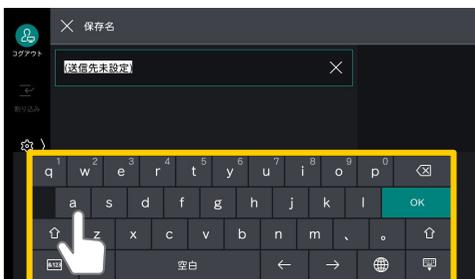

7. 保存名を入力したら、[OK] をタップします。




8. 設定が保存されました。



9. ホームボタンを押した後、ログアウトします。



保存した設定は[クイック]から呼び出せます

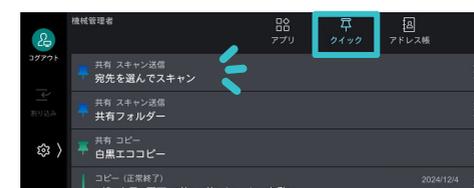

6


複数枚スキャンした後にまとめて送信したい

スタートボタンを押す前に、次原稿の設定を「オン」に変更することで、複数枚まとめて送信できます

1. [機能リスト] を押します。



2. 下へスクロールして [その他の機能] をタップします。

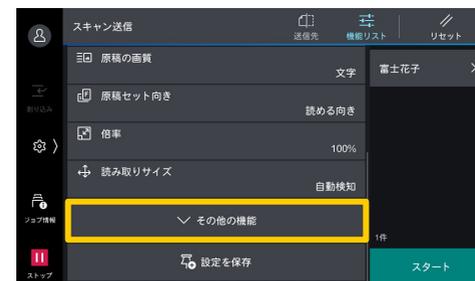

3. さらに下へスクロールして [次原稿] をタップし、スイッチをオンにします。



4. 送信先を確認して、[スタート] をタップします。原稿1枚目の読み込みが始まります。



5. 読み込み待ち画面が表示されたら、2枚目の原稿をセットし、[スキャン] をタップします。



6. 3枚目以降を読み込む場合は [スキャン] をタップします。すべての原稿を読み終えた場合は [読み込み完了(送信)] をタップします。

7. 送信が開始されます。

[次原稿] を機能リストの上位に配置する、または初期値を「オン」に変更することで、操作手順を減らせます。以下のページを参照してください。

- 「3. 機能リストのよく使う設定をみつけやすくする」
- 「4. カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい」

7 割り込みボタンを非表示にしたい

意図しない割り込み操作を防ぐために、割り込みボタンを非表示にできます

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [コントロールメニューの機能配置] をタップします。



7. [割り込み] をタップします。



8. [未登録] をタップします。



9. [OK] をタップします。



10. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

8 消耗品交換メッセージ（トナー予備用意）を非表示にしたい

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [通知メッセージの抑制] をタップし、スイッチをオンにします。



7. ホームボタンを押した後、ログアウトします。



※すべての通知メッセージを非表示にすることはできません。

9 操作時の音を消したい

操作パネルのボタンを選択したときに鳴る音を消すことができます

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [音の設定] をタップします。



6. [正常入力音] をタップします。



7. [なし] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨

※音の設定の詳細については、公式ホームページに記載がありますので、ご覧ください。
音の設定を変更したい (ID:CCFAQ0090)

10 ログインアイコンにユーザー名を表示したい

全角5文字までのユーザー名を表示できるようになりました

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [ログインボタンのユーザー名] をタップします。



7. [長く表示] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です ✨



例えば「富士太郎」で認証すると、左図のように表示されます。

11 URL送信を簡単に使いたい

スキャン送信アプリを、送信先に自分のメールアドレスが入った状態で起動できます

1. 機械管理者モードにログインします。



2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリの表示カスタマイズ] をタップします。



4. [スキャン送信] をタップします。



5. [初期表示画面] をタップします。



6. 下へスクロールして [URL送信] をタップします。



7. [OK] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。



スキャン送信アプリを開くと、ユーザーのメールアドレスが宛先に指定された状態で、機能リストが表示されます。



FUJIFILM
Value from Innovation