

## 決済基本パッケージ プリント操作ガイド

# 1 はじめに

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

商標やマニュアルの表記については、『コピー操作ガイド』を参照してください。

Public Printの利用環境や注意制限事項については、<https://www.publicprint.net> をご覧ください。

## ご注意

- 本機の上に重い物を置いたり、飲み物を置いたりしないでください。
- 指定の用紙以外の持ち込み用紙は、故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 本書は、Coin Cashierが接続されていることを前提に記載しています。決済オプションは、機械を購入するときに選択できます。
- 本商品は、適格請求書等保存方式（インボイス制度）において、適格請求書の交付義務が免除される「自動販売機特例」に対応しています。そのため、お支払いの合計金額が30,000円未満の場合に、各機能をご利用いただけます。合計金額が30,000円以上となる場合は、原稿の枚数を減らすなどして、合計金額を30,000円未満にしてください。

# 2 認証プリント

## 2.1 クライアントPCの操作


お使いのアプリケーションによって、印刷方法が異なる場合があります。

1. アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. [プリンター名] で、対象プリンターを選択します。
3. 必要に応じて、各項目を設定します。



各項目の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

4. [OK] をクリックします。

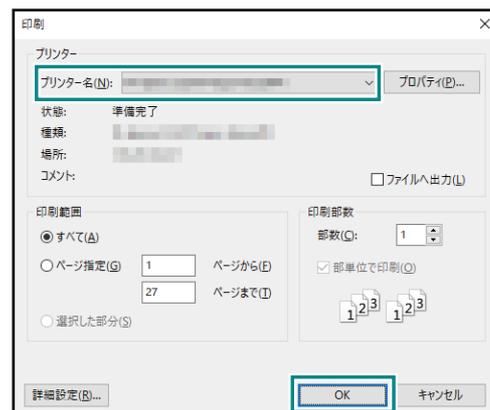

5. [蓄積用ユーザー ID] と [暗証番号] を入力します。

6. [OK] をクリックします。  
データが複合機に送られます。




## 2.2 本機での操作

1. [認証プリント] を押します。



2. PC で設定した [蓄積用ユーザー ID] を選択します。

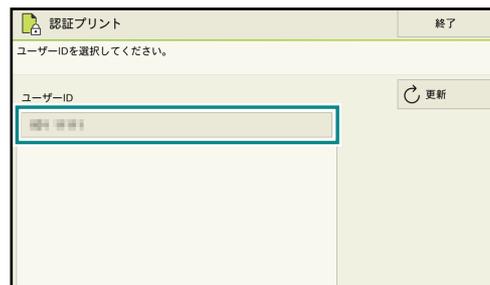

3. PC で設定した暗証番号を入力して、[確定] を押します。



4. プリントする文書を選択し、[決定] を押します。




補足  
複数の文書を選択することはできません。



5. 設定と部数を確認します。




- 部数には、PC 側で指定した部数が表示されます。部数を変更する場合は、プリントする部数を入力してください。
- 用紙サイズをはがきに設定した場合は、画面で手順を確認し、用紙をセットします。

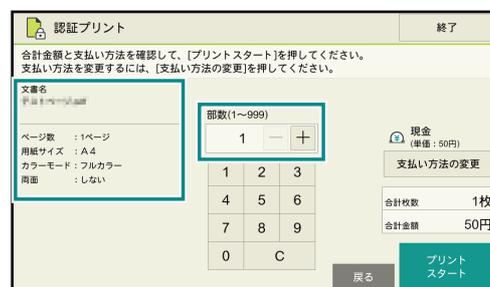

## 6. 画面に表示されている金額を確認し、現金を投入口に入れます。

### 6.3 参照


現金以外でお支払いの場合は「支払い方法を変更する」(P.6)を参照してください。

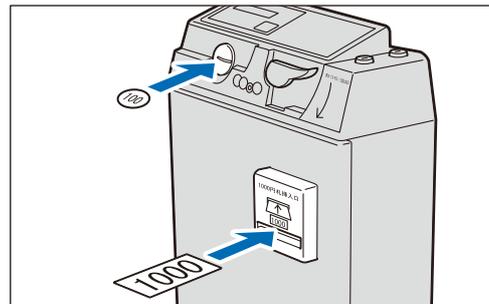

## 7. [プリントスタート] を押します。

### 補足

[プリントスタート] を押したあとに、コピーを中止する場合は、画面にある [ストップ] を押してください。詳しくは、「認証プリントを中止する」(P.8)を参照してください。

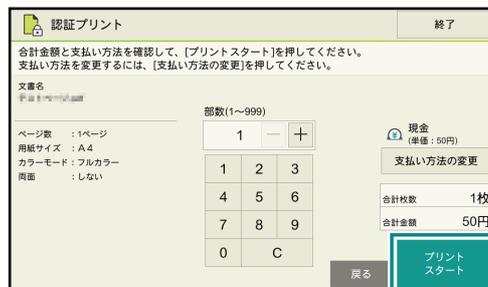


## 8. [終了] を押します。

### 補足

領収書を発行する場合は [プリントする] を押します。



## 9. 忘れものがないかを確認し、[メニューへ戻る] を押します。

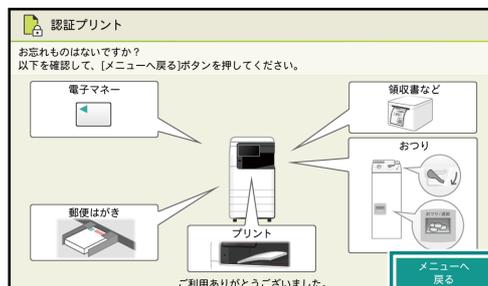

## 2.3 支払い方法を変更する

### 補足


- 本機で、電子マネーカードのチャージはできません。
- 1回の操作で、現金と電子マネーカードの併用はできません。
- 操作中の電子マネーカードの入れ替えはできません。

### 電子マネーカードでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [ICカード] を押し、[決定] を押します。




3. IC Card Cashierに電子マネーカードをセットします。

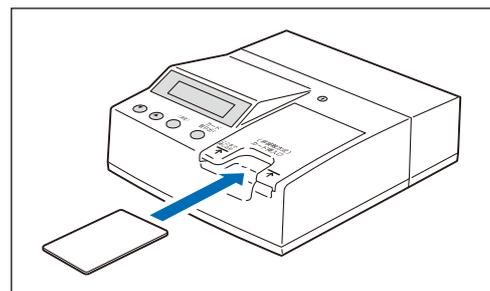

### 交通系電子マネーでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [交通系IC] を押し、[決定] を押します。
3. [交通系IC決済へ] を押します。
4. 電子マネー決済装置の画面で交通系ICを選択します。
5. 交通系電子マネーカードを音が鳴るまで画面にタッチします。

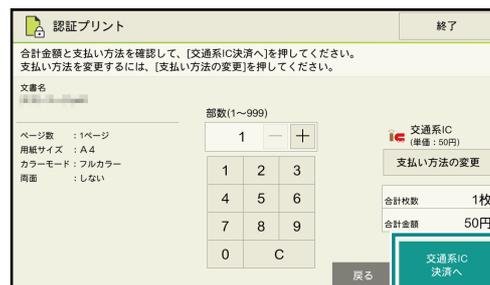


## QRコード決済でお支払いの場合

1. [お支払方法の変更] を押します。
2. [PayPay] を押し、[決定] を押します。




3. [QRコード決済へ] を押します。
4. QRコード決済アプリで支払処理をします。

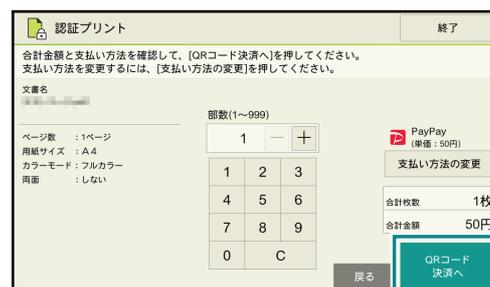

## 2.4 認証プリントを中止する


1. [ストップ] を押します。

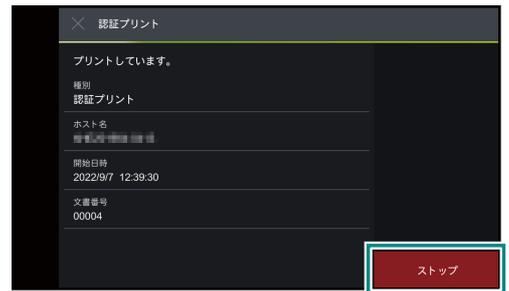

2. [中止] を押します。

 補足

- 複数部数を連続してプリントしているときは、途中でプリントを中止しても、数枚が出力されることがあります。
- [ストップ] を押しても機械はすぐには停止しません。[ストップ] を押した時点で、機械の内部に送り込まれている用紙のプリントを完了させてから停止します。

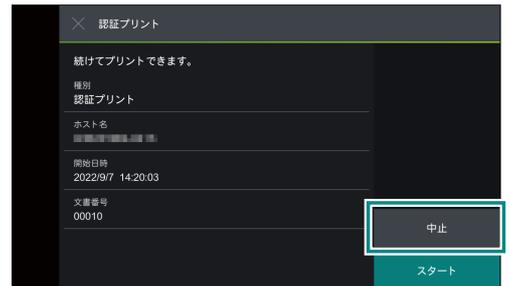

# 3 パブリックプリント

パブリックプリントは、ブラウザで登録したファイルを、各店舗にある店舗サービス向けフルカラーデジタル複合機からプリントできるサービスです。

ファイルを登録するときに発行されるプリント予約番号があれば、各店舗で繰り返しプリントできます。

対応しているファイルフォーマットは、Word、Excel<sup>®</sup>、PowerPoint<sup>®</sup>、PDF、XPS、DocuWorks、JPEG、TIFF、PNGです。

## 補足

- 店舗サービス向けフルカラーデジタル複合機でプリントするには、プリント予約番号が必要です。必ず、プリント予約番号を控えてから、店舗にお出かけください。
- 「XPS」とは、「XML Paper Specification」の略です。

## 3.1 ファイルをプリントする

1. [パブリックプリント] を押します。



2. [次へ] を押します。



3. プリント予約番号を入力し、[確認] を押します。

ファイルが検索され、受信が始まります。

## 補足

ファイルによっては受信に時間がかかることがあります。



4. 設定を変更する場合は、ボタンを押して変更します。


5. 設定内容と部数を確認します。



6. 画面に表示されている金額を確認し、現金を投入口に入れます。

6.0 参照

現金以外でお支払いの場合は「支払い方法を変更する」(P.11)を参照してください。

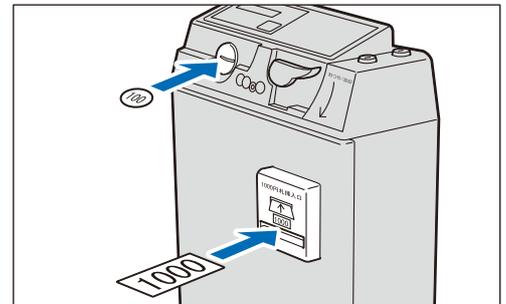

7. [プリントスタート] を押します。

補足

[プリントスタート] を押したあとに、コピーを中止する場合は、画面にある [中止] を押してください。詳しくは、「パブリックプリントを中止する」(P.13)を参照してください。



8. [終了] を押します。

補足


領収書を発行する場合は [プリントする] を押します。



9. 忘れものがないかを確認し、[メニューへ戻る] を押します。

補足

メニューに戻ると本機のデータは削除されます。

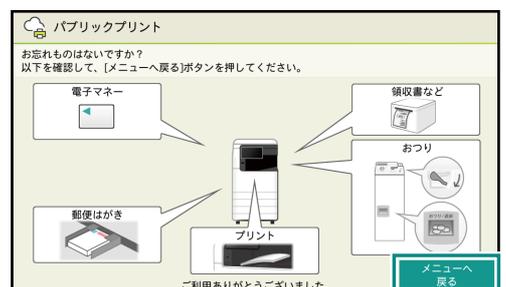

## 3.2 支払い方法を変更する

### 補足


- 本機で、電子マネーカードのチャージはできません。
- 1回の操作で、現金と電子マネーカードの併用はできません。
- 操作中の電子マネーカードの入れ替えはできません。

### 電子マネーカードでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [ICカード] を押し、[決定] を押します。



3. IC Card Cashierに電子マネーカードをセットします。

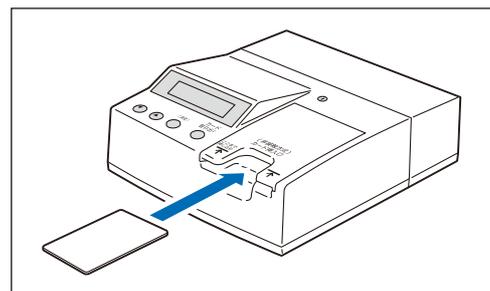

### 交通系電子マネーでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [交通系IC] を押し、[決定] を押します。



3. [交通系IC決済へ] を押します。
4. 電子マネー決済装置の画面で交通系ICを選択します。
5. 交通系電子マネーカードを音が鳴るまで画面にタッチします。



## QRコード決済でお支払いの場合

1. [お支払方法の変更] を押します。
2. [PayPay] を押し、[決定] を押します。




3. [QRコード決済へ] を押します。
4. QRコード決済アプリで支払処理をします。



## 3.3 パブリックプリントを中止する


1. [ストップ] を押します。

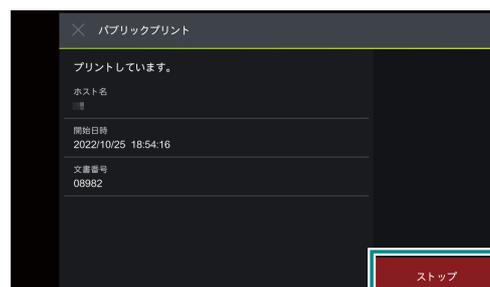

2. [中止] を押します。

 補足

- 複数部数を連続してプリントしているときは、途中でプリントを中止しても、数枚が出力されることがあります。この場合、出力された枚数の料金は戻りません。
- [ストップ] を押しても機械はすぐには停止しません。[ストップ] を押した時点で、機械の内部に送り込まれている用紙のプリントを完了させてから停止します。

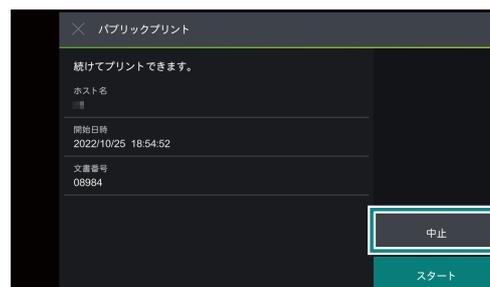

# 4 USB プリント

USB プリントは、USB メモリー内のファイルを、各店舗にある店舗サービス向けフルカラーデジタル複合機からプリントできるサービスです。

- USB メモリー内の文書や画像ファイルをプリントします。
- 複数ページの指定したページのみプリントすることもできます。
- 対応しているファイルフォーマットは、PDF、XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks、JPEG、TIFF です。

## 4.1 ファイルをプリントする

### 🔔 注記

- 事前にUSB メモリー内のデータのバックアップを必ずおとりください。
- USB メモリーをセットした後は、案内があるまで、絶対にUSB メモリーを抜かないでください。USB メモリー内のデータが破損する場合があります。


### 🗨️ 補足

- 認識できるファイル名は、半角で255文字、全角で83文字以内です。
- USB メモリー内のフォルダーは10階層まで表示できます。
- USB メモリー内のフォルダーおよびファイルは、フォルダー名やファイル名の昇順で、それぞれ100まで表示できます。100を超えるフォルダーおよびファイルは、表示やプリントができません。
- USB メモリーは、コンピューター (FAT12、FAT16、FAT32のみ) でフォーマットしたものを使用してください。
- USB メモリーは、USB2.0対応のもので、最大容量が128GBまでのものを使用してください (USB1.1には対応していません)。
- ファイル名に機種依存コードを使用している場合は、ファイル認識や画面表示が正しく行われなことがあるあります。

### 1. [USB プリント] を押します。




### 2. 説明を読み、[同意する] を押します。

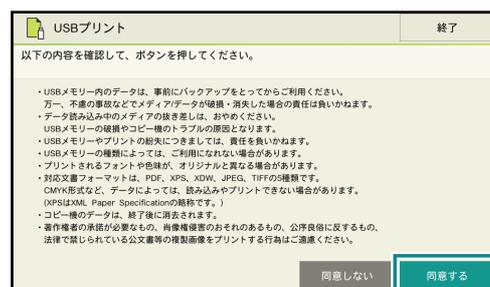

### 3. USB メモリーをセットして、[確認] を押します。 USB メモリーから読み込み中の画面が表示されます。

#### 補足

- 読み込みを中止するには、[終了] を押します。
- ファイルによっては読み込みに時間がかかることがあります。

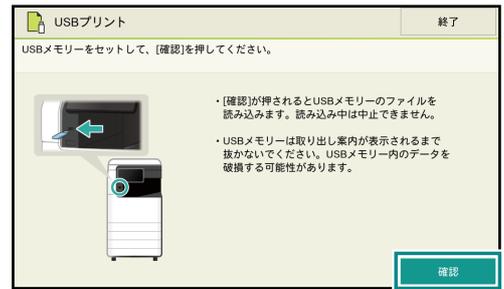


### 4. プリントする文書を選択し、[決定] を押します。



### 5. [カラーモード] を選択し、[次へ] を押します。




### 6. [用紙サイズ] を選択し、[次へ] を押します。

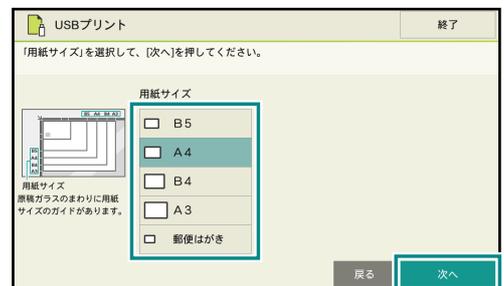


### 7. 設定内容を確認し、プリントする部数を入力します。

[2枚を1枚 / 両面]、[プリント範囲] の設定が必要な場合は次の手順で設定します。

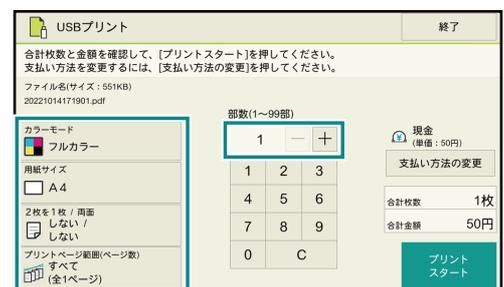

## [2枚を1枚/両面]の場合

[2枚を1枚/両面] を押し、[2枚を1枚]、[両面] を設定して、[決定] を押します。

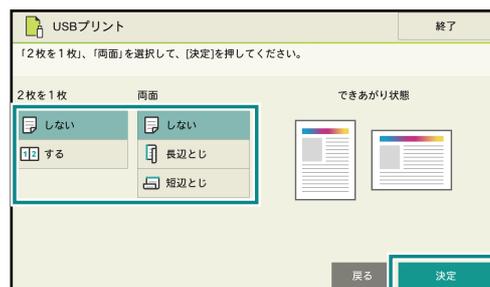

## [プリントページ範囲 (ページ数)]の場合

[プリントページ範囲 (ページ数)] を押します。


- すべてのページをプリントする場合：[すべてのプリント] を押し、[決定] を押します。
- 指定したページをプリントする場合：[指定したページをプリント] を押し、[プリント開始ページ] から [プリント終了ページ] までを設定して、[決定] を押します。



## 8. 画面に表示されている金額を確認し、現金を投入口に入れます。

### 6d 参照

現金以外でお支払いの場合は「支払い方法を変更する」(P.18)を参照してください。

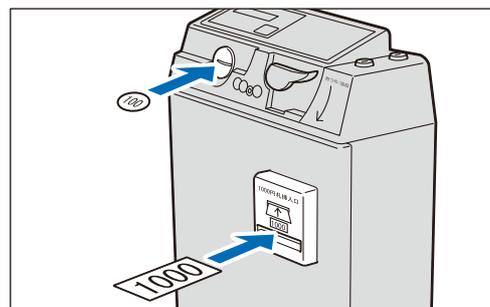

## 9. [プリントスタート] を押します。

### 補足

[プリントスタート] を押したあとに、コピーを中止する場合は、画面にある [ストップ] を押してください。詳しくは、「プリントを中止する」(P.20)を参照してください。



## 10. [終了] を押します。

### 補足


領収書を発行する場合は [プリントする] を押します。



## 11. 忘れものがないかを確認し、[メニューへ戻る] を押します。

 補足

メニューに戻ると本機のデータは削除されます。

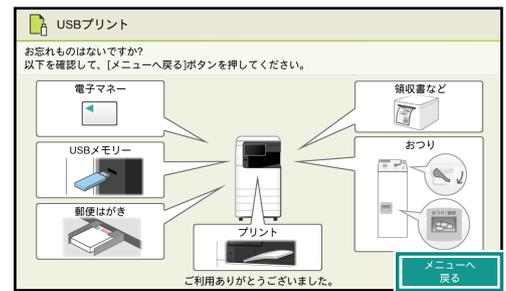

## 4.2 支払い方法を変更する

### 補足


- 本機で、電子マネーカードのチャージはできません。
- 1回の操作で、異なる決済方法の併用はできません。
- 操作中の電子マネーカードの入れ替えはできません。

### 電子マネーカードでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [ICカード] を押し、[決定] を押します。



3. IC Card Cashierに電子マネーカードをセットします。

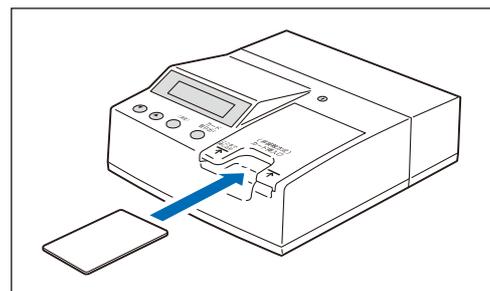


### 交通系電子マネーでお支払いの場合

1. [支払い方法の変更] を押します。
2. [交通系IC] を押し、[決定] を押します。



3. [交通系IC決済へ] を押します。
4. 電子マネー決済装置の画面で交通系ICを選択します。
5. 交通系電子マネーカードを音が鳴るまで画面にタッチします。

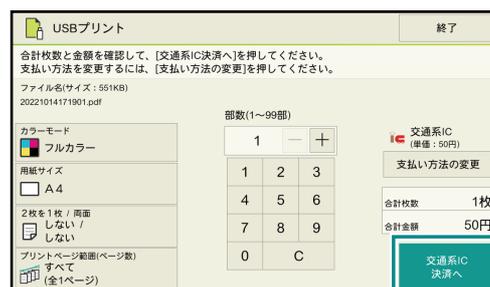


## QRコード決済でお支払いの場合

1. [お支払方法の変更] を押します。
2. [PayPay] を押し、[決定] を押します。



3. [QRコード決済へ] を押します。
4. QRコード決済アプリで支払処理をします。

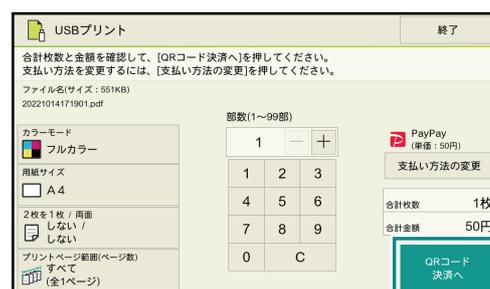

## 4.3 プリントを中止する

1. [ストップ] を押します。



2. [中止] を押します。

 補足

- 複数部数を連続してプリントしているときは、途中でプリントを中止しても、数枚が出力されることがあります。この場合、出力された枚数の料金は戻りません。
- [ストップ] を押しても機械はすぐには停止しません。[ストップ] を押した時点で、機械の内部に送り込まれている用紙のプリントを完了させてから停止します。

