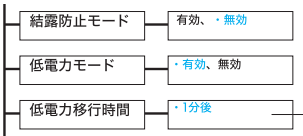
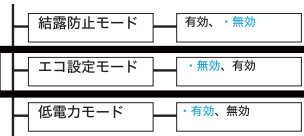


マニュアル正誤表

本機のマニュアルの記載に誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

■マニュアル名：知りたい、困ったに答える本（帳票番号：DE5948J1-1/ME7612J1-1）

該当箇所		誤	正
P.55	『使用できない用紙』に追加	-	●ノンカーボン紙
P.65	『消耗品を注文するには』 DocuPrint C3450 d の表中	印刷可能ページ数 ・約 5,800 ページ	印刷可能ページ数 ・約 6,000 ページ
P.162	『操作パネルメニュー一覧』の「管理者メニュー」の「システム設定」に「エコ設定モード」を追加		

■マニュアル名：ユーザーズガイド（帳票番号：ME7613J1-1/ME7614J1-1）

該当箇所		誤	正
P.19	『環境について』の3項目目のURL	http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/	http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/printer/
P.69	『長尺サイズ用の紙をセットする』の補足の追加	-	・「<u>原稿サイズ</u>」の「<u>長尺紙 A(900x297mm)</u>」または「<u>長尺紙 B(1200x297mm)</u>」を選択すると、一部のアプリケーションで原稿の向きが正しく印刷されないことがあります。その場合は、印刷する長尺サイズを「<u>ユーザー定義用紙</u>」で登録し、登録したユーザー定義サイズを選択してください。「<u>定形外サイズを登録する</u>」(P.70)を参照してください。
P.109	『用紙のサイズと用紙種類』の表中 「手差しトレイのサイズ」	ユーザー定義用紙 (幅 75 ～ 297mm、長さ 98 ～ 431.8mm)	ユーザー定義用紙 (幅 75 ～ 297mm、長さ 98 ～ 1200mm)
P.109	『用紙のサイズと用紙種類』の表中 「トレイ 2 ～ 4 の用紙種類」	厚紙 2 (106 ～ 175g/m ²)	厚紙 2 (164 ～ 175g/m ²)
P.112	『特殊紙』の表中 「JD コート紙」の「用紙種類の設定」	コート紙 1	コート紙 2
P.113	『使用できない用紙』に追加	-	・ノンカーボン紙

該当箇所		誤	正
P.166	『システム設定』に「エコ設定モード」を追加	-	3 ページを参照してください。
P.232	以下のエラーメッセージの『状態 / 原因 / 処置』の追記 プリントできます ■ 定着ユニット交換	ユーザーメンテナンスキット品である定着ユニットの交換時期です。機械は停止しませんが、本機の性能を維持するために交換が必要です。	ユーザーメンテナンスキット品である定着ユニットの交換時期です。機械は停止しませんが、本機の性能を維持するために交換が必要です。 <u>なお、弊社保守契約を締結していただいているお客様の場合、定着ユニットは定期交換部品扱いとなります。弊社プリンターサポートデスク、または販売店に連絡し、交換してください。</u>
P.258	『消耗品の種類と購入について』DocuPrint C3450 d の表中	印刷可能ページ数 ・ 約 5,800 ページ	印刷可能ページ数 ・ 約 <u>6,000</u> ページ
P.270	『使用済みユーザーメンテナンスキット品の回収』の URL	http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/	http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/printer/
P.336	『A.1 主な仕様』の「用紙サイズ」の「手差しトレイ」の「ユーザー定義用紙」の長さの修正	ユーザー定義用紙 (幅 75 ~ 297mm、長さ 98 ~ 431.8mm)	ユーザー定義用紙 (幅 75 ~ 297mm、長さ 98 ~ <u>1200</u> mm)
P.348	『消耗品の寿命について』DocuPrint C3450 d の表中	印刷可能ページ数 ・ 約 5,800 ページ	印刷可能ページ数 ・ 約 <u>6,000</u> ページ
P.349	『定期交換部品の寿命について』表中の部品名	90 万枚定期交換キット	<u>60</u> 万枚定期交換キット
P.349	『定期交換部品の寿命について』表中の交換寿命	約 900,000 ページ	約 <u>600,000</u> ページ
P.351	『最新のプリンタードライバーについて』の補足の URL の修正	http://download.fujixerox.co.jp/	http://www.fujixerox.co.jp/download/index.html
P.351	『本機のファームウェアのバージョンアップについて』の本文中の URL の修正		
P.394	『操作パネルメニュー一覧』の「管理者メニュー」の「システム設定」に「エコ設定モード」を追加		

エコ設定モード

【エコ設定モード】

システム設定
エコ設定モード

設定項目	説 明
エコ設定モード	エコ設定モードを有効にするかしないかを設定します。エコ設定モードを有効にすることにより、消費電力を節約することができます。 ・【無効】（初期値） エコ設定モードは機能しません。 ・【有効】 エコ設定モードを有効にすることにより、コントロールパネルのバックライトが消灯します。また、内蔵増設ハードディスク（オプション）が装着されていない場合は、機械内部の温度が上がるまではファンを停止します。

ドラムカートリッジカラー（CMY）についての補足事項

マニュアルに記載している「ドラムカートリッジカラー（CMY）」は商品名です。機械のディスプレイに、カラー（シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y））のドラムカートリッジ交換のメッセージが表示された場合は、表示された色（C、M、Y）ごとに、「ドラムカートリッジカラー（CMY）」が必要です。「ドラムカートリッジカラー（CMY）」はカラー各色共通で、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）すべてのドラムカートリッジを交換する場合は3本必要です。

セキュリティープリント / サンプルプリント機能について

セキュリティープリント / サンプルプリント機能は、DocuPrint C2450 も利用できます。利用する場合は、増設システムメモリー（1GB）（オプション）を装着して、RAM ディスクを有効にします。

- ※ 電源を切ると蓄積されているデータは自動消去されます。
- ※ 増設システムメモリー（1GB）（オプション）の装着方法については『知りたい、困ったにこたえる本』または『ユーザーズガイド』、RAM ディスクを有効にする方法については『ユーザーズガイド』を参照してください。

XEROX、XEROX ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

2016 年 1 月 DE6005J1-2 1 版
Copyright© 2016 by Fuji Xerox Co., Ltd.
Printed in China



604E 83481