

決済基本パッケージ

自動両面原稿送り装置に原稿をセットする

1. 原稿にフセン紙やテープ、ホチキスやクリップなどがついていないことを確認し、しわや折りが付いている原稿はきちんと伸ばします。
2. 正しく原稿サイズを検知できるように、原稿の左上の角をそろえます。
3. 読み取る面（両面原稿の場合は、おもて面）を上に向けて原稿の向きをそろえ、まとめて原稿送り装置の中央にセットします。

注記




用紙上限線を超える量の原稿をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因となります。

補足

原稿ごとに異なるサイズには、対応していません。原稿サイズごとに分けて、自動両面原稿送り装置にセットしてください。

4. 確認ランプが点灯したら、原稿ガイドを移動して、原稿の両側に合わせます。

5. 原稿受けストッパーを開きます。

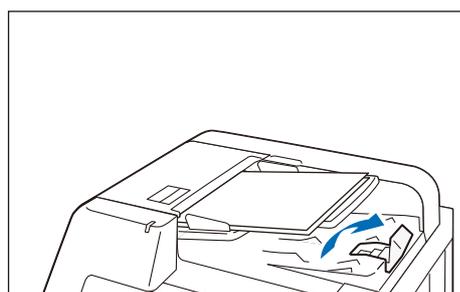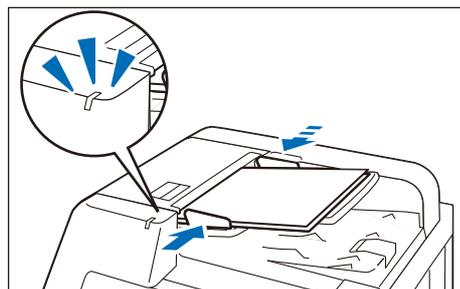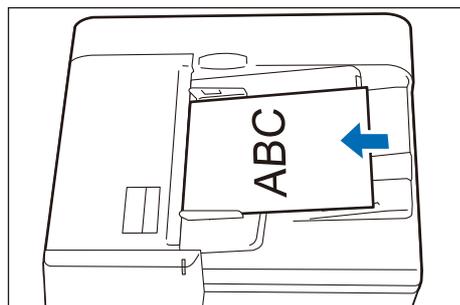

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OSのバージョンによって異なることがあります。

FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

その他の社名、または商品名等は、各社の登録商標、または商標です。