



本書では、プリンターの設置方法を説明しています。設置を始める前に、別冊の『知りたい、困ったにこたえる本』の『安全にご利用いただくために』を必ずお読みください。


著者：富士ゼロックス株式会社
 発行者：富士ゼロックス株式会社
 2017年1月1版 604E 85150/DE6096J1-1
 Printed in China

1 同梱品を確認する

ポイント

インターフェースケーブルと用紙は、お客様で用意してください。
 インクジェット専用紙は使用できません。

●プリンター本体

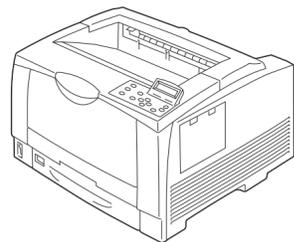


持ち上げるときは、同梱されている『プリンターを持ち上げるときは』の指示に従ってください。

●プリンターを持ち上げるときは



●ドラム/トナーカートリッジ



●電源コード



●フェライトコア
 (ネットワークケーブル用)



●ソフトウェア/製品マニュアル
 このメディアの中に『ユーザーズガイド』(PDF)が収録されています。



●セットアップガイド (本書)

●保証書 (箱に貼ってあります)

●保守連絡先カード

困ったときの連絡先が記載されています。機械の目立つところに貼っておきましょう。



●知りたい、困ったにこたえる本



●メディア (ソフトウェア/製品マニュアル) の使い方




2 梱包テープを取り外す


注記

転写ローラーの一部にトナーの汚れが付着している場合がありますが、出荷検査によるもので、品質上の問題はありません。

1 上面のテープを取り外します。

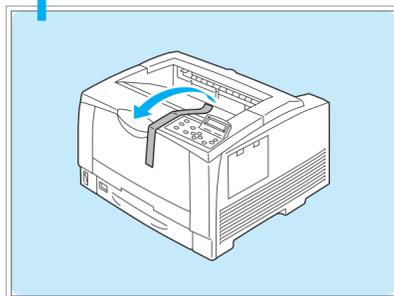


2 背面のテープを取り外します。

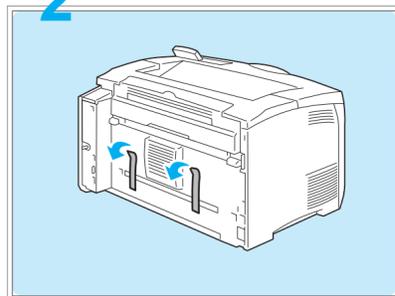


3 オプション品を取り付ける

各製品に付属の設置手順書、および『知りたい、困ったにこたえる本』に従って、取り付けてください。


4 ドラム/トナーカートリッジをセットする

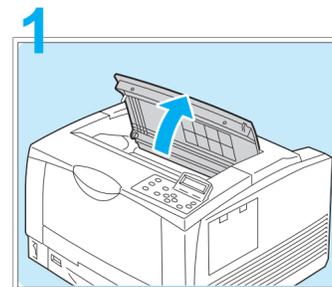


上部カバーを開きます。

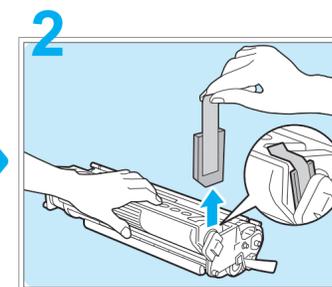


ドラム/トナーカートリッジを梱包袋から取り出し、図のようにオレンジテープと共に、青色のスペーサーを取り外します。

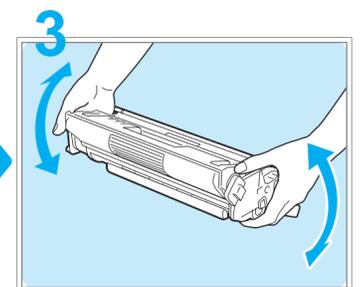


図のように7～8回振りまわします。

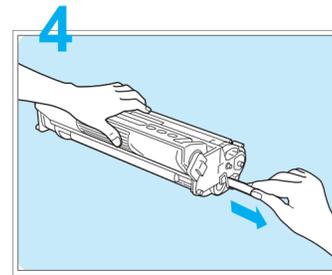

トナーシールを引き抜きます。

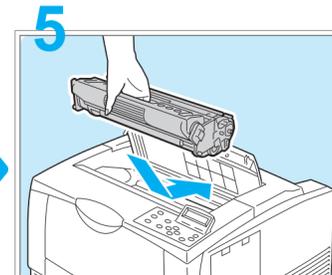

ドラム/トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。

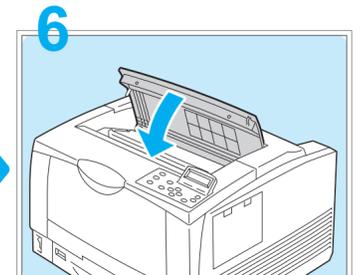

上部カバーをしっかり閉じます。


注記 ドラム/トナーカートリッジは、直射日光や強い光に当てないでください。

5 電源を入れる


ポイント

電源を入れても、操作パネルに[プリントできます]と表示されない場合は、『知りたい、困ったにこたえる本』を参照してください。

1 背面にある電源接続部に電源コードを差し込みます。電源コードの他方をコンセントに差し込みます。

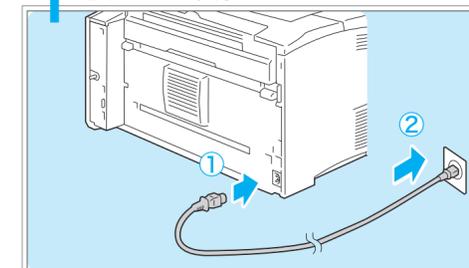

2 電源スイッチを押します。電源が入り、「プリントできます」と表示されます。

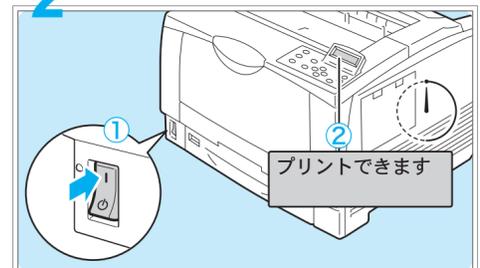


6 用紙をセットする

ポイント


設置時には A4 サイズの用紙をよこ置きでセットしてください。設置後に、その他のサイズの用紙をセットする場合は、『知りたい、困ったにこたえる本』を参照してください。




1 本体よりトレイを引き抜きます。

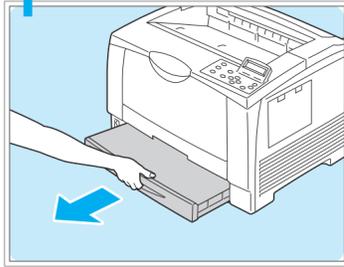


2 トレイのフタを取ります。

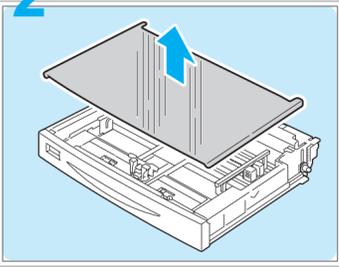


3 縦ガイドクリップ、横ガイドクリップを調節して、用紙サイズに合わせます。

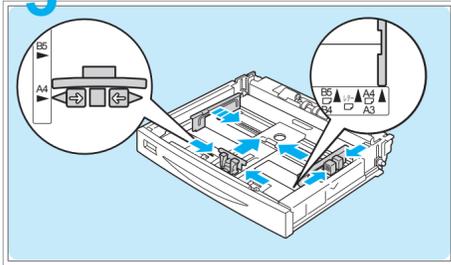


4 用紙をセットしてください。

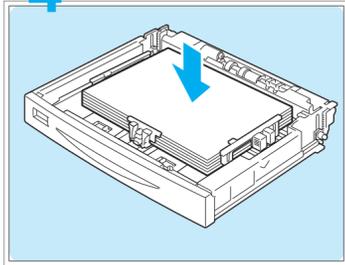

5 トレイのフタを閉めます。

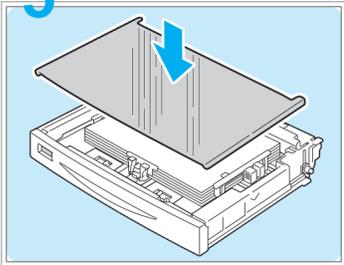

6 プリンター本体にしっかり押し込みます。

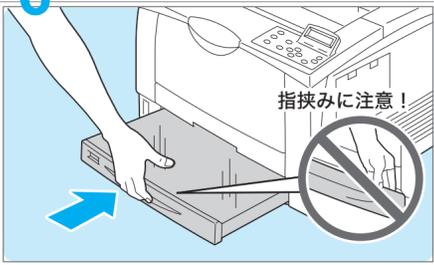

ポイント

● 節電モードについて

本機には、待機しているときの電力の消費を抑える節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モード（工場出荷時は [1 分後]*1）、スリープモード（工場出荷時は [1 分後]*2）の 2 種類があり、切り替わるまでの時間をそれぞれ 1 ~ 240 分の間で設定できます。

*1：本機内の温度が高い場合は、ファンが停止してから低電力モードに入るため、1 分に設定されていても低電力モードに入らないことがあります。

*2：スリープモードに切り替わる時間が 1 分に設定されていても、印刷後に内部を冷却する必要があるため、最大 25 分スリープモードに入らないことがあります。

変更方法については『知りたい、困ったにこたえる本』「節電モードについて」を参照してください。



● 印刷途中でのトナー切れによる印字かすれを防止するには


本機の工場出荷時設定は、[ドラム / カートリッジを交換してください] のメッセージが表示されても印刷は停止しない設定になっています。

メッセージが表示された場合、印刷を停止すると、設定を変更することができます。

印刷を停止させる場合は、メニューの [システム設定] の [ドラム / トナー寿命動作] で [プリント停止する] に設定してください。

7 テストプリントをする


本機が正しく設置されたことを確認するために、機能設定リストを印刷します。ここからは操作パネルでの操作になります。

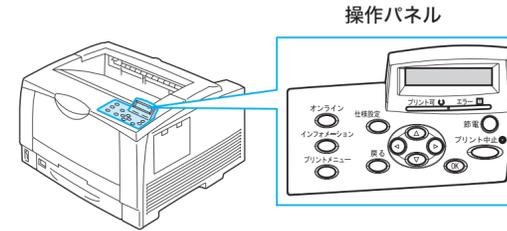


- 注記**
- 用紙トレイに、A4 サイズの用紙が横置きでセットされていることを確認してください。
 - 操作パネルの <プリント> ランプが点灯していることを確認してください。




仕様設定
プリント言語の設定




仕様設定
レポート/リスト



レポート/リスト
ジョブ履歴レポート




レポート/リスト
機能設定リスト



機能設定リスト
[OK] でプリント開始

ポイント

操作パネルの操作を間違えた場合は、仕様設定で①に戻ります。



機能設定リスト
プリント中



プリントできます
トナー残量■

※オプション品や変更した用紙の情報が、リストに正しく記載されていることを確認します。

P.1

機械構成
オプションを取り付けた場合に確認

P.2

メモリー
総容量
標準 256MB+ 増設分が表示される

P.3

用紙設定
用紙種類を変更した場合に確認

ページ記述言語 (PDL)
PostScript ソフトウェア
キットを取り付けた場合に
確認

このあとは・・・

ケーブルでコンピューターと接続、プリンタードライバーをインストールすれば完了です。
ネットワークケーブルで接続している場合、IP アドレスの設定が必要です。
⇒『知りたい、困ったにこたえる本』「1 プリンターの設置が終わったら」

