

拡張機能の設定について

本機には、パスワードを設定しないとご利用できない拡張機能があります。

利用できる拡張機能とパスワード

拡張機能	パスワード
タッチパネルディスプレイの文字化け対応フォント	VYUSXDEYBNSU@
組み込みプラグイン機能 *:従来のオプション商品「カスタマイズ拡張キット」と同等の機能です。	ZJXVQEPSOBAI@

注記

- パスワードを設定し、拡張機能オプションを利用できるようにすると、機械のウォームアップ時間が通常よりも数秒長くなります。

パスワードの設定手順は次のとおりです。

- 1 操作パネルの〈認証〉ボタンを押します。
- 2 操作パネルの〈数字〉ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者の User ID を入力し、[確定] を押します。




補足

- パスワードの入力が必要な場合は、機械管理者の User ID を入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力します。


- 3 メニュー画面で、[仕様設定 / 登録] を押します。



4 [仕様設定] > [共通設定] > [保守] を選択します。

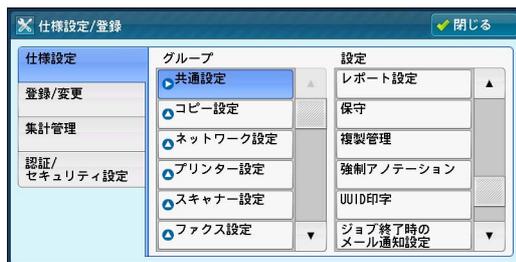

5 [ソフトウェアオプションの設定] を選択します。

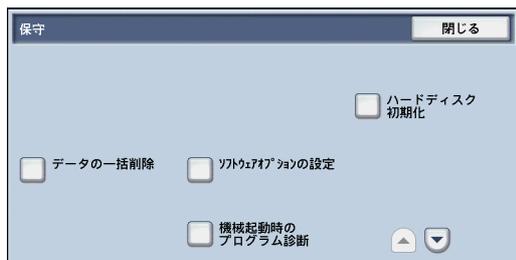

6 キーボードを使用して、利用する拡張機能のパスワードを入力します。



7 [再起動] を押します。

[タッチパネルディスプレイの文字化け対応フォント] の設定は完了です。
[組み込みプラグイン機能] をご利用になる場合は、手順 8 以降も実施します。

8 機械の再起動が完了したら、CentreWare Internet Services を起動します。

参照

- CentreWare Internet Services の起動方法は、『管理者ガイド』の「6 CentreWare Internet Services の設定」を参照してください。

9 [プロパティ] タブ > [セキュリィー] > [プラグイン/カスタムサービス設定] > [組み込みプラグイン機能] を開きます。

10 [有効] のチェックボックスにチェックを付けて、[新しい設定を適用] をクリックします。



11 [再起動] をクリックします。



機械が再起動して、設定が完了します。

拡張機能の設定について

発行年月－2014年6月 第1版

著作者－富士ゼロックス株式会社

発行者－富士ゼロックス株式会社

(帳票番号：ME7211J1-1)