

スマートフォンからプリント (社内ネットワークに接続せずプリント)

ホワイトボードの写真をスマホで撮影、そのままプリント



スマートフォンで撮ったホワイトボードの写真。パソコンにデータを移さなくても、そのままプリントできます。

iPhone やiPad をお使いの方

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 写真をAirPrint※で
プリントしてみよう | ➡ P.2 |
| 写真をPrint Utilityで
プリントしてみよう | ➡ P.3 |

Android™をお使いの方

- | | |
|--------------------------|--------|
| 写真をタッチで接続して
プリントしてみよう | ➡ P.10 |
| 写真を自動接続して
プリントしてみよう | ➡ P.11 |
| 写真を手動で接続して
プリントしてみよう | ➡ P.12 |

※AirPrint は、次のケースではご利用できません。

- 認証プリントおよびプライベートプリントを利用している
 - セカンダリーイーサネットに無線LANコンバーターを接続している
- 次の機種をご利用の場合は、セカンダリーイーサネットに接続していても、AirPrintをご利用いただけます。
- ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271
 - DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C2271

スマートフォンに入っているファイルをプリント



スマートフォンに入っているPDF文書やOffice文書を、そのままプリントできます。

iPhone やiPad をお使いの方

- | | |
|------------------------|-------|
| PDFをプリントして
みよう | ➡ P.6 |
| Office文書をプリント
してみよう | ➡ P.8 |

Android™をお使いの方

- | | |
|------------------------|--------|
| PDFをプリントして
みよう | ➡ P.14 |
| Office文書をプリント
してみよう | ➡ P.16 |

機械管理者の方へ

本機能（Wi-Fi Direct プリント）を利用するには、設定が必要です。詳しくは、本書の「設定編」を参照してください。

➡ P.18



AirPrint を使用しない場合は、Print Utility がスマートフォンにダウンロードされているか確認します。ダウンロードされていない場合は、Google Play™またはApp Storeから、Print Utility をダウンロードします。

写真をAirPrint で プリントしてみよう


iOS

AirPrint を使用できる場合は、AirPrintですぐにプリントできます。


(1) 複合機の設定を確認



① <機械確認（メーター確認）>

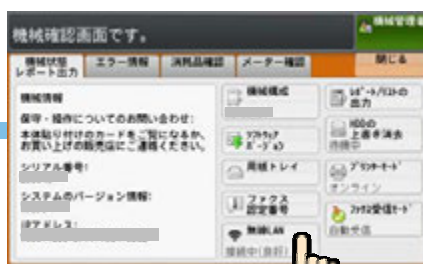

② 無線LAN

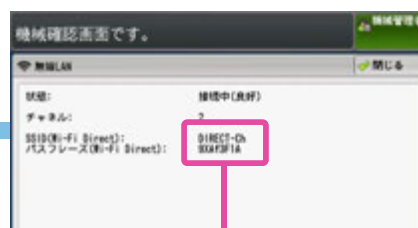

③ 「SSID（Wi-Fi Direct）」と「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を確認する

(2) iPhone やiPad で接続



④ 上記(1)で確認した「SSID（Wi-Fi Direct）」を選択する



⑤ 上記(1)で確認した「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を入力する

⑥ 接続

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

(3) [写真] からプリント



「写真」を立ち上げる



⑦ プリントしたい写真を選択




⑧ アイコンをタップ



⑨ プリント



⑩ プリンターを選択

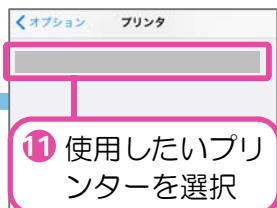

⑪ 使用したいプリンターを選択



⑫ プリント

プリントできないときは
AirPrint ができる設定になっているか、
機械管理者に確認してください。

写真をPrint Utility で プリントしてみよう


iPhoneやiPadからそのまま写真をプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する


(1) 複合機の設定を確認



① 「機械確認（メーター確認）」

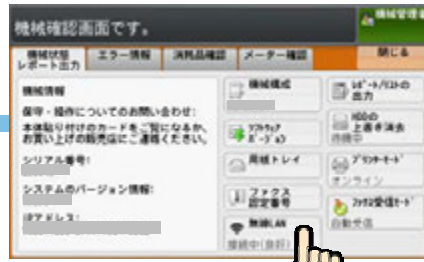

② 無線LAN

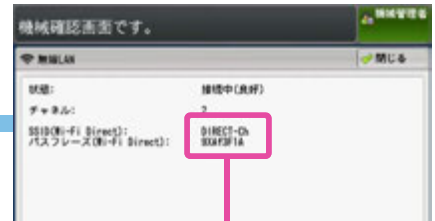

③ 「SSID (Wi-Fi Direct)」と
「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」
を確認する

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

(2) iPhone やiPad で接続



④ 上記(1)で確認した
「SSID (Wi-Fi Direct)」を
選択する



⑤ 上記(1)で確認した
「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」
を入力する

⑥ 接続

「Print Utility」から ➡ P.4
プリント

「写真」から ➡ P.5
プリント

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改変することはおやめください。ただし、本機をご利用いただくために本書を参照する場合に限り、本書を複製することができます。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、落丁、乱丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Adobe、Adobe PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。

Apple、iPad、iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

AirPrint、AirPrintロゴはApple Inc.の商標です。

Android、Chrome、Google Playは、Google Inc.の登録商標または商標です。


Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Accessは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

Xerox、Xeroxロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。


ApeosWare は、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

「Print Utility」から写真をプリント

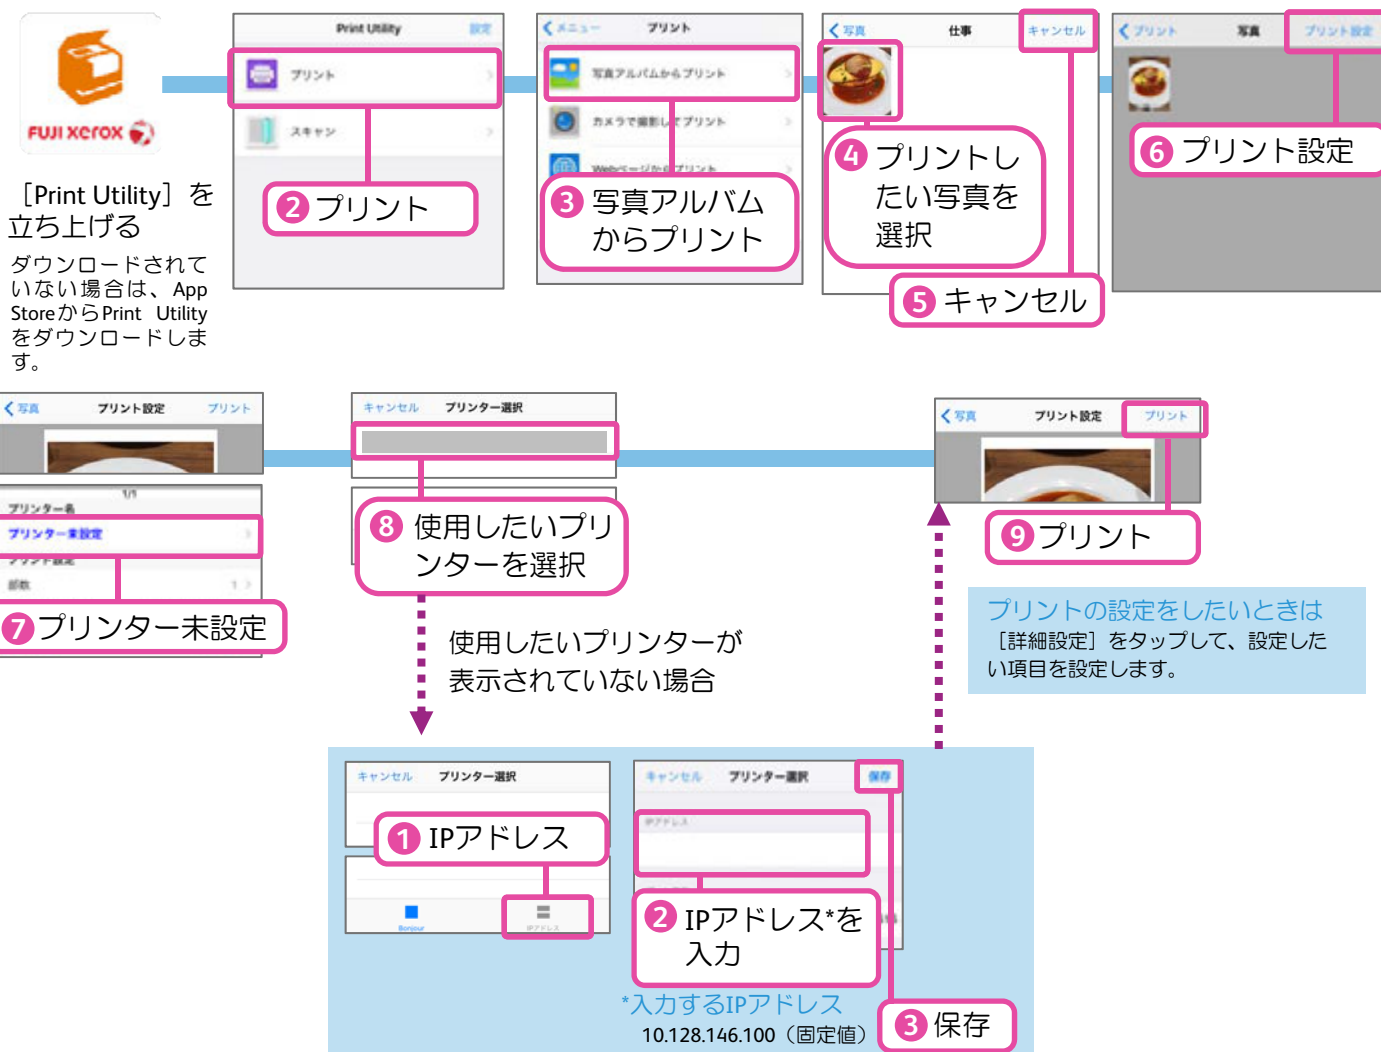


複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

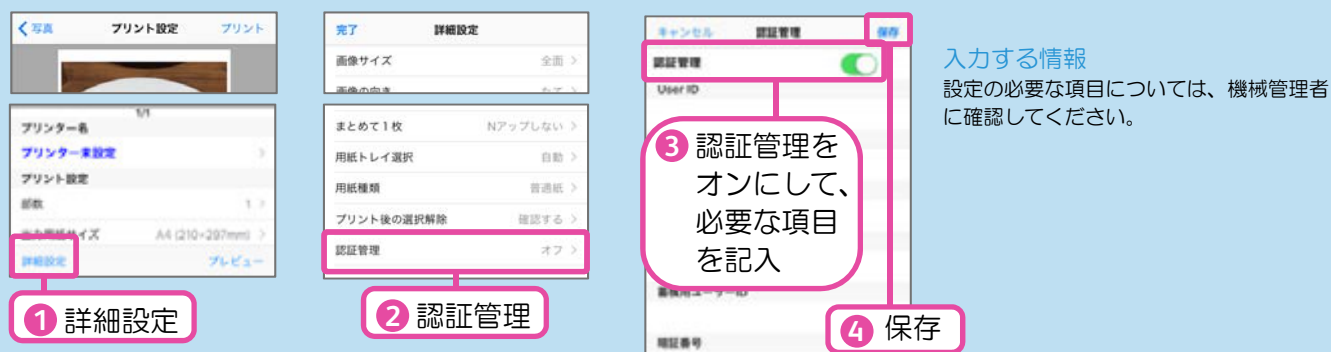


「写真」からプリント

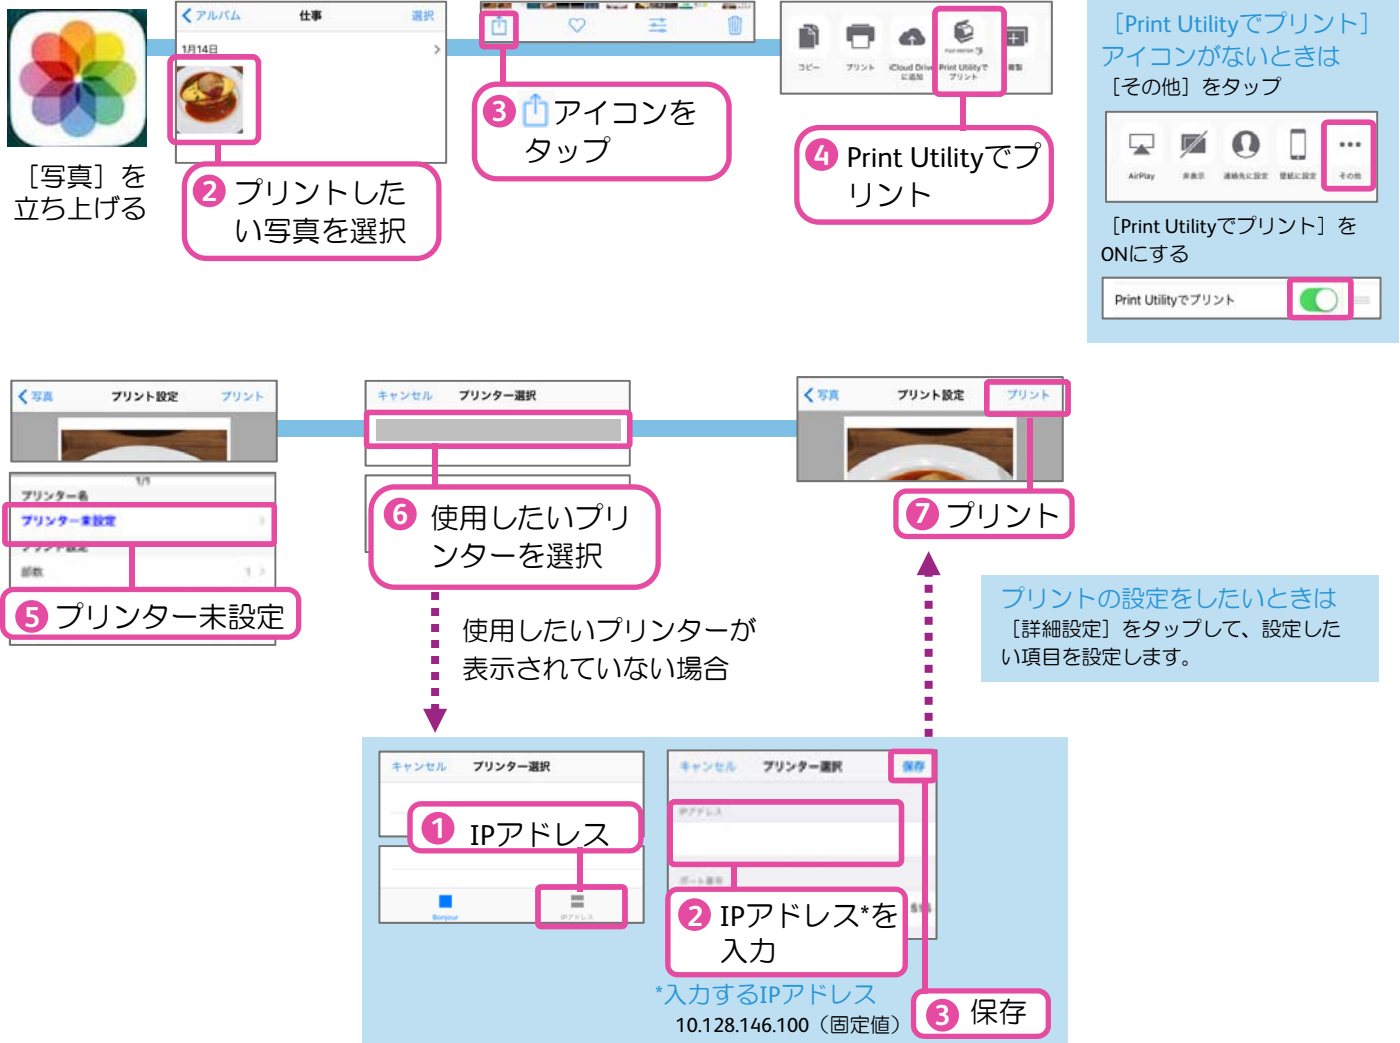

複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

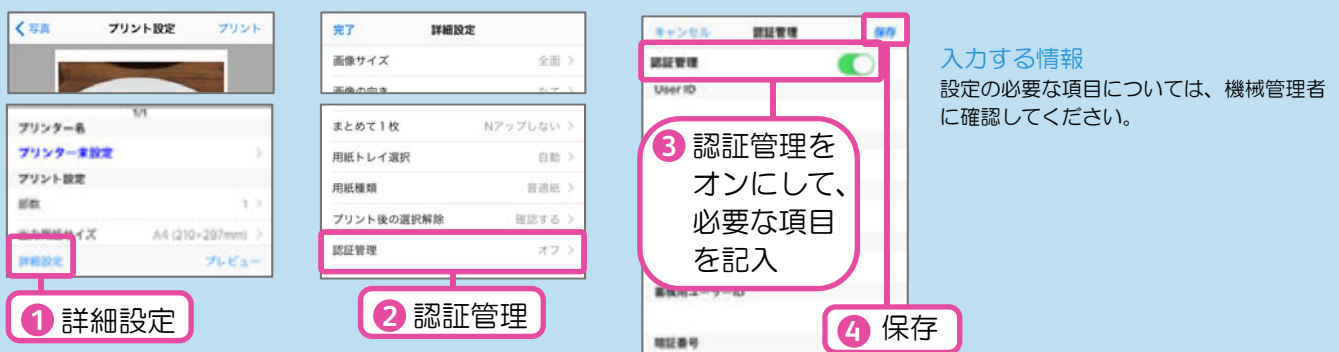

PDFを プリントしてみよう


iPhoneやiPadに入っているPDFを、様々なアプリからプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する


(1) 複合機の設定を確認



① <機械確認（メーター確認）>

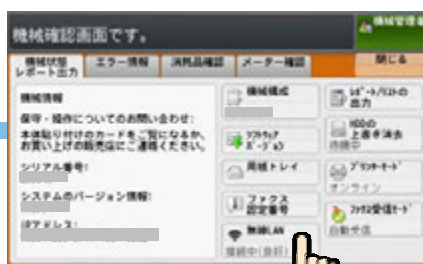

② 無線LAN

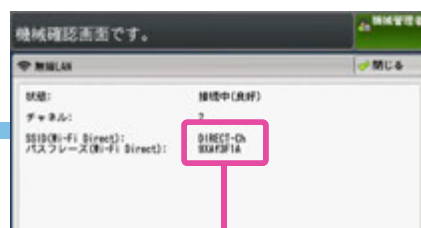

③ 「SSID (Wi-Fi Direct)」と「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を確認する

(2) iPhone やiPad で接続



④ 上記(1)で確認した「SSID (Wi-Fi Direct)」を選択する



⑤ 上記(1)で確認した「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を入力する


⑥ 接続

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

PDFをプリントしてみよう

(1) アプリからプリント

DocuWorks Viewer Light を例に説明します。

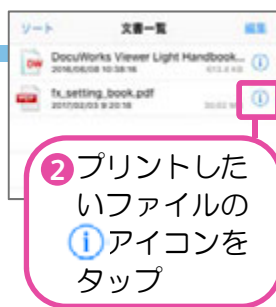

② プリントしたいファイルのiアイコンをタップ



③ 次の方法で開く



④ Print Utilityでプリント


【Print Utilityでプリント】アイコンがないときは

(1) 【その他】をタップ




(2) 【Print Utilityでプリント】をONにする



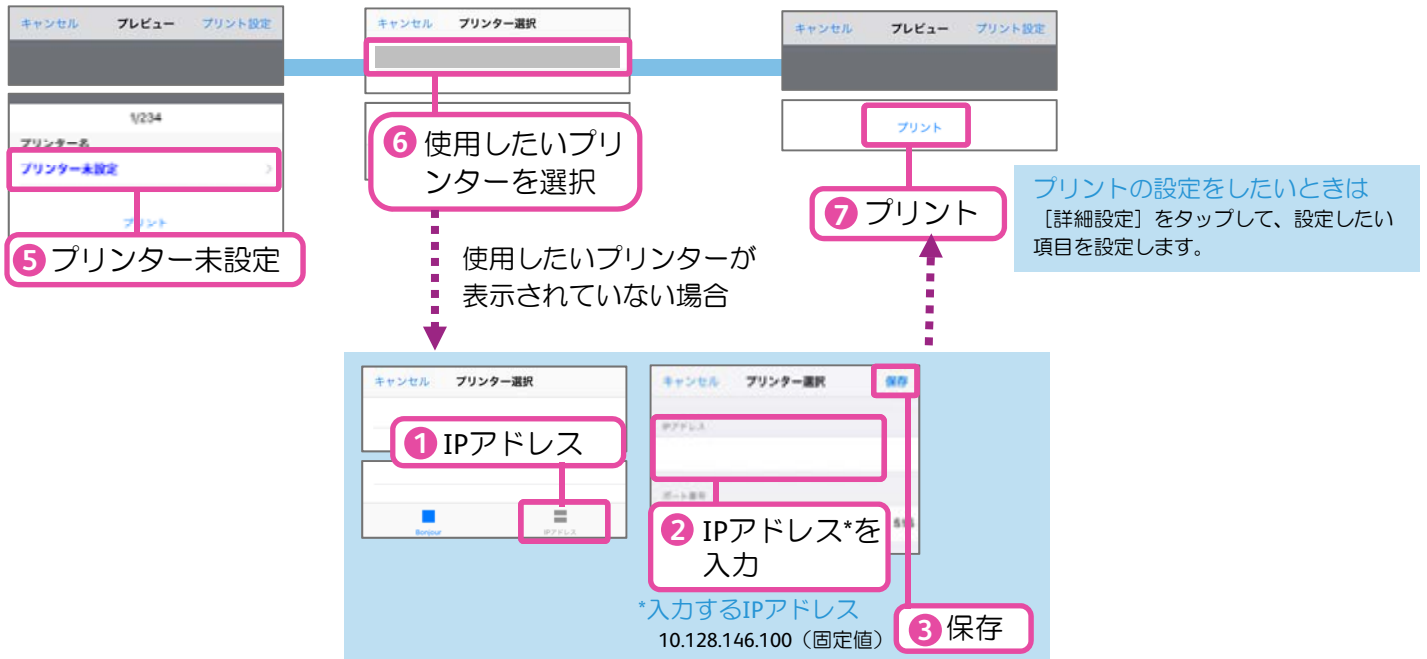

複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

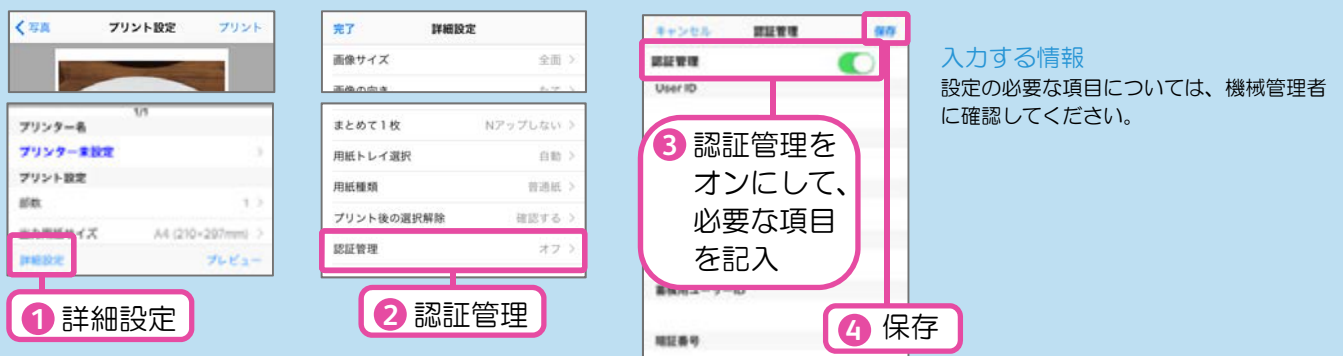

Office文書を プリントしてみよう

iOS


iPhone やiPad に入っているOffice文書をプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する


(1) 複合機の設定を確認



① <機械確認（メーター確認）>

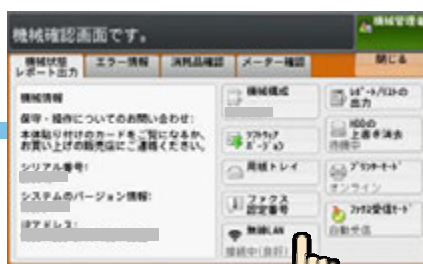

② 無線LAN

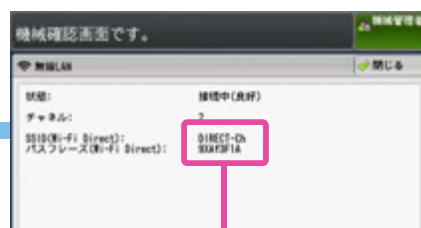

③ 「SSID (Wi-Fi Direct)」と「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を確認する

(2) iPhone やiPad で接続



④ 上記(1)で確認した「SSID (Wi-Fi Direct)」を選択する



⑤ 上記(1)で確認した「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を入力する

⑥ 接続


複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

Office 文書をプリントしてみよう

Microsoft® PowerPoint® を例に説明します。




Microsoft® PowerPoint® でプリントするファイルを開く

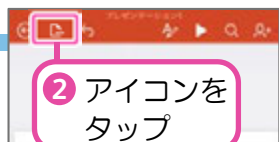

② アイコンを
タップ



③ プリント

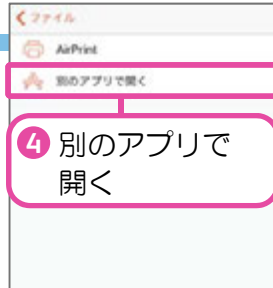


④ 別のアプリで
開く



⑤ Print Utilityで
プリント


「Print Utilityでプリント」アイコンがないときは
(1) 「その他」をタップ
(2) 「Print Utilityでプリント」をONにする



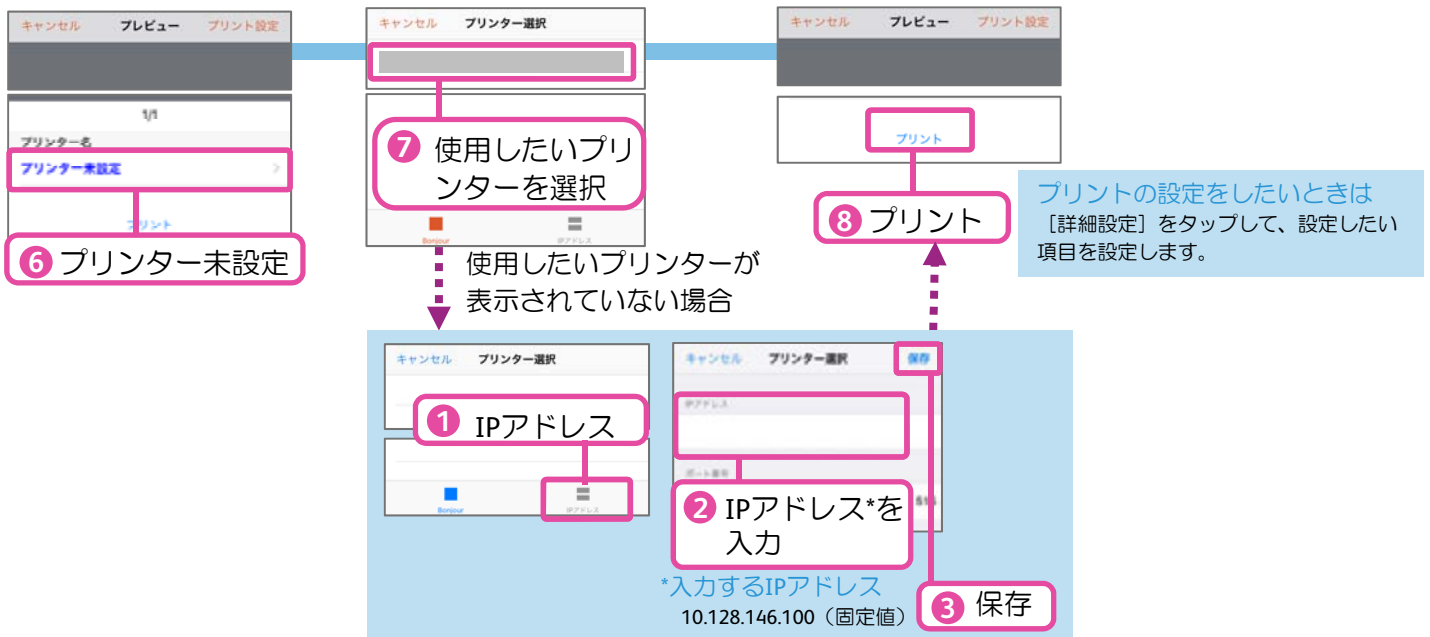

複合機で認証機能を使っている場合


複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

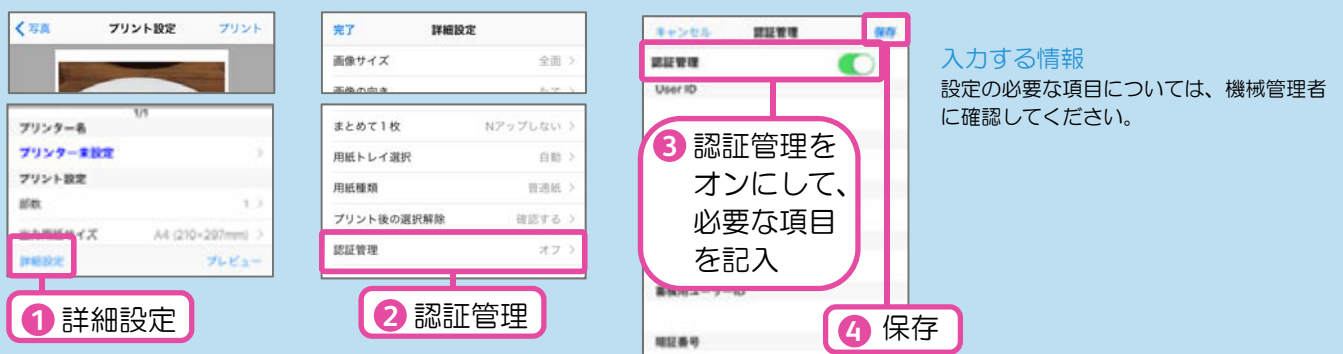

写真を タッチで接続してプリントしてみよう

Android 端末がNFCタッチプリントに対応している場合、複合機にタッチすることでプリントできます。

- (1) Android の設定から、NFC機能をONにする
- (2) NFCタッチで接続する

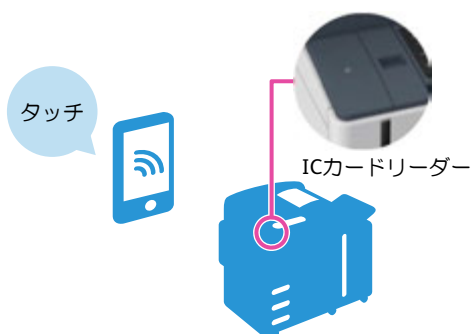

タッチをしても複合機と接続できないときは


- Android 端末の次の設定を確認してください。
 - ☐ Print Utility の2.2以降のバージョンがダウンロードされている
 - ☐ Wi-Fi 接続がONになっている
 - ☐ 位置情報サービスがONになっている（Android 端末のバージョンが6.0以降の場合）
- 上記を試しても接続されない場合、次の可能性があります。
 - Android 端末がNFCタッチプリントに対応していない可能性があります。Android 端末がNFC 機能を搭載しているか確認してください。
 - 使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

- (3) 位置情報へのアクセス許可が求められた場合、許可する
- (4) Print Utilityでプリントする



複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

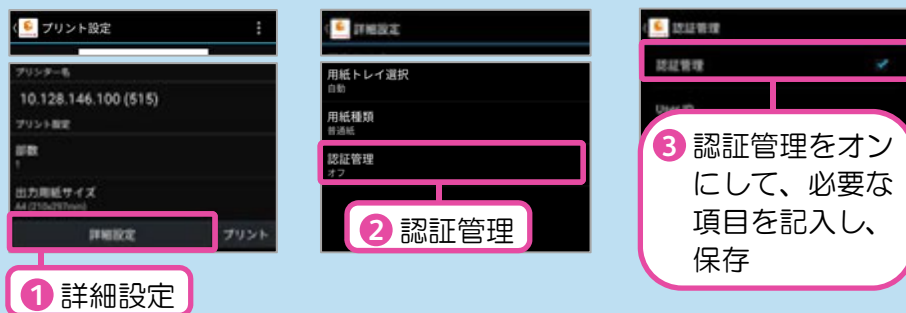

入力する情報

設定の必要な項目については、機械管理者に確認してください。

写真を 自動接続してプリントしてみよう


Android 端末の場合、複合機と自動接続してプリントできます。

(1) Android 端末と複合機を接続

Android端末のWi-Fi設定画面



複合機の操作パネル

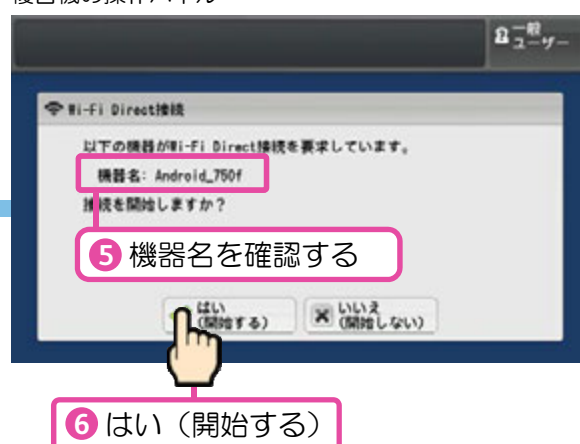

複合機の操作パネルに【Wi-Fi Direct接続】画面が自動的に表示されないときは

- ・無線LANコンバーターとモバイル機器が離れすぎているか確認してください。無線LANコンバーターの電波の届く範囲に機器がある場合に、画面が自動的に表示されます。
- ・使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

(2) [Print Utility] からプリント




「Print Utility」を立ち上げる
ダウンロードされていない場合は、Google PlayからPrint Utility をダウンロードします。



複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

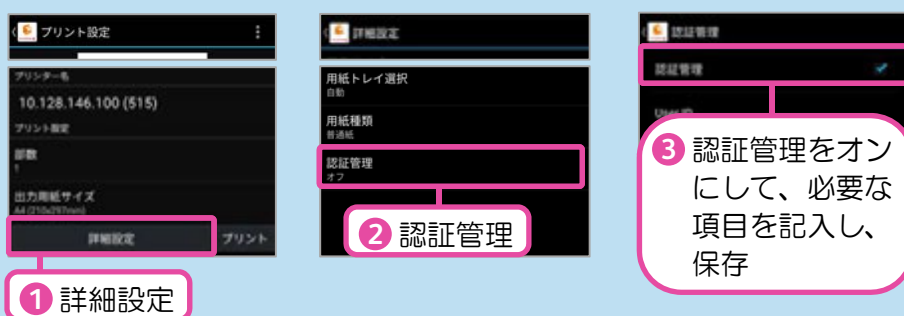

入力する情報

設定の必要な項目については、機械管理者に確認してください。

写真を 手動で接続してプリントしてみよう


タッチプリントや自動接続ができない場合、手動で接続してプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する


(1) 複合機の設定を確認



① 〈機械確認（メーター確認）〉

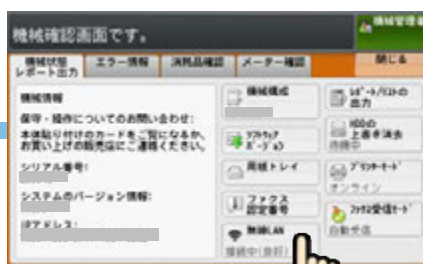


② 無線LAN

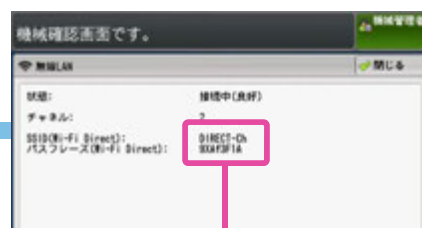


③ 「SSID (Wi-Fi Direct)」と「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を確認する

(2) Android で接続

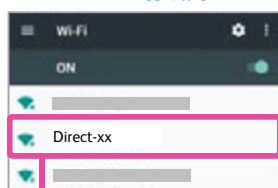

④ 上記(1)で確認した「SSID (Wi-Fi Direct)」を選択する

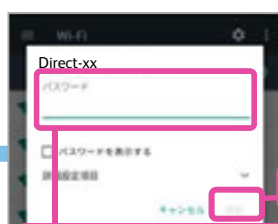

⑤ 上記(1)で確認した「パスフレーズ (Wi-Fi Direct)」を入力する

⑥ 接続

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

写真をプリントしてみよう



「Print Utility」を
立ち上げる

ダウンロードされていない場合は、
Google PlayからPrint Utilityをダウンロードします。



② プリント



③ 写真/画像を
プリント

④ プリントしたい
写真を選択




⑤ プリンター未設定



複合機で認証機能を使っている場合

複合機で認証機能を使っている場合は、認証情報の設定が必要です。

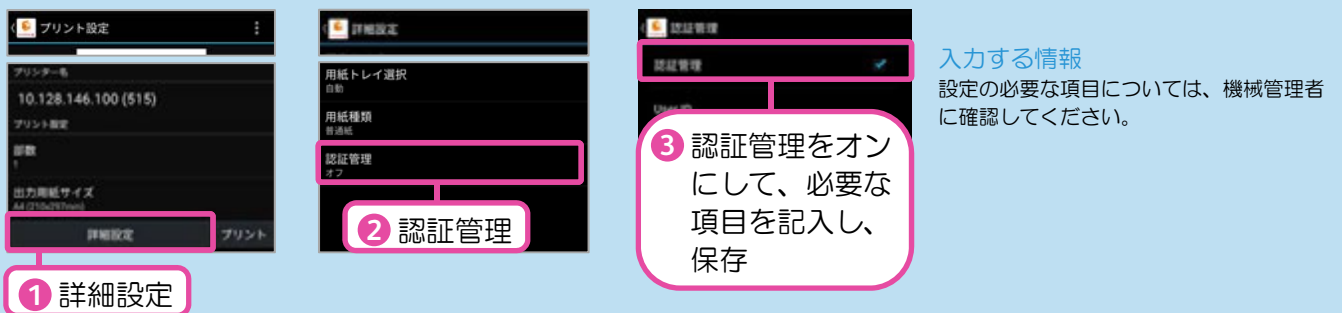

PDFを プリントしてみよう


スマートフォンに入っているPDFを、様々なアプリからプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する

タッチ接続、自動接続、手動接続のなかから接続方法を選び、複合機とスマートフォンを接続します。

タッチ接続する場合

- (1) Android の設定から、NFC機能をONにする
- (2) NFCタッチで接続する

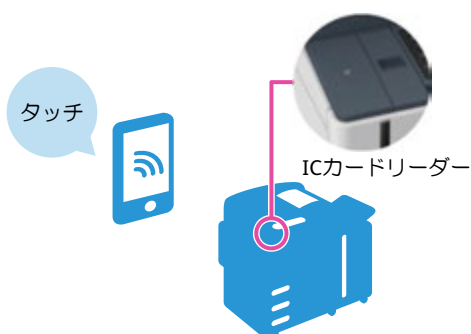


タッチをしても複合機と接続できないときは

- Android 端末の次の設定を確認してください。
 - ☐ Print Utility の2.2以降のバージョンがダウンロードされている
 - ☐ Wi-Fi 接続がONになっている
 - ☐ 位置情報サービスがONになっている（Android 端末のバージョンが6.0以降の場合）
- 上記を試しても接続できない場合、次の可能性があります。
 - Android 端末がNFCタッチプリントに対応していない可能性があります。Android 端末がNFC機能を搭載しているか確認してください。
 - 使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

- (3) 位置情報へのアクセス許可が求められた場合、許可する

自動接続する場合

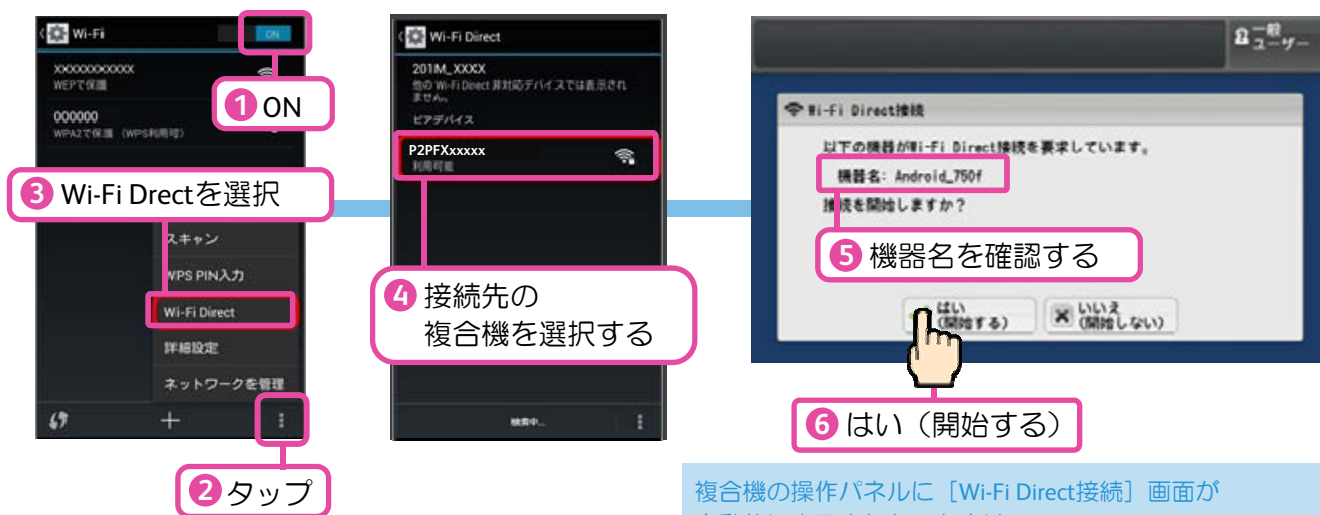

複合機の操作パネルに「Wi-Fi Direct接続」画面が自動的に表示されないときは

- 無線LANコンバーターとモバイル機器が離れすぎているか確認してください。無線LANコンバーターの電波の届く範囲に機器がある場合に、画面が自動的に表示されます。
- 使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

手動で接続する場合

(1) 複合機の設定を確認

1 く機械確認（メーター確認）

2 無線LAN

3 「SSID（Wi-Fi Direct）」と「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を確認する

(2) Android で接続

4 上記(1)で確認した「SSID（Wi-Fi Direct）」を選択する

5 上記(1)で確認した「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を入力する

6 接続

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

PDF をプリントしてみよう

Android 7.0未満の端末をお使いの場合は、プリントサービスを有効にしてから次の手順を実施してください。
お使いのAndroid 端末によって、画面が違うことがあります。

PDFを閲覧するアプリで、プリントしたいPDFを表示する

2 をタップ

3 印刷

4 正しい複合機が指定されているか確認

5 正しい複合機が指定されていない場合、リストから選択

6 プリント

Office文書を プリントしてみよう


スマートフォンに入っているOffice文書をプリントできます。

複合機とスマートフォンを接続する

タッチ接続、自動接続、手動接続のなかから接続方法を選び、複合機とスマートフォンを接続します。

タッチ接続する場合

- (1) Android の設定から、NFC機能をONにする
- (2) NFCタッチで接続する

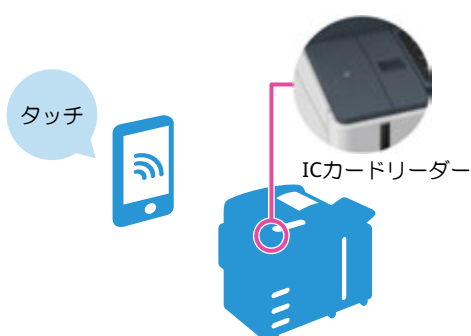


タッチをしても複合機と接続できないときは

- Android 端末の次の設定を確認してください。
 - ☐ Print Utility の2.2以降のバージョンがダウンロードされている
 - ☐ Wi-Fi 接続がONになっている
 - ☐ 位置情報サービスがONになっている（Android 端末のバージョンが6.0以降の場合）
- 上記を試しても接続されない場合、次の可能性があります。
 - Android 端末がNFCタッチプリントに対応していない可能性があります。Android 端末がNFC 機能を搭載しているか確認してください。
 - 使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

- (3) 位置情報へのアクセス許可が求められた場合、許可する

自動接続する場合

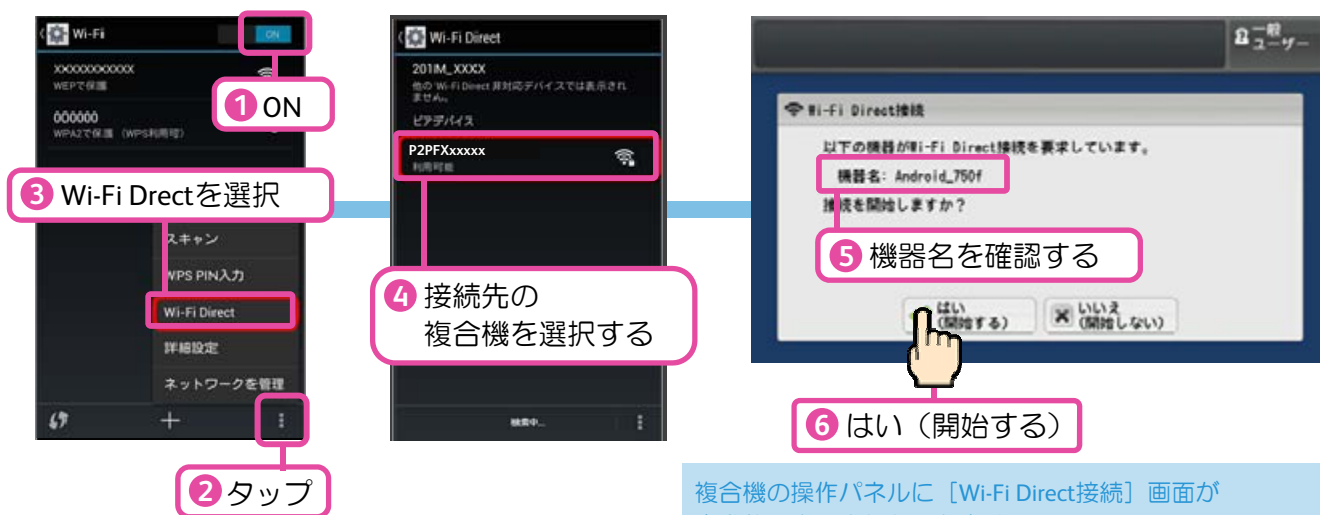

複合機の操作パネルに「Wi-Fi Direct接続」画面が自動的に表示されないときは

- 無線LANコンバーターとモバイル機器が離れすぎているか確認してください。無線LANコンバーターの電波の届く範囲に機器がある場合に、画面が自動的に表示されます。
- 使える準備が整っていない可能性があります。機械管理者にご確認ください。

手動で接続する場合

(1) 複合機の設定を確認

1 機械確認（メーター確認）

2 無線LAN

3 「SSID（Wi-Fi Direct）」と「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を確認する

(2) Android で接続

4 上記(1)で確認した「SSID（Wi-Fi Direct）」を選択する

5 上記(1)で確認した「パスフレーズ（Wi-Fi Direct）」を入力する

6 接続

複合機の操作パネルに「無線LAN」が表示されないときは
使える準備が整っていない可能性があります。
機械管理者にご確認ください。

Office 文書をプリントしてみよう

Android 7.0未満の端末をお使いの場合は、プリントサービスを有効にしてから次の手順を実施してください。
お使いのAndroid 端末によって、画面が違うことがあります。

Microsoft PowerPoint でプリントするファイルを開く

2 三本線をタップ

3 印刷

4 正しいプリンターが指定されているか確認

5 正しいプリンターが指定されていない場合、リストから選択

6 プリント

スマートフォンからプリント 設定編

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

スマートフォンからのプリントを使用するには、複合機の設定が必要です。ご自分で設定される方はお読みください。機械管理者の方が設定することをおすすめします。

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

無線LANコンバーターを設置する

P.20

社内の無線ネットワークに接続する

手動で
設定

P.22

自動
(WPS)
で設定

P.24

暗号化方式を
Mixed mode
(Enterprise) に
設定

P.26

Wi-Fi Directを有効に設定する
(Type A)

P.27

Wi-Fi Directを有効に設定する
(Type B)

P.29

設定作業は私たちにおまかせください

おまかせパックで
サポート

手間のかかる業務は、弊社にお任せください。
空いた工数は、本来業務にシフトいただけます。

構成ヒアリング



設計



構築



立ち上げ支援



設定図書納品

今すぐ確認！ チェックチャート

どのタイプでスマートフォンを接続させたいか、チェックしましょう。

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

複合機は、社内ネットワークに無線LANで接続している

YES

NO

複合機に無線LANコンバーターが
接続されている



複合機に無線LANコンバーターが
接続されている



YES

NO

YES

NO


無線LANコンバーターが
お役に立ちます！
詳しくは、弊社営業担当まで
お尋ねください。

無線LANコンバーターとセカ
ンダリーイーサネットキット
がお役に立ちます！
詳しくは、弊社営業担当まで
お尋ねください。

Type A

無線ネットワークはあるが、スマー
トフォンは接続させない

スマートフォンを社内ネットワークに接続させず
にプリントします。

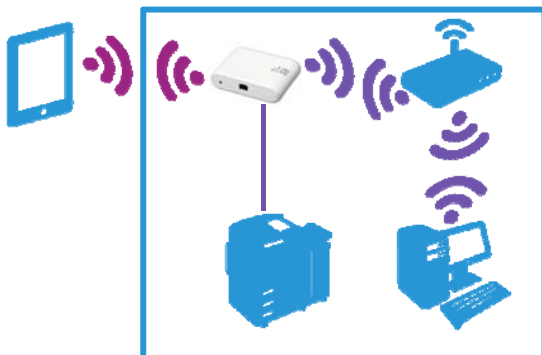


社内ネットワーク

Type B

有線ネットワークしかないが、
スマートフォンからプリントしたい

社内に有線ネットワーク環境しかなくても、ス
マートフォンを社内ネットワークに接続させずに
プリントできます。

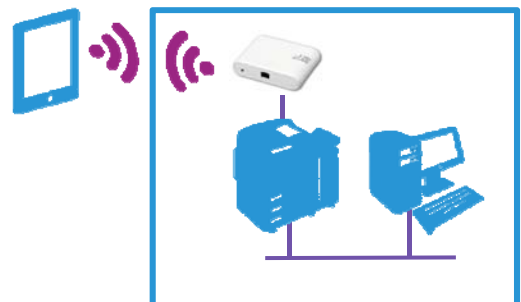

社内ネットワーク

無線LANコンバーターを 設置する

無線LANコンバーターの設置をこれからする方は、こちらをお読みください。

Type A 無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない


Type B 有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

(1) 複合機の設定を確認する



Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから[確定] を押します。

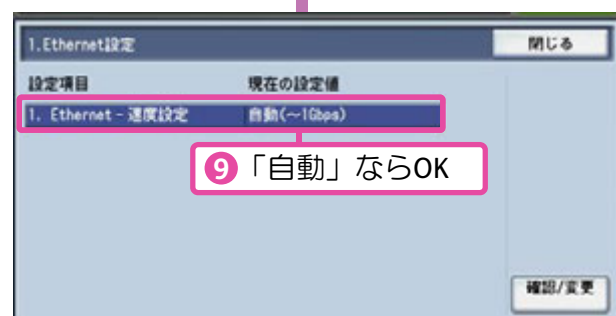

(2) 複合機の電源をOFFにする



6 ネットワーク設定

7 プロトコル設定


Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

Type B


有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

(3) 無線LAN コンバーターと複合機を接続する

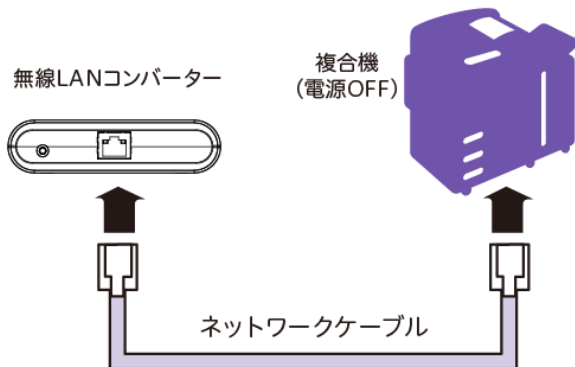

※ 無線LANコンバーターと複合機以外の製品（ハブ、ルーターなど）は接続しないでください。必ず、ネットワークケーブルで1対1の接続にしてください。


(5) POWER LEDが点灯したら、複合機の電源をONにする

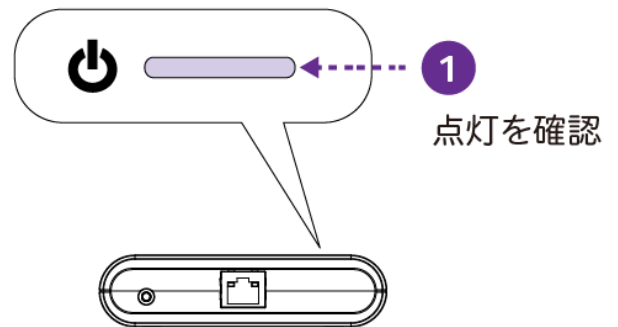

複合機の電源をON



(4) 無線LANコンバーターと電源をつなぐ

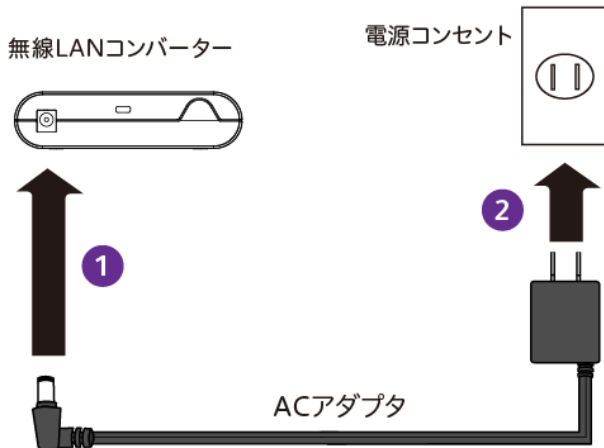

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

P.22

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい

P.29

社内の無線ネットワークに 接続する

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

社内のイントラネットに無線LAN環境がある場合、この設定をします。

無線ネットワークを設定する方法を選ぶ

接続するアクセスポイントの暗号化方式や無線ルーターによって、無線ネットワークを設定する方法が違います。お客様の環境に合わせて選択してください。

- ☐ 接続するアクセスポイントの暗号化方式がMixed mode(Enterprise)である
パソコンでWebブラウザーを使って設定します。

P.26

- ☐ 接続するアクセスポイントの無線ルーターが、WPSに対応している
WSPを使って設定できます。

P.24

- ☐ 上記以外、または手動で設定する

本ページ

手動で無線ネットワークを設定する

(1) 情報を確認する

社内のイントラネットの情報を確認してください。

ネットワーク名 (SSID)	※無線LAN環境を識別する名前です。
暗号化設定	☐ 暗号化なし ☐ WEP ☐ WPA2-PSK-AES ☐ Mixed mode (PSK) ☐ Mixed mode (Enterprise) →P.26へ
WEPキー	※暗号化方式がWEPの場合、確認します。 セキュリティ上、パスフレーズは記入しないことをおすすめします。
パスフレーズ	※暗号化方式がWPA2-PSK-AES、Mixed mode (PSK) ※の場合、確認します。 セキュリティ上、パスフレーズは記入しないことをおすすめします。

※ Mixed mode (PSK) では、WPA-PSK-TKIP、WPA-PSK-AESおよびWPA2-PSK-AESの中から利用可能な暗号化方式が自動的に選択されます。

Type A


無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

(2) 複合機で設定する





Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ]を押す、パスワードを入力してから[確定]を押します。

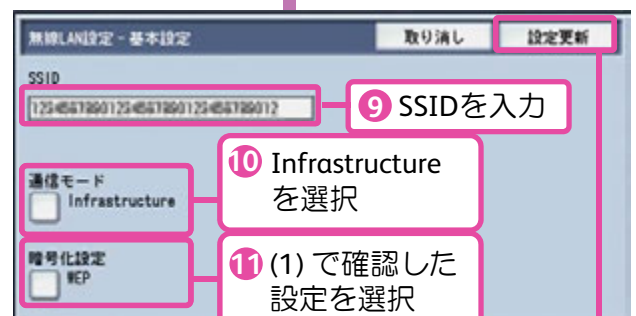

※パスフレーズの入力を求められた場合は、パスフレーズを入力してください。

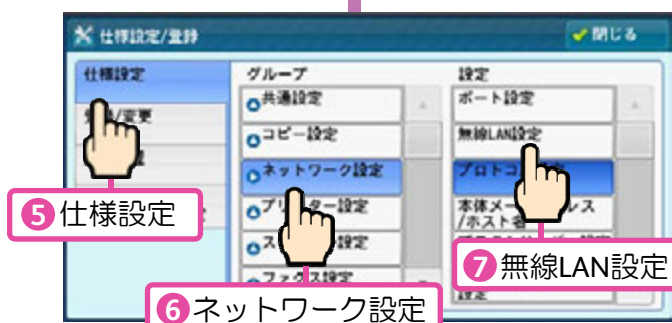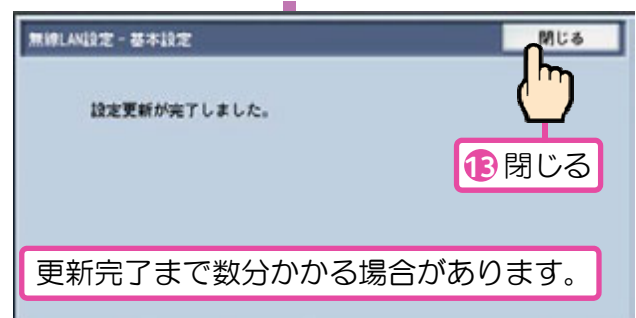

※「無線LAN設定」が表示されない場合は、「無線LANコンバーターを設置する」に戻って、無線LANコンバーターの接続を確認してください。また、複合機が無線LANコンバーターに対応しているか確認してください。

Type A


無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

WPSで無線ネットワークを設定する

注記

- 本ページで説明する操作には、WPSに対応した無線LANルーターが必要です。ご使用になる環境で、WPSに対応した無線LANルーターが起動していることを確認してください。
- 無線LANコンバーターと無線LANルーターが確実に無線通信できるように、無線LANルーターの近くで操作してください。
- 無線LANルーターによっては、WPSの機能を有効にする必要があります。詳細は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。

(1) 複合機で設定する

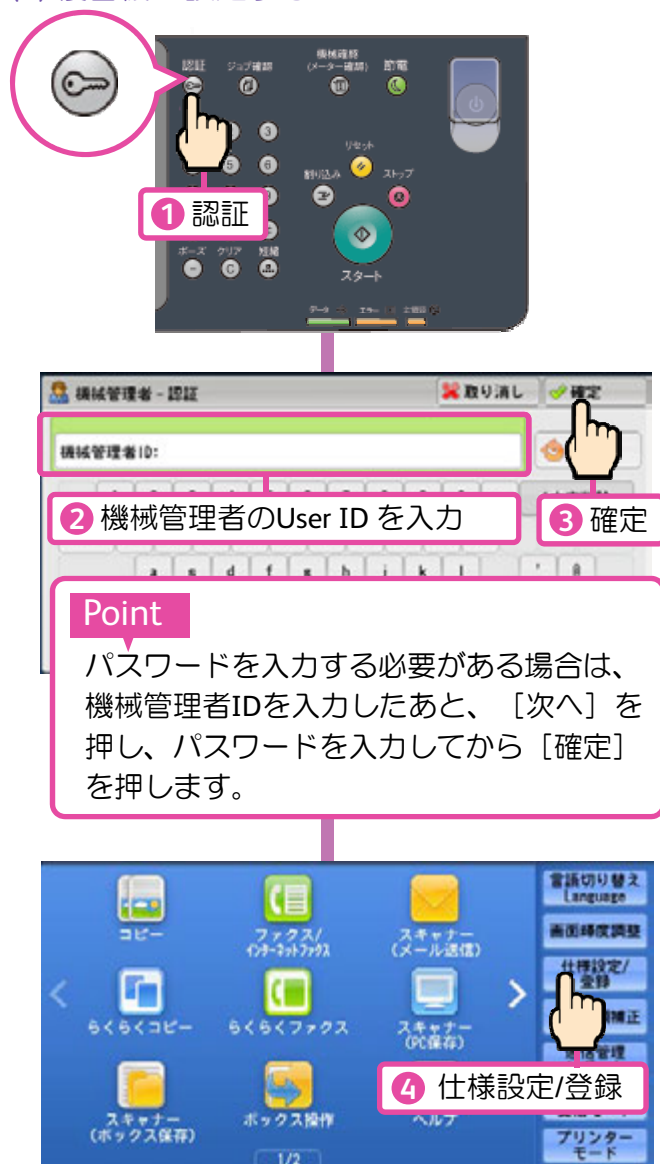

1 認証

2 機械管理者のUser ID を入力

3 確定

Point
パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、「次へ」を押し、パスワードを入力してから「確定」を押します。

4 仕様設定/登録



※「無線LAN設定」が表示されない場合は、「無線LANコンバーターを設置する」に戻って、無線LANコンバーターの接続を確認してください。また、複合機が無線LANコンバーターに対応しているか確認してください。

(2) 認証 / 登録する方法を選ぶ

WPS-PIN

WPS-PIN (Wi-Fi Stepup™-Personal Identification Number) は、無線LANコンバーターに割り当てられたPINコードを入力して、無線LANの設定をしたいデバイスを認証、登録する方法です。必要な情報について、詳しくはネットワーク管理者にお問い合わせください。



WPS-PBC

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) は、複合機の操作パネル上でWPS-PBC設定を実行することによって無線LAN設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。

Type A


無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

WPS-PINの場合

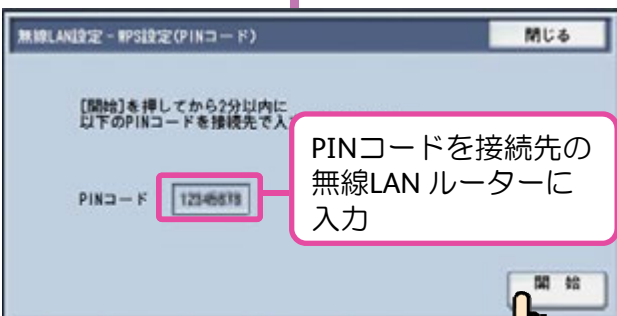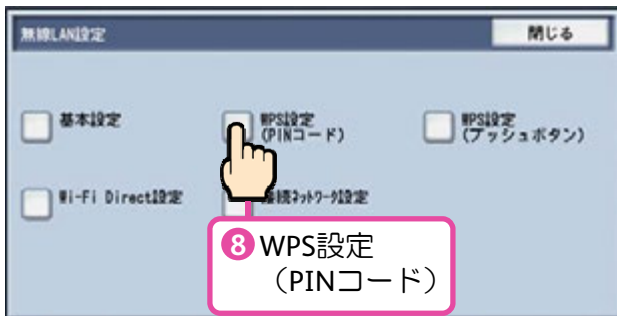

「開始」を押してから2分以内に、複合機に表示された「PINコード」を接続先の無線LAN ルーターに入力する



9 開始

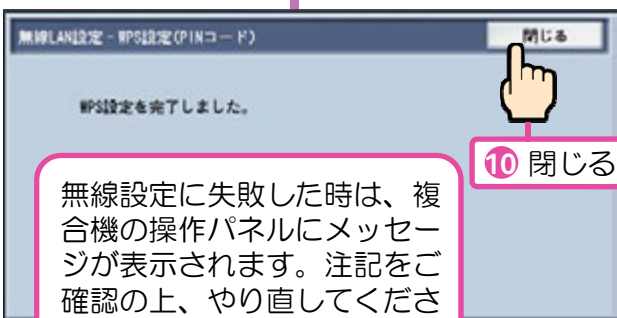

10 閉じる


無線設定に失敗した時は、複合機の操作パネルにメッセージが表示されます。注記をご確認の上、やり直してください。

WPS-PBCの場合

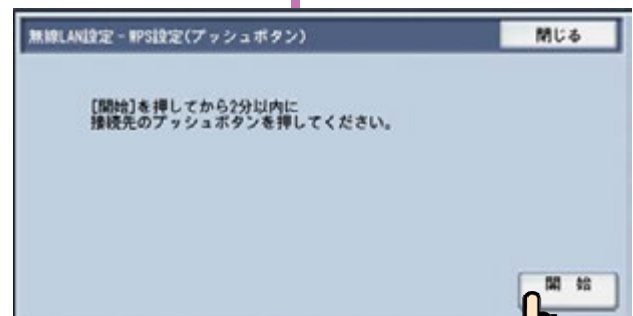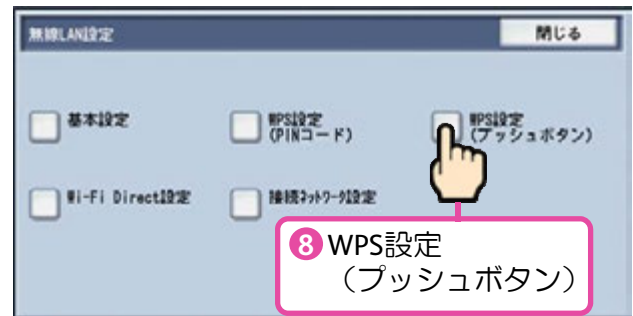

「開始」を押してから2分以内に、接続先の無線LANルーターのプッシュボタンを押す

9 開始

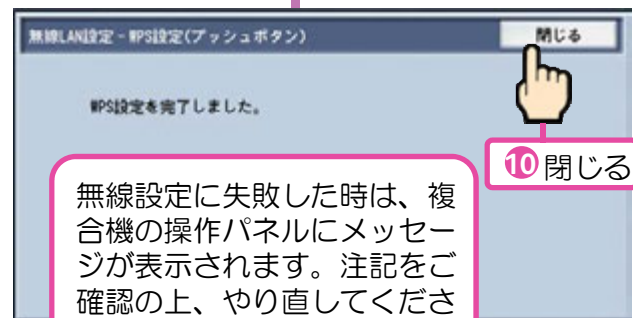

10 閉じる

無線設定に失敗した時は、複合機の操作パネルにメッセージが表示されます。注記をご確認の上、やり直してください。


Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない


P.27

暗号化方式をMixed mode(Enterprise)に設定する


- (1) 複合機の電源をOFFにして、無線LANコンバーターからネットワークケーブルを外す
- (2) 無線LANコンバーターとパソコン付属のネットワークケーブルで接続する

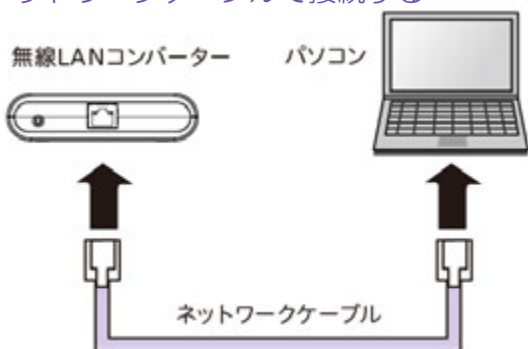

- (3) 無線LANコンバーターにACアダプターを接続して、ACアダプターのプラグを電源コンセントに差し込む

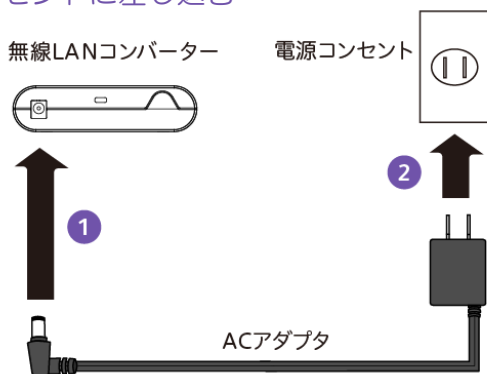


- (4)

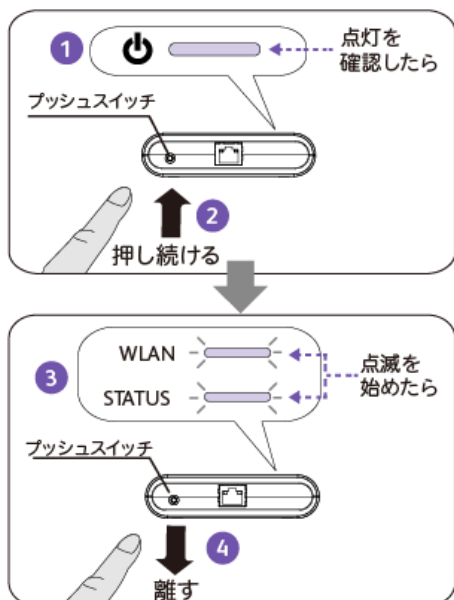

- (5) 設定に使用するパソコンでWebブラウザを起動する

本製品の設定ページが表示されます。
設定ページが表示されない場合は、Webブラウザのアドレスバーに「fujixerox」と入力して、Enterキーを入力することで、設定ページが表示します。

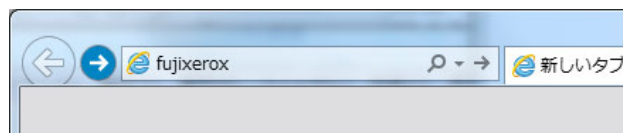

- (6) 画面左側のインデックスの[システム設定] > [無線LAN設定] をクリックし、表示された画面の[詳細設定] をクリックする
- (7) 表示された画面で必要な設定をする
- (8) 無線LANコンバーターを設置する

Wi-Fi Direct を有効に設定する (Type A)

Type A

無線ネットワークはあるが、スマートフォンは接続させない

イントラネットは無線対応しているが、モバイル機器を社内のイントラネットに接続させたくない場合は、この設定をします。

(1) 情報を確認する


複合機の設定情報を確認してください。

デバイス名	※任意のデバイス名を記入します。AndroidからのWi-Fi Direct接続時に表示されます。
IPアドレス取得方法	※どちらの取得方法にするか選択します。Ethernet2に接続時は、「DHCPから取得」を選択します。 ☐ DHCPから取得 ☐ IP アドレス指定

(2) 複合機で設定する



1 認証

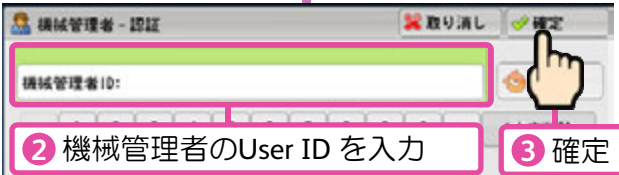

2 機械管理者のUser ID を入力

3 確定

Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、「次へ」を押し、パスワードを入力してから「確定」を押します。



4 仕様設定/登録



5 仕様設定


6 ネットワーク設定

7 無線LAN設定

※「無線LAN設定」が表示されない場合は、「無線LANコンバーターを設置する」に戻って、無線LANコンバーターの接続を確認してください。また、複合機が無線LANコンバーターに対応しているか確認してください。



8 Wi-Fi Direct設定

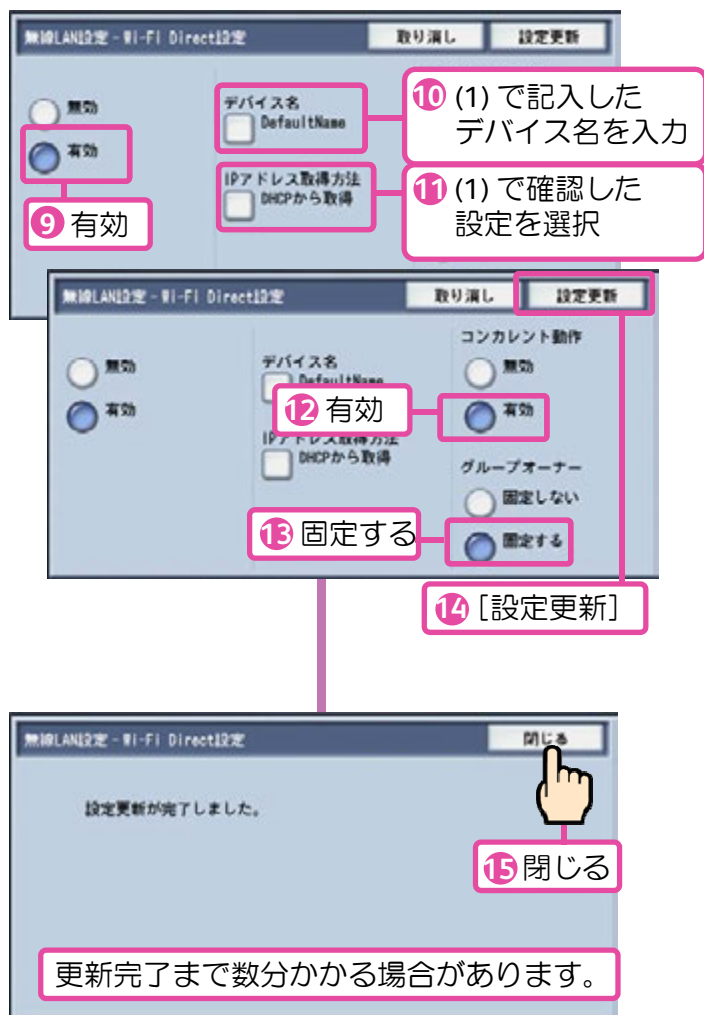

これで設定は完了です。
さっそくP.2 から使ってみましょう！


Wi-Fi Direct を有効に設定する (Type B)

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい




複合機が有線ネットワークだけ対応しているが、モバイル機器を接続させたい場合、この設定をします。

(1) 複合機で設定する

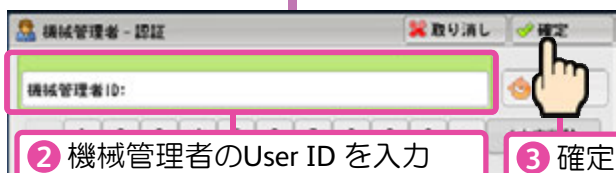

Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから [確定] を押します。

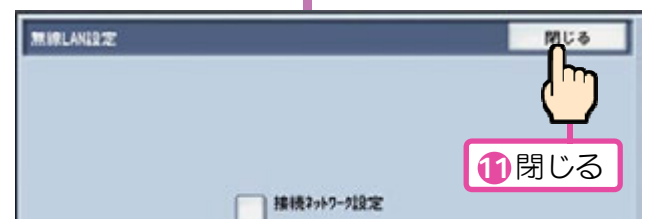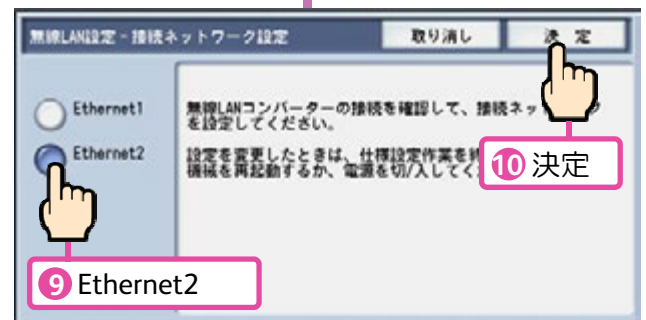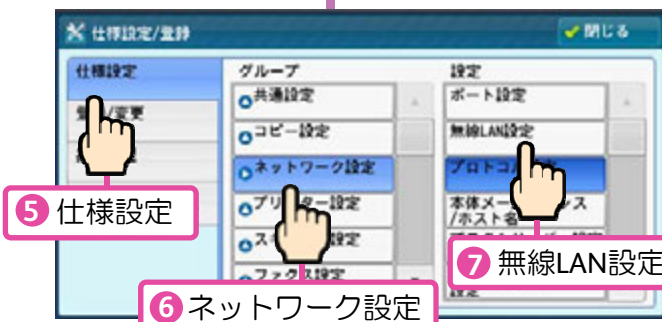

複合機が再起動します。

※ [無線LAN設定] が表示されない場合は、「無線LANコンバーターを設置する」に戻って、無線LANコンバーターの接続を確認してください。また、複合機が無線LANコンバーターに対応しているか確認してください。

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい



13 認証



14 機械管理者のUser ID を入力


15 確定

Point

パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者IDを入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから[確定] を押します。



16 仕様設定/登録

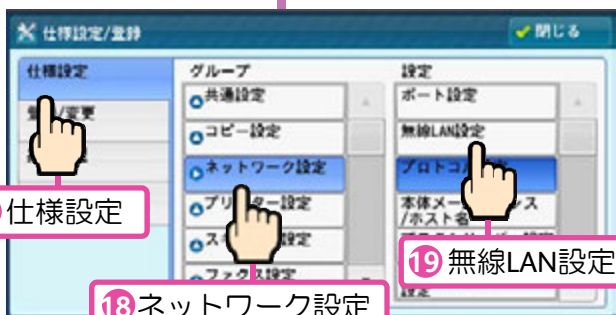


17 仕様設定


18 ネットワーク設定

19 無線LAN設定

※「無線LAN設定」が表示されない場合は、「無線LANコンバーターを設置する」に戻って、無線LANコンバーターの接続を確認してください。また、複合機が無線LANコンバーターに対応しているか確認してください。

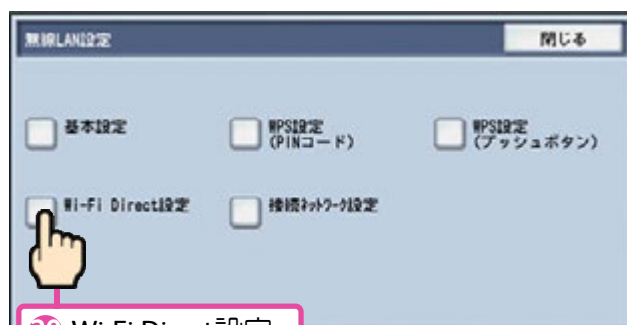


20 Wi-Fi Direct設定

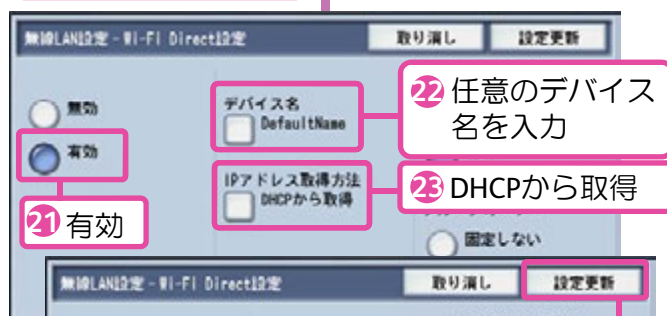

21 有効

22 任意のデバイス名を入力

23 DHCPから取得

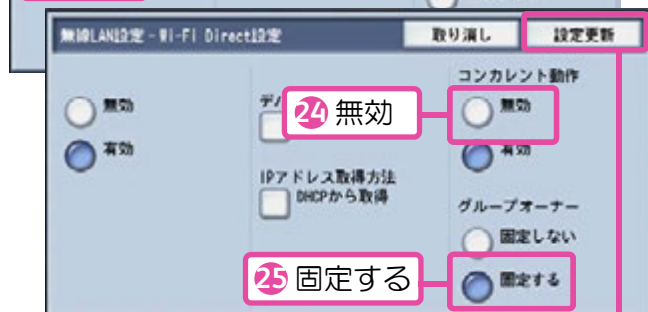


25 固定する

24 無効


※任意のデバイス名は、AndroidからのWi-Fi接続時に表示されます。

26 [設定更新]

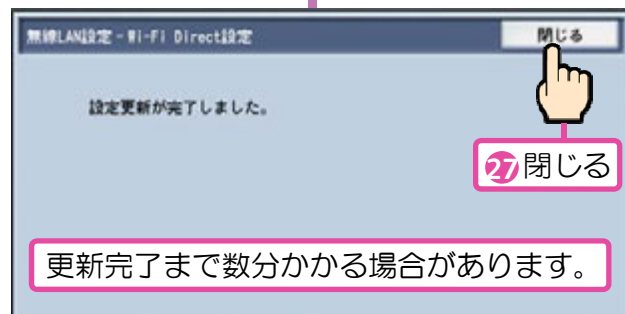

27 閉じる

更新完了まで数分かかる場合があります。

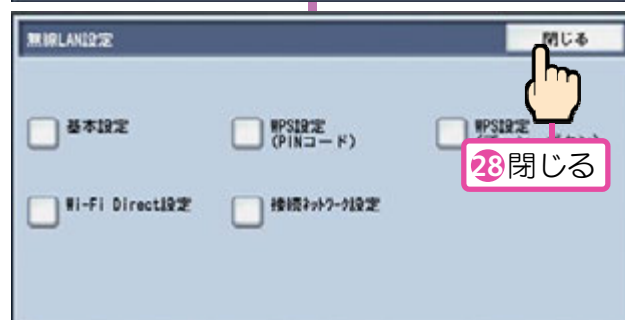

28 閉じる

Type B

有線ネットワークしかないが、スマートフォンからプリントしたい



※ [DHCP / AutoIPから取得] になっていない場合は、[確認/変更] を押して設定を変更します。

これで設定は完了です。
さっそくP.2から使ってみましょう！

スマートフォンからプリント
(社内ネットワークに接続せずプリント)

著作者 - 富士ゼロックス株式会社
発行者 - 富士ゼロックス株式会社

発行年月日 - 2017年 7月 第2版

(帳票番号 : ME8205J1-1)