

# わんぱいとアドバイス

普段何気なく使っている複合機。ちょっとしたことでトラブルが防げて、快適にお使いいただけます。お使いになる前にご覧ください。

## 用紙をセットするときは用紙ガイドを確認！


用紙トレイ 1～4 に用紙をセットするときは、次のようにしてください。

- 1 用紙トレイを、手前に止まる  
ところまで引き出します。



ガイドをきちんと合わせてね！

- 2 用紙ガイドが、セットする  
用紙サイズに合っているか  
確認してください。

用紙サイズを変えるときや、  
用紙ガイドがずれているときは、  
2 か所の用紙ガイドレバーをつ  
まみながら、セットする用紙サ  
イズに合わせます。  
用紙ガイドはきちんと合わせてく  
ださい。

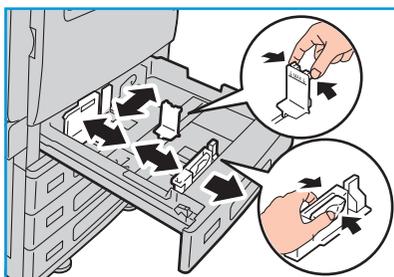

- 3 コピー、またはプリントする面を上  
にして、用紙の先端を左側にそろえて  
セットします。

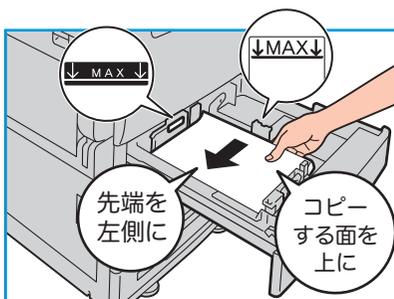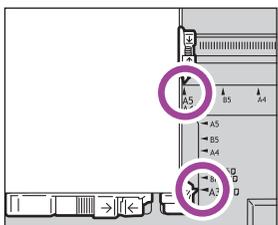

- 4 奥に突き当たるところまで、用紙トレイを **ゆっくりと** 押し込みます。

### → こんなトラブルが防げます

- トレイが操作パネルのディスプレイに表示されない
- 用紙サイズが正しく表示されない
- プリント、コピーができない
- 端のほうが表示されない
- 斜めにプリントされる
- 紙にしわができる
- 機械の左側でバリバリ音がする
- 用紙が機械の奥に落ちて詰まってしまう

## 用紙の種類を正しく設定していますか？

はがき、厚紙などの普通紙以外の用紙を使う場合、用紙トレイ 1～4 と用紙トレイ 5 (手差し) どちらにもセットできます。各トレイの用紙種類は通常「普通紙」が設定されています。用紙を変更したら、用紙種類も変更してください。



### 厚紙のめやす

- 厚紙 1 普通紙より厚くてはがきより薄い
- 厚紙 2 はがき
- 厚紙 3 はがきより厚い

はがきより厚い用紙 (厚紙 3) は、用紙  
トレイ 1～4 にセットしてください。

### 用紙トレイ 1～4 にセットしたときは


操作パネルの〈認証〉ボタンを押して機械管理者モードに入り、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [用紙 / トレイの設定] > [用紙トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性設定] で任意のトレイを選択し、[用紙種類] を設定します。



### 用紙トレイ 5 (手差し) にセットしたときは

#### ● コピーするとき


表示される画面で [用紙サイズ]、[用紙種類] を設定します。

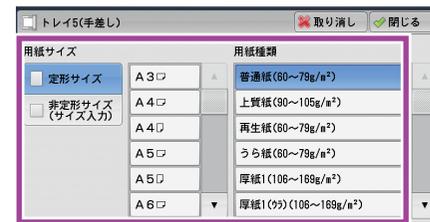

- 用紙サイズは何も選択されていません。使用するサイズを設定してください。
- 上の画面が表示されないときは、メニュー画面の [コピー] > [用紙選択] の [他のトレイ] > [手差し] を選択してください。

#### ● コンピューターからプリントするとき

プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで、[手差し用紙種類] を選択します。

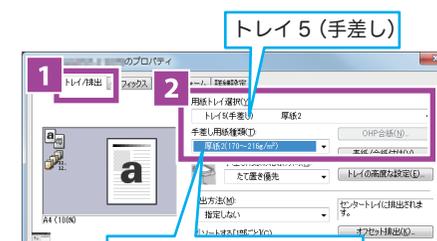

[手差し用紙種類] を選択

### → こんなトラブルが防げます

- 用紙をこすると汚れる



# 郵便はがきやラベルにプリントするときは

郵便はがき (100×148mm)  
郵便往復はがき (200×148mm)



重送が防げます！  
はがきは正しい向きで  
セットしてください。

1 用紙トレイ 5 (手差し) にセットします。

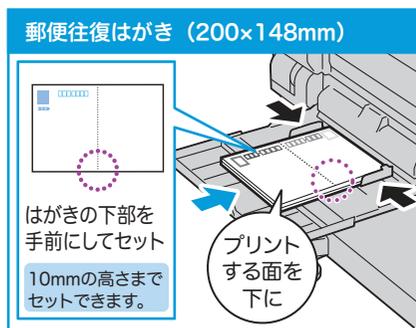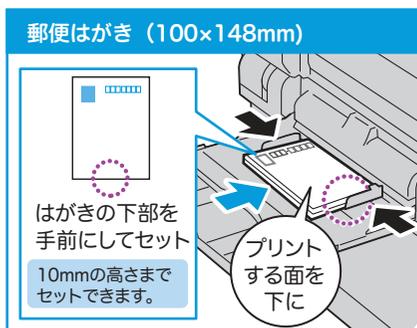

2 プリントを指示して、プロパティ画面で設定します。



## こんなトラブルが防げます

- 用紙をこすると汚れる
- 紙づまり
- はがきの重送




## ラベル用紙 (宛名用ラベル)



次のラベルは使用しないでください。

- 一度使用したもの  
(一部のラベルをはがしたもの)
- 購入時期が古いもの (未使用含む)


1 用紙トレイ 1 ~ 4 の任意のトレイに、ラベル用紙をセットします。

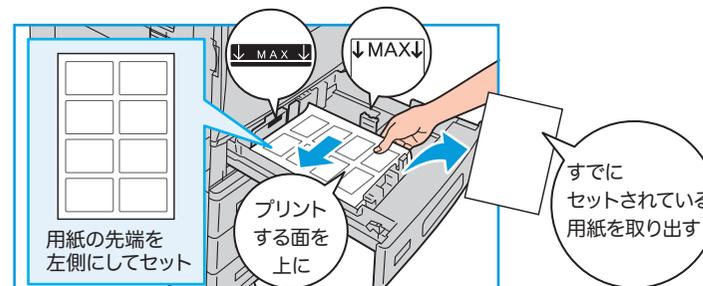

2 操作パネルの〈認証〉ボタンを押して機械管理者モードに入り、[仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [共通設定] > [用紙 / トレイの設定] > [用紙トレイのサイズ / 用紙種類 / 属性設定] で任意のトレイを選択し、[用紙種類] に [ラベル紙 1 (106 ~ 169g/㎡)] または [ラベル紙 2 (170 ~ 216g/㎡)] を設定します。



3 プリントを指示して、プロパティ画面で設定します。

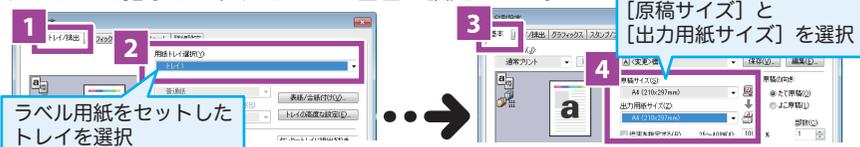

## こんなトラブルが防げます

- 用紙をこすると汚れる
- 紙づまりや機械内部でラベルがはがれることによる故障

# 定形サイズの封筒にプリントするときは




## 和封筒

- 長形 3号 (120×235mm)
- 長形 4号 (90×205mm)
- 角形 2号 (240×332mm)
- 角形 6号 (162×229mm)
- 角形 20号 (229×324mm)


短辺にフラップがある封筒

## 洋封筒

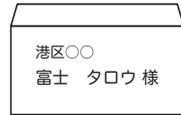

長辺にフラップがある封筒




フラップ(ふた)

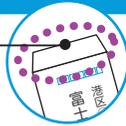



- 洋長形 3号 (120×235mm) \*

\*: プリンタードライバーでは [長形 3号 [洋]]


1 封筒を、用紙トレイ 5 (手差し) にセットします。

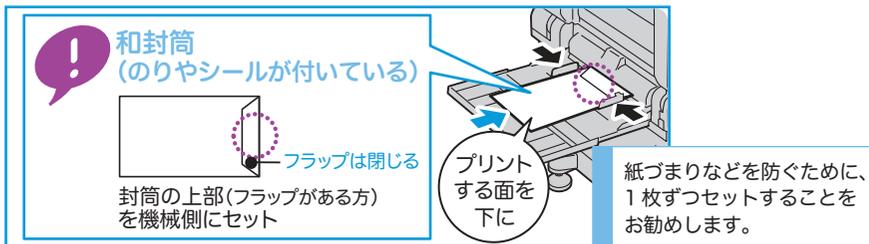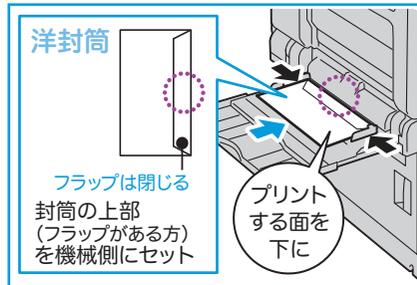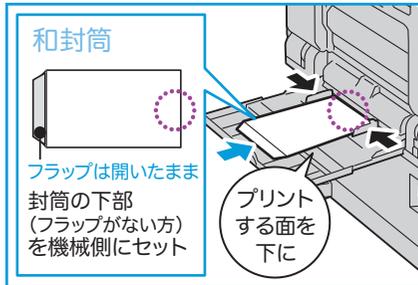

2 プリントを指示して、プロパティ画面で設定します。

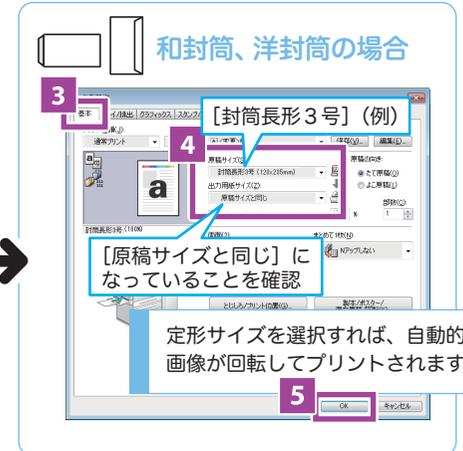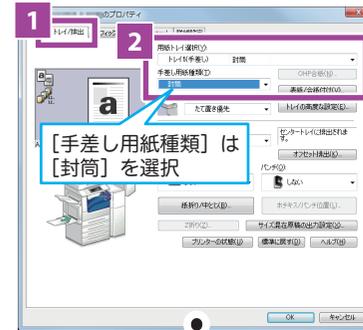

和封筒で、フラップにのりやシールが付いている場合

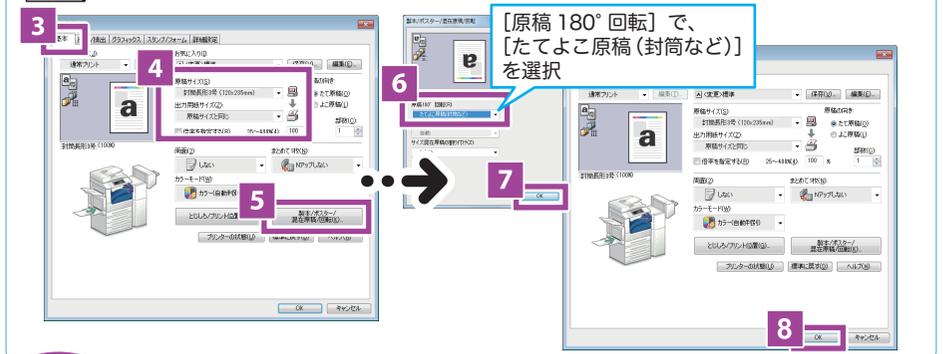

→ こんなトラブルが防げます

- 上下左右逆にプリントされる
- 紙づまり

さらに詳しく!



非定形サイズの封筒にプリントするときは



