



Apeos C320 z / ApeosPrint C320 dw セットアップガイド

本機をセットアップする



注記

- ・本機をセットアップする前に、「安全にご利用いただくために (P.4)」をお読みください。



補足

- ・各手順で使用しているイラストは、特に断りがない限り、Apeos C320 zを例に記載しています。

1. 同梱物を確認します。

- ・プリンター本体
- ・電源コード
- ・本書
- ・保証書
- ・重要なお知らせ
(ソフトウェア/マニュアルについて)
- ・保守連絡先カードおよびカードケース




補足


- ・電話線 (Apeos C320 zのみ)、USBケーブルまたはLANケーブルはお客様でご用意ください。

2. テープを引き抜きます。


- (1) 右サイドカバーを開けます。

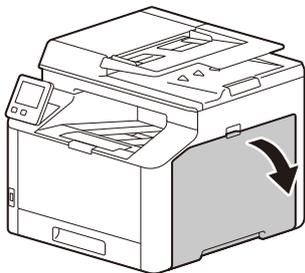

- (2) 8本のテープを引き抜きます。

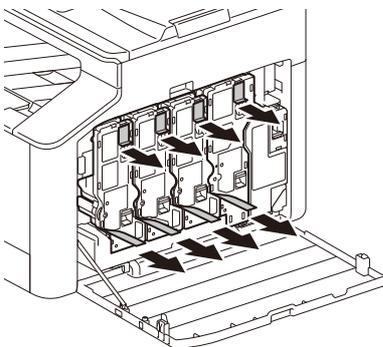


- (3) 右サイドカバーを閉じます。

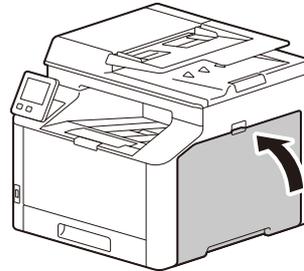


3. 用紙をセットします。


- (1) 用紙トレイを両手で支え、完全に引き出します。

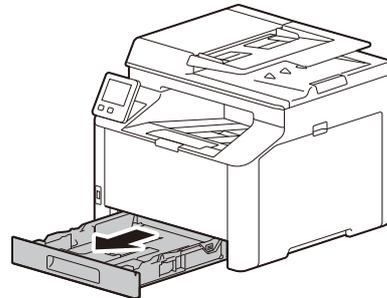

- (2) 用紙ガイドを用紙サイズに合った位置まで移動します。

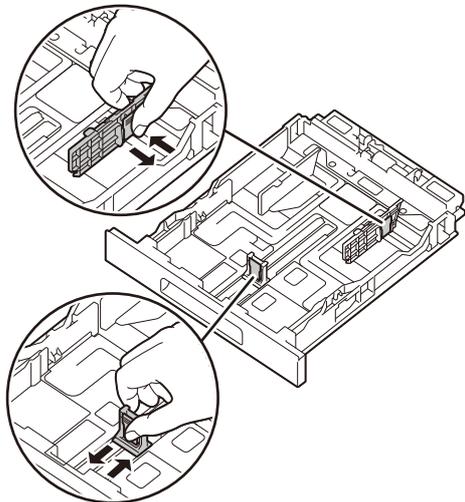

- (3) コピーまたはプリントする面を上にして、用紙トレイに用紙の先端を奥にそろえてセットします。

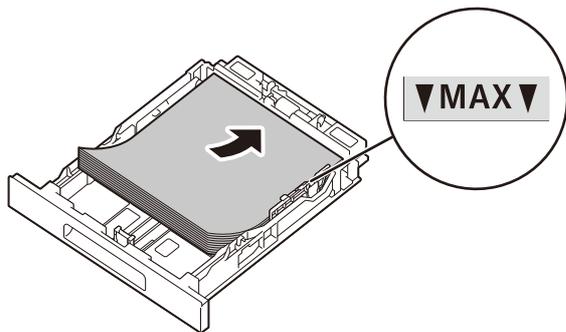

注記


- 用紙上限線（「MAX」の位置）を超える量の用紙をセットしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。




補足

- コピー機能はApeos C320 zで利用できます。

- (4) 用紙トレイを本機に差し込み、奥に突き当たるまでゆっくりと押し込みます。

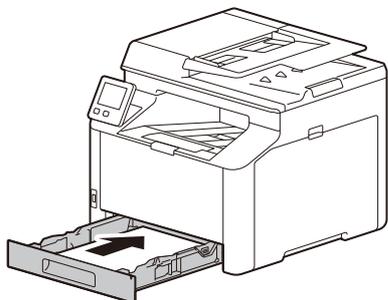


4. 公衆回線に接続します。 (Apeos C320 zのみ)

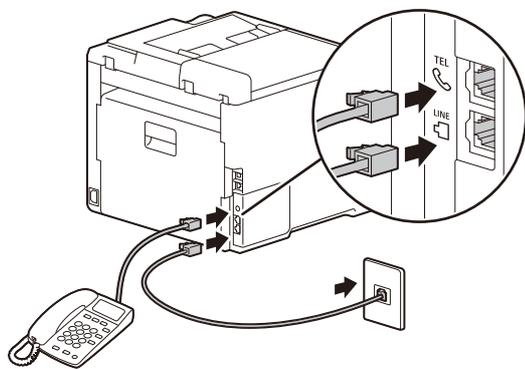


5. 有線LANまたはUSBで使用する場合は、ケーブルを接続します。

無線LAN接続の場合は、手順6に進んでください。

■ 有線LAN接続

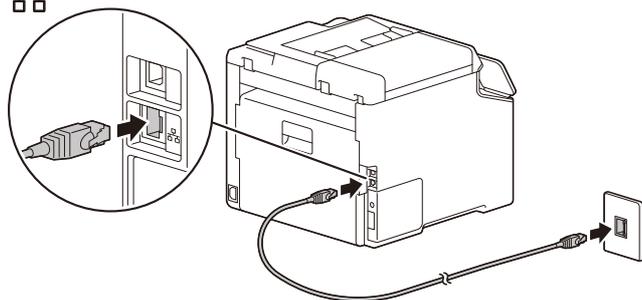


■ USB接続

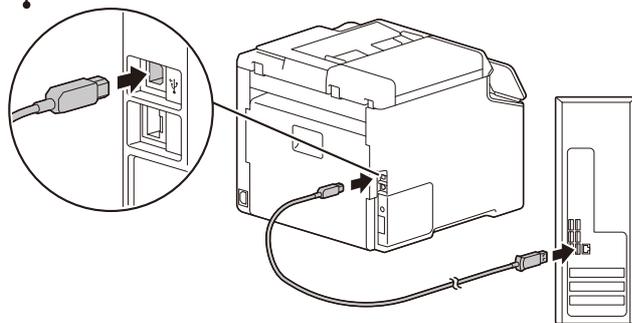


6. 本機の電源を入れます。

- (1) 電源コードを本機およびコンセントに接続します。

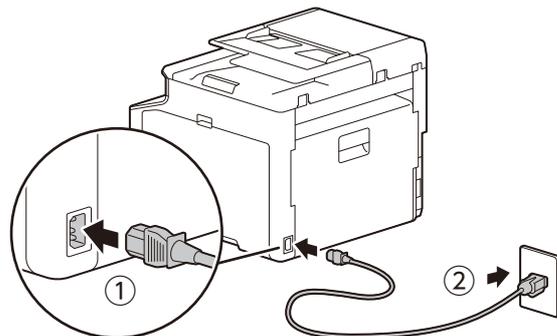

- (2) 電源/節電ボタンを押します。

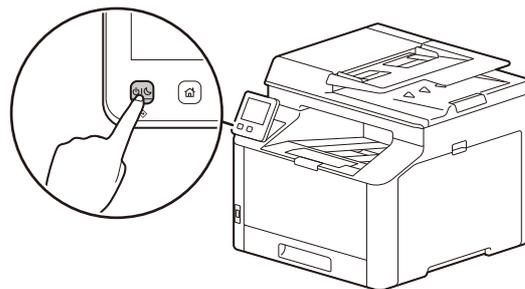

7. 本機の初期設定をします。

■ Apeos C320 z

- (1) 言語を設定し、[OK] をタップします。
- (2) [次へ] をタップします。
- (3) [初期設定] が表示されたら、[次へ] をタップします。
- (4) 画面の指示に従って、インターネットサービスの機械管理者のパスワードを設定します。


■ ApeosPrint C320 dw

- (1) ▲または▼ボタンを押して言語を選び、OK ボタンを押します。
- (2) OK ボタンを押します。
- (3) 画面の指示に従って、インターネットサービスの機械管理者のパスワードの設定をします。



補足

- 機械管理者の初期パスワードは、本体背面に記載のシリアル番号です。

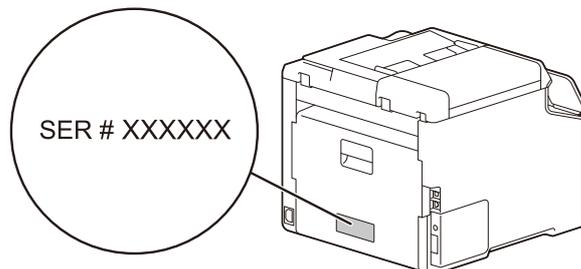

8. 無線LANで使用する場合は、次の設定をします。
ここでは、WPS（プッシュボタン方式）で接続する手順を説明します。

■ Apeos C320 z

- (1) ホーム画面で、 > [設定] をタップします。
- (2) [ネットワーク設定] > [Wi-Fi] > [WPSセットアップ] をタップします。
- (3) 画面の指示に従って、無線LANアクセスポイントに付いているWPSボタンを2分以内に押します。

■ ApeosPrint C320 dw

- (1) 操作パネルの〈WPS〉ボタンを長押しします。
- (2) 画面の指示に従って、無線LANアクセスポイントに付いているWPSボタンを2分以内に押します。

補足

- 無線LANアクセスポイントとの接続が完了すると、本機は自動的に再起動します。

6d 参照

- 詳しくは、『リファレンスガイド』を参照してください。

9. ソフトウェアをインストールします。

補足

- 「プリンターソフトウェア」は、弊社公式サイトからダウンロードしてインストールしてください。
<https://www.fujifilm.com/fb/download/>

■ Windows

- (1) コンピューターにダウンロードした「プリンターソフトウェア」を解凍し、生成されたフォルダー内の「Launcher.exe」をダブルクリックします。
- (2) [おまかせセットアップ] をクリックします。



- (3) 画面の指示に従ってインストールを完了します。

6d 参照

- 必要なソフトウェアだけを選んでインストールする場合は、[お好みインストール] から選びます。詳しくは、『リファレンスガイド』を参照してください。

■ Mac

ここでは、macOS 10.15 を例に Bonjour 接続で本機を追加する手順を説明します。

6d 参照

- USBによる接続の場合や、IPアドレスを手動で設定する場合は、『リファレンスガイド』を参照してください。

- (1) ソフトウェアをコンピューターにダウンロードします。
- (2) ダウンロードしたdmgファイルをダブルクリックします。
- (3) フォルダー内にあるpkgファイルをダブルクリックします。

- (4) 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを完了します。
- (5) [Apple] メニューから [システム環境設定] ウィンドウを開き、[プリンタとスキャナ] をクリックします。
- (6) をクリックします。



- (7) [種類] 列に [Bonjour マルチファンクション] または [Bonjour] と表示されている本機の名前を、[名前] から選びます。
- (8) [ドライバ] から、本機に対応するドライバーを選びます。
- (9) [追加] をクリックします。
- (10) 本機に装着済みのオプション製品を設定し、[OK] をクリックします。
- (11) [プリンタ] に本機が表示されていることを確認します。

最新情報を入手する

弊社の公式サイトにアクセスします。

<https://www.fujifilm.com/fb/>

補足

- QRコードでアクセス
お使いのスマートフォンやタブレット端末で次のQRコードを読み込んでアクセスすることもできます。



サポート情報やマニュアルを確認する

1. メニューの [商品情報] からお使いの機種のパージを表示します。
2. 表示されたページで、[サポート] や [マニュアル] をクリックして、最新情報を確認します。

ソフトウェアをダウンロードする

1. メニューの [ダウンロード] をクリックします。
2. お使いの機種、OS、および必要なソフトウェアを選びます。
3. [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリックします。

安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

お買い上げいただいた商品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。

警告

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています	
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。
△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。	
	静電気破損注意 注意 発火注意 破裂注意
	感電注意 高温注意 回転物注意 指挟み注意
○記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。	
	禁止 火気禁止 接触禁止 風呂等での使用禁止 分解禁止 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止
●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。	
	指示 電源プラグを抜く アース線を接続せよ

電源およびアース接続時の注意

警告



本機の後方から電源コードとともに出ている緑色のアース線を必ず次のいずれかに接続してください。接続せずに使用した場合、感電および火災事故の原因になります。

- 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを850mm以上地中に埋めたもの
 - 接地工事 (D種) を行っている接地端子
- アース接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は必ず、電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管 (引火や爆発の危険があります。)
- 電話専用アース線、および避雷針 (落雷時に大量の電流が流れる場合があり危険です。)
- 水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)

アースとの接続が不十分な場合、感電および火災事故の原因になります。



本機にはD種設置工事を必ず実施してください。接続せずに使用した場合、感電および火災事故の原因になります。



電源コードは、本機近くのアースが確実に取れる電源コンセントに、単独で差し込んでください。定格未満の延長コードは使わないでください。たこ足配線をしないでください。発熱による火災の原因となります。

電源接続に関してご不明な点がある場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。



本機の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して使用してください。本機の定格電圧値および定格電流値は、本機背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。



電源プラグは絶対にぬれた手で触らないでください。感電の原因となります。



電源コードにものを載せないでください。



電源プラグや電源コンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災の原因となります。



同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。火災、感電の原因になります。

また、これら電源コードをほかの機器に使用しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電の原因となります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

⚠ 注意

- ❗ 本機の電源を完全に切るためには電源コンセントから電源プラグを抜く必要があります。緊急時に容易にプラグを抜くことができるよう、本機は電源コンセントの近くに設置してください。
- ⚡ 本機の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに本機の清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。
- ⊘ 本機の電源スイッチを入れたままで電源コンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。
- ❗ 電源プラグを電源コンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。
- ⚡ **■ Apeos C320 z**
連休などで長期間、本機（ファクシミリ機能など）をご使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。なお電源スイッチを切った場合は、ファクシミリによる受信ができなくなりますのでご注意ください。
- ⚡ **■ ApeosPrint C320 dw**
連休などで長期間、機械を使用にならないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。


設置時の注意

⚠ 警告

- ❗ 本機は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。


⚠ 注意

- ⊘ 次のような場所には機械を設置しないでください。
 - ・発熱器具に近い場所
 - ・揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く
 - ・高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど
- ⊘ 本機の包装に使用している袋、シートは幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。
- ❗ 本機の重量は、約21.2kg (Apeos C320 z) / 約17.4kg (ApeosPrint C320 dw) です。移動するときは、取り扱いの誤りやけがを防ぐため、必ず2人以上で持ち運んでください。
- ❗ 本機を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された『手かけ部分』を持ってから立ち上がるようにしてください。

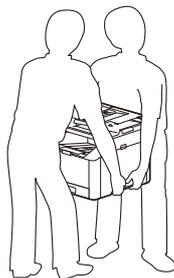


- ❗ 本機は約21.2kg (Apeos C320 z) / 約17.4kg (ApeosPrint C320 dw) (消耗品を含む) の重量に耐えられる水平で頑丈な表面に配置してください。傾けると転倒してけがの原因になります。
- ❗ 本機には通気口があります。本機の通気口をふさがしないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。本機を安全に正しく使用し、本機の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、本機の異常状態によっては、電源プラグを電源コンセントから抜くことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。


■ Apeos C320 z

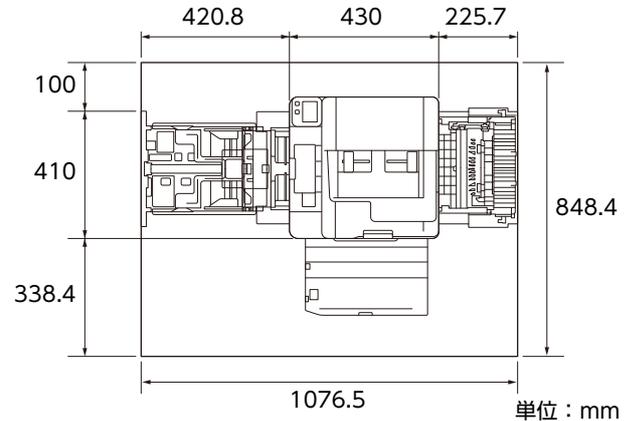

■ ApeosPrint C320 dw

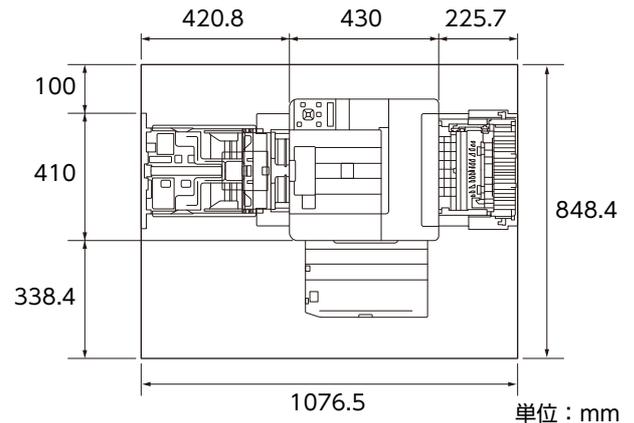

- ❗ 本機を10°以上に傾けないでください。転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

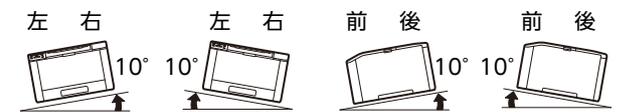

- ❗ 機械全体を水平な面に設置して下さい。機械を格子状や梯子状などの隙間がある面に置かないでください。機械を持ち上げるときに身体が機械底面の駆動部に接触した場合、ケガの原因となるおそれがあります。

● その他



本機器の使用環境は次のとおりです。

- 温度：10～32℃
- 湿度：15～85%

ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、本機内部に水滴が付着し部分的に印字、または画像読み取りができない場合があります。

⚠ 注意



本機の電線やケーブルを束ねるために、ケーブルタイやスパイラルチューブ等を使う場合は、弊社から提供される部品をご利用ください。弊社の提供品以外の部品のご使用は事故の原因となる場合があります。

機械使用上の注意

⚠ 警告



マニュアルに明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでください。



本機はお客様が危険な箇所に触らないよう設計されています。危険な箇所はカバーなどで保護されていますので、ネジで固定されているパネルやカバーなどは、絶対にはずさないでください。感電やケガの原因となるおそれがあります。



次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。

- 本機から発煙したり、本機の外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 電源コードが傷ついたり、破損したとき
- ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき
- 本機の内部に水が入ったとき
- 本機が水をかぶったとき
- 本機の部品に損傷があったとき



本機の隙間や通気口に物を入れないでください。また、次のものは、本機の上に置かないでください。

- 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの
- クリップやホチキスの針などの金属類
- 重いもの

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むと本機の内部がショートし、火災や感電の原因となるおそれがあります。



電気を通しやすい紙（折り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。



本機の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

⚠ 注意



本機に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。



本機の安全スイッチを無効にしないでください。本機の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。本機が作動状態になる場合があります。ケガや感電の原因となるおそれがあります。



本機内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。

特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



■ Apeos C320 z

書籍などの厚手の原稿をコピーするとき、原稿を強く押さえないでください。原稿ガラスが割れてケガの原因となるおそれがあります。



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にコピーやプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠ 警告



消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

本機内およびトナーカートリッジ、トナー回収ボトル等に付着したトナーを電気掃除機で吸引することもおやめください。

掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。

大量にこぼれた場合、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



トナーカートリッジは、絶対に火中に投げないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



トナー回収ボトルは、絶対に火中に投げないでください。トナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナー回収ボトルは、弊社にて回収いたしますので、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。


⚠ 注意

- ❗ ドラムカートリッジやトナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
- ❗ ドラムカートリッジやトナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
- ❗ 次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
 - トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。


警告および注意ラベルの貼り付け位置

- ❗ 本機に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。

■ Apeos C320 z

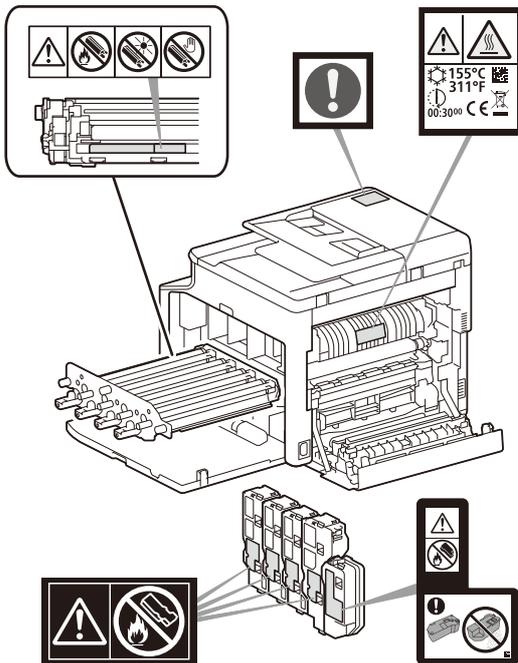

■ ApeosPrint C320 dw

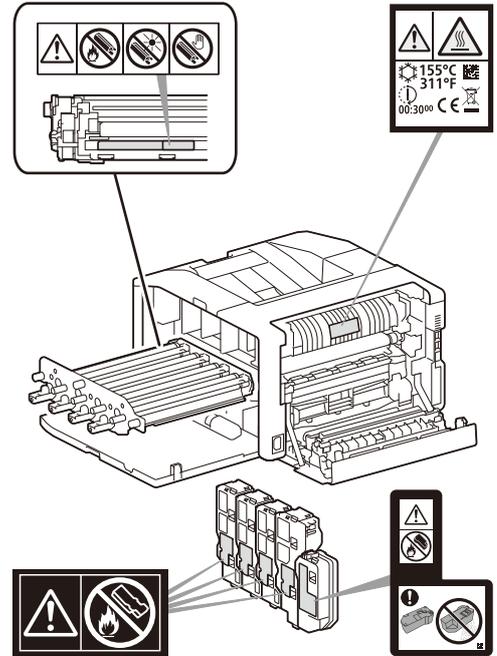

環境について

- 粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物 (TVOC) の放散については、エコマーク複写機・プリンターなどの画像機器の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。試験方法はドイツ環境ラベルのBlue Angelに基づき試験を実施しました。
- 回収した消耗品トナーカートリッジおよびドラムカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- 不要となった消耗品トナーカートリッジおよびドラムカートリッジは適切な処理が必要です。消耗品トナーカートリッジまたはトナー回収ボトルおよびドラムカートリッジは、無理に開けたりせず、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお渡しください。

サポートについて

弊社は本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機械本体の製造終了後7年間保有しています。

⚠警告

本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダー等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続しないでください。
本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。

規制について

⚠警告



- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は工事設計認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解／改造すること
 - 本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本製品の無線チャンネルは、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
- 産業・化学・医療用機器
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局

①構内無線局（免許を要する無線局）

②特定小電力無線局（免許を要しない無線局）

次のような機器や無線局の近くでは使用しないでください。

- ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）
 - 特定小電力無線局（免許を要しない無線局）
- 本機の無線チャンネルは上記の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。そのため、電波の干渉が発生し、通信ができなくなったり、通信速度が遅くなったりするおそれがあります。



- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を中止した上、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。
- その他、本製品から電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本製品の設置および使用は許されません。
電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内などの使用を禁止されている場所で本製品を使用した場合、法令により罰せられる場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本製品を使用しないでください。
- ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、本製品を使用しないでください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器を装着されている場合は、本装置または本装置のワイヤレスカードシステムのリーダライタ部（アンテナ部）から12cm以上離れて携行および使用してください。

電波により埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。



埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器以外の医用電気機器を本製品の近傍で使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器などの動作に影響を与える場合があります。



本製品から微弱な電磁波が出ています。
植込み型医療機器（ペースメーカー等）を装着されている方で、体調に何らかの変化があると感じた時は、本製品から直ちに離れてください。そして、医師にご相談ください。

電磁波障害対策自主規制について

この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

高調波自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2(高調波電流発生限度値)に適合しています。

SDS（安全データシート）の提供について

「労働安全衛生法」に基づき、本機用消耗品の SDS を弊社ホームページにて公開しています。