

DocuPrint P360 dw かんたん操作ガイド

商標

Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Android は Google LLC. の商標です。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。


Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

Xerox, Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

マニュアル体系

名前	内容
安全にお使いいただくために	まずこのガイドをお読みください。本製品の設定を行う前に安全に関する説明をお読みください。
かんたん設置ガイド	本製品の設置方法、お使いの OS や接続方法でのフルパッケージソフトウェアのインストールについては手順説明に従ってください。
かんたん操作ガイド	基本的な操作、および本製品の基本的なメンテナンスについて説明しています。トラブルシューティングのヒントを参照してください。
ユーザーズガイド	印刷操作についての情報のほか、携帯端末の機能、トラブルシューティングなど、ネットワーク上で本製品を使用するときに役立つ情報が含まれています。

操作パネルの概要

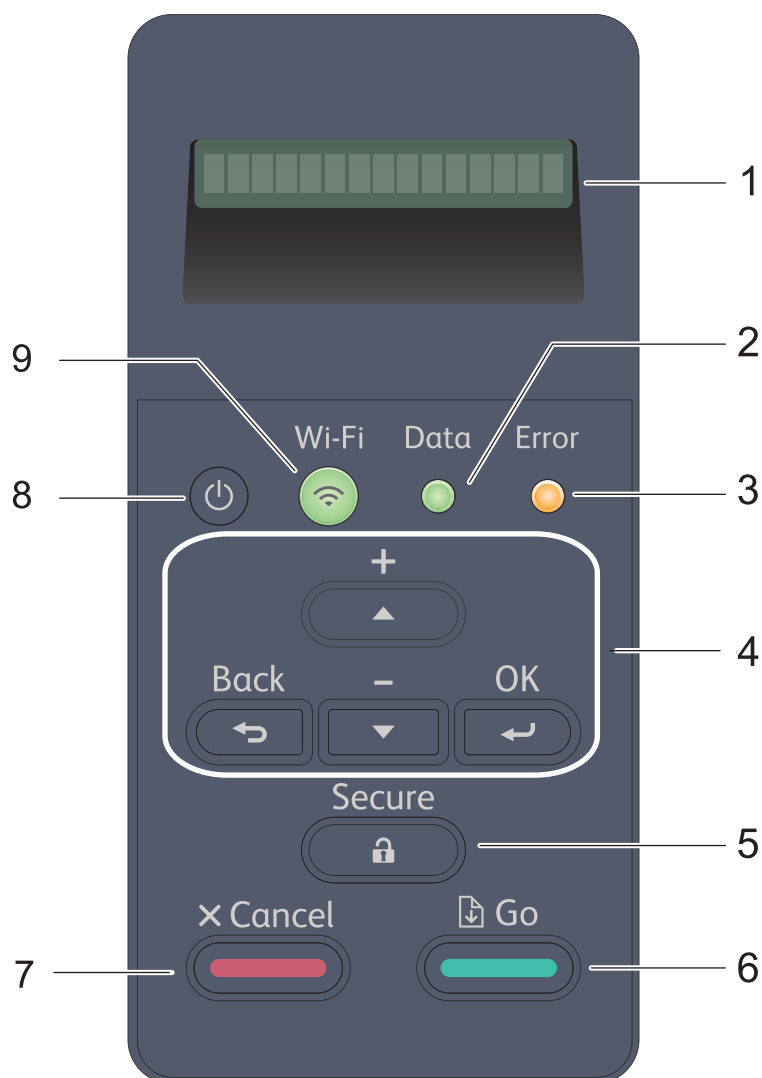

1. 液晶ディスプレイ (LCD)

本製品の設定や使用時に役立つメッセージが表示されます。

無線接続をご使用の場合、4段階の表示で無線信号の強度を表します。



2. Data LED

本製品の状態に応じて **Data LED** が点滅します。

Data LED が点灯している場合は、本製品のメモリーにデータがあります。**Data LED** が点滅している場合は、本製品がデータを受信中または処理中です。

3. Error LED

画面にエラーまたは重要なステータスメッセージが表示されると、**Error LED** が点滅します。

4. メニューボタン

OK

本製品の設定を保存するときに押します。設定を変更した後、製品は 1 つ前のメニューレベルに戻ります。

Back

- ・ 押すと、メニューの 1 つ前のレベルに戻ります。
- ・ 数字の入力時に、1 つ前の桁を選択するときに押します。

▲または▼ (+ または -)

- ・ メニューとオプションをスクロールするときに押します。
- ・ 数字の入力、数字の増減をするときに押します。▲または▼を長押しすると、スクロールの速度が上がります。希望の数字を表示して、**OK** を押します。

5. Secure

4 桁のパスワードを入力して、メモリーに保存されたジョブを印刷するときに押します。

6. Go

- ・ 特定のエラーメッセージを消去します。他のエラーをすべて消去する場合は、画面の指示に従ってください。
- ・ 製品のメモリーに残っているデータをすべて印刷するときに押します。
- ・ 表示されたオプションを選択するときに押します。設定を変更した後、製品は準備モードに戻ります。

7. Cancel

- ・ 現在の設定をキャンセルするときに押します。
- ・ 印刷ジョブをキャンセルし、本製品のメモリーから消去するときに押します。複数の印刷ジョブをキャンセルするには、画面に [インサ ヲ ステ ーシ ョ ン] と表示されるまで **Cancel** を長押しします。

8. 電源オン/オフ

- ・  を押して本製品の電源を入れます。
- ・  を長押しして本製品の電源を切ります。画面に [デ ン ガ ン オ フ] と数秒間表示された後から電源が切れます。

9. ネットワークボタン

- **Wi-Fi**


パソコンで無線 LAN インストーラーを起動し、**Wi-Fi** ボタンを押します。画面の指示に従って本製品とネットワーク間の無線接続を設定します。

Wi-Fi ランプが点灯している場合、本製品は無線アクセスポイントに接続されています。
Wi-Fi ランプが点滅している場合は、無線接続が切れているか、本製品が無線 LAN アクセスポイントに接続中です。


用紙トレイに用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、用紙トレイを使用してください。

普通紙（厚め）
普通紙
再生紙
レターヘッド
カラー用紙
厚紙¹
郵便はがき

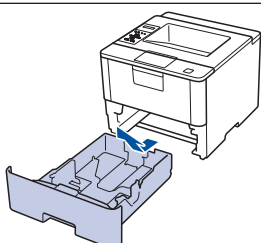

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくあおいでください

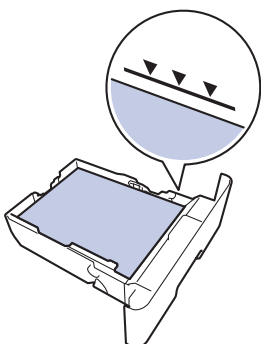


¹ バックカバー（背面排紙トレイ）を開き、背面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

詳しい説明は「ユーザーズガイド」をご覧ください：用紙トレイに用紙をセットして印刷する


多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットする

以下の用紙に印刷する場合は、多目的トレイを使用してください。

普通紙（厚め）
普通紙
再生紙
レターヘッド
カラー用紙
厚紙/超厚紙¹
ラベル紙¹
封筒¹
郵便はがき

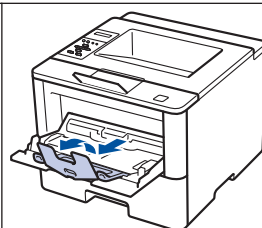

- ガイドを調整してください
- 用紙の束をよくあおいでください

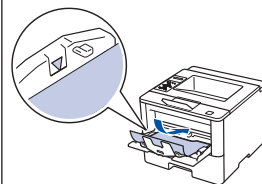

¹ バックカバー（背面排紙トレイ）を開き、背面排紙トレイに印刷済みの用紙を排紙できるようにします。

詳しい説明は「ユーザーズガイド」をご覧ください：多目的トレイ（MPトレイ）に用紙をセットして印刷する

本製品の使用時に生じやすい問題を解決するには、この章をご覧ください。

こんなときは

本製品に発生するトラブルをご自身で簡単に解決できる場合もあります。

まず、以下の点を確認してください。

- 本製品の電源コードが正しく接続され、本製品の電源がオンになっている。
- 本製品のオレンジ色の保護部材がすべて取り外されている。
- アクセスポイント（無線 LAN）、ルーターまたはハブの電源が入っていて、リンクランプが点滅している。
- 用紙トレイに用紙が正しくセットされている。
- インターフェイスクーブルが本製品とパソコンにしっかりと接続されている。
- 液晶ディスプレイまたはパソコンの**ステータスマニター**に表示されている本製品の状態を確認してください。

エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
ステータスマニターを使用  • タスクトレイの  アイコンをダブルクリックします。 • (Windows®の場合) パソコン起動時に起動する チェックボックスを選択すると、パソコンを起動するたびにステータスマニターが自動的に起動します。	• 緑色のアイコンは、正常な待機状態を表します。  • 黄色のアイコンは、警告を表します。  • 赤色のアイコンは、エラーが発生していることを表します。  • グレーのアイコンは、本製品がオフラインであることを表します。 


エラーを見つけるには	解決策を見つけるには
液晶ディスプレイを使用 マモナクトナーコウカン	1. 液晶ディスプレイのメッセージに従います。 2. エラーが解決できない場合は、以下を参照してください。 「ユーザーズガイド」：エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

エラーメッセージとメンテナンスメッセージ

よくあるエラーやお手入れに関するメッセージについては、「ユーザーズガイド」をご覧ください。

紙づまり

エラーメッセージは、本製品で紙づまりが発生している場所を表します。

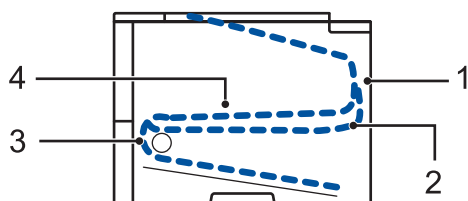

エラーメッセージ：

1. 紙詰まり 後ろ
2. 紙詰まり 両面
3. 紙詰まり トレイ
4. 紙詰まり 内部

無線接続のトラブルが解決できない場合の参照先

本製品を無線ネットワークに接続できない場合は、以下を参照してください。



- ・「ユーザーズガイド」：WLAN レポートを印刷する
- ・「かんたん設置ガイド」：本製品を無線 LAN アクセスポイントと接続する

消耗品

トナーカートリッジやドラムカートリッジなどの消耗品が交換時期になると、本製品の操作パネルまたはステータスマonitorにエラーメッセージが表示されます。



- トナーカートリッジとドラムカートリッジは、それぞれ別の部品となります。

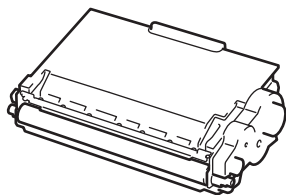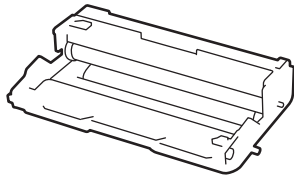消耗品	消耗品の注文番号	おおよその寿命 (印字可能枚数)
トナーカートリッジ 	標準容量 : CT203113	約 3,000 頁 ¹ (レターまたは A4 の 1 ページ)
	大容量 : CT203114	約 8,000 頁 ¹ (レターまたは A4 の 1 ページ)
	付属トナーカートリッジ	約 3,000 頁 (レターまたは A4 の 1 ページ)
ドラムカートリッジ 	CT351175	約 30,000 頁 / 50,000 頁 ²

Print Utility

Print Utility を使うと、iOS または Android を搭載している携帯端末から印刷を行うことができます。

詳しくは、以下のウェブサイトを参照してください。

- iOS をお使いの場合 : https://www.fujixerox.co.jp/product/software/printutility_ios/
- Android をお使いの場合 : https://www.fujixerox.co.jp/product/software/printutility_and/

¹ カートリッジのおおよその印刷可能枚数は ISO/IEC 19752 規格に基づく公表値を満たしています。

² 1 回に 1 ページ印刷する場合 : 約 30,000 ページ、1 回に 3 ページ印刷する場合 : 約 50,000 ページ (A4 またはレターの単一ページ)。印刷可能枚数は、使用する用紙の種類やサイズなど、さまざまな条件により変化します。

商品のお問い合わせ先について

- この商品の**保守、操作、修理**（内容、期間、費用）のお問い合わせ、および**消耗品**をご購入される場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

保守・操作の問い合わせ、
消耗品のご用命は、
裏面の電話番号へご連絡ください。

●裏面の記入がない場合の連絡先
富士ゼロックス株式会社
プリンターサポートデスク
TEL：0120-66-2209
受付時間 9:00～17:30
(土、日、祝日および弊社指定休業日をのぞく)

FUJI xerox

A-24017F

表面

●保守・操作の問い合わせ (カスタマーコンタクトセンター)
TEL.

FAX.

●用紙・消耗品のご用命 (カスタマーコンタクトセンター)
TEL.

●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。
機種 機械No.

 1807E 14583

FUJI xerox

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。
(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フジゼロックス
フリーダイヤル 0120-66-2209 FAX:0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

本機を廃却する場合は、お買い上げいただいた富士ゼロックス、各販売会社の担当営業にお問い合わせいただき、お申し込みください。

担当営業が不明な場合には、富士ゼロックスお客様相談センターにお問い合わせください。

TEL:0120-27-4100

受付時間:9時から12時、13時から17時

(土・日・祝日および弊社指定休業日を除く)

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

- 富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにご連絡ください。

フリーダイヤル **0120-27-4100**

フリーダイヤル受付時間:土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

- 公式サイトで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。

<http://www.fujixerox.co.jp>

DocuPrint P360 dw
かんたん操作ガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社
発行者 — 富士ゼロックス株式会社

ME8532J1-1 (第1版)
2019年1月