

ApeosPort®-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273  
 DocuCentre-VII C7773 / C6673 / C5573 / C4473 / C3373 / C3372 / C2273

## マニュアルの種類と見方 (P.2 ~ 5)




- ・本ガイドで紹介しているマニュアル
- ・他にもこんなマニュアルがあります
- ・本機でヘルプを見る
- ・Web から最新情報を得る
- ・DVD でマニュアルを見る

## これだけ読めば使えます (P.6 ~ 11)

- ・機械について
- ・電源
- ・タッチパネルディスプレイの使い方
- ・用紙、原稿のセット
- ・コピー / ファクス / プリント / スキャンのしかた
- ・消耗品の交換



### ヘルプ機能の操作について

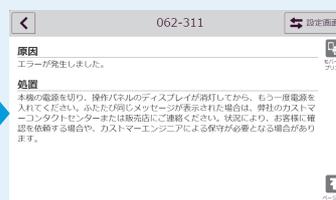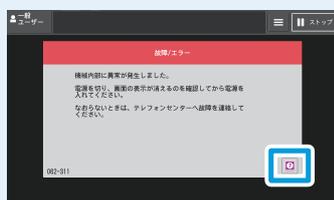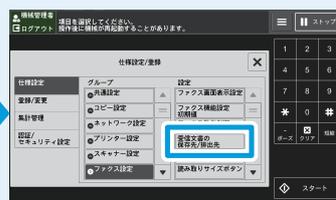

#### 特徴 1

ヘルプ画面から操作画面に直接移動できるようになりました。また、操作画面からヘルプ画面に戻ることも可能です。

#### 特徴 2

機械のエラー画面から対処方法が記載されたヘルプコンテンツに移動できるようになりました。



一部のエラー画面のみが、ヘルプ画面に移動ができます。

# マニュアルの種類と見方

## 本ガイドで紹介しているマニュアル

本書の表記 : 冊子 : DVD : 公式サイト : 本機本体のヘルプ

### 本機をお使いになる前に

	はじめにお読みください	安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつけていただきたい注意制限事項について説明しています。必ずはじめにお読みください。
---	-------------	--

### 本機を使用するときに

	マニュアルの種類と見方 / これだけ読めば使えます (本ガイド)	本機をはじめてご使用になる方を対象に、マニュアルの種類と見方や、機械の電源、コピー / ファクス / プリント / スキャンの基本的な操作、消耗品の交換、エラーコードの対処方法を説明しています。手元に置いてご活用ください。
	ヘルプ	コピー、ファクス、スキャン、プリント、日常管理、宛先設定で、お問い合わせの多い項目を説明しています。本機の [ヘルプ] から見ることができます。お困りごとがあるときに、本機のタッチパネルディスプレイから最新の情報を確認できます。
	サポート情報	コピー / ファクス / プリント / スキャンの操作、トラブル対処、消耗品に関するよくある質問について説明しています。富士ゼロックス公式サイトの [サポート] ページからアクセスできます。
	ユーザーズガイド	機械の構成、コピー、プリント、ファクス、スキャン機能の操作方法、用紙のセット方法、日常の管理、仕様設定、各種設定、トラブル対処などについて、詳しく説明しています。

 PDF マニュアルをご覧になるためには、Adobe® Reader® が必要です。

## 他にもこんなマニュアルがあります

### DVD で提供しているマニュアル

- セキュリティ機能補足ガイド [PDF](#)
- 指静脈認証システム取扱説明書 [PDF](#)
- Quick Reference for English-Speaking Users [PDF](#)

### 本機に同梱している冊子マニュアル

- はじめにお読みください
- マニュアルの種類と見方 / これだけ読めば使えます
- わんぼいとアドバイス

### オプション製品に同梱しているマニュアル

- 無線キットセットアップガイド
- 長尺用紙セットガイド設置手順書
- Print Server に付属のマニュアル \*

\* Print Server のマニュアルは、ServerManager の [ヘルプ] メニューから表示させることができます。

### 公式サイトで提供している複合機追加型アプリケーションのPDFマニュアル\*

- 業務別らくらくスキャン Pro 取扱説明書
- カスタム UI パッケージ 3 取扱説明書
- スキャンオート 取扱説明書
- サーバーレスオンデマンドプリント どこでもプライベートプリント V7.x ID 選択プリント V7.x 取扱説明書
- サーバーレスオンデマンドプリント 設定情報作成ツール 取扱説明書 V7.0 用
- サーバーレス認証連携キット 取扱説明書 / サーバーレス認証連携キット (本体認証版) 取扱説明書
- IC カード登録 取扱説明書
- ジョブ履歴配信 取扱説明書
- ペーパーレスファクス設定 取扱説明書 / ペーパーレスファクス仕分け 取扱説明書
- クラウド連携 for あずけ〜る ユーザーズガイド
- 管理者からのお知らせ表示 ユーザーズガイド
- 複合機追加型アプリケーション設定複製 ユーザーズガイド
- 複合機追加型アプリケーション インストールガイド
- 複合機のソフトウェアオプション設定ガイド

\* 最新情報は富士ゼロックス公式サイトでご確認ください。

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改変することはおやめください。ただし、本機をご利用いただくために本書を参照する場合に限り、本書を複製することができます。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、落丁、乱丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Adobe、Reader、および PostScript は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。  
その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。  
Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。  
Smart WelcomEyes は、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

## 本機でヘルプを見る


本機のタッチパネルディスプレイにある [ヘルプ] \* ボタンを押すと、コピーやスキャン、ファクスに関する情報を見ることができます。また、エラーコードの原因と処置方法も確認できます。

\* ヘルプを利用するには、機械管理者によるネットワークの設定と、利用許諾の同意が必要です。

### 1 タッチパネルの [ヘルプ] を押す



### 2 確認したい項目を選択

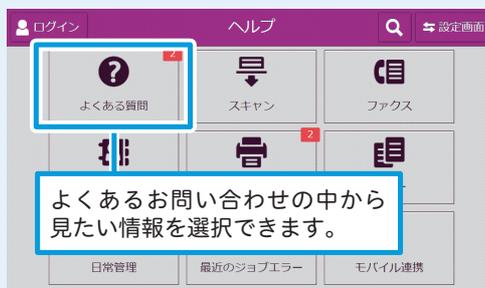

#### スマートフォンで手順を確認

ヘルプの説明画面で、 を押すと、プリントやモバイル用の QR コードを表示できます。



#### モバイル端末でヘルプ情報を確認

[モバイル連携] を押すと、ヘルプのトップページの QR コードが表示されます。複合機の操作パネルで確認できるヘルプ情報が、モバイル端末などのブラウザでも検索と閲覧できます。



## Web から最新情報を得る

### サポート情報を確認する

#### 1 富士ゼロックスの公式サイトにアクセス

<https://www.fujixerox.co.jp>

#### 2 メニューから [サポート] をクリック

#### 3 お使いの機種を選択

#### QR コードでサポート情報にアクセス

手元のスマートフォンやタブレット端末で右の QR コードを読み込むと、直接サポートページにアクセスできます。サポート情報では、操作手順やエラーコードの確認やマニュアルのダウンロードなどができます。



### Web でマニュアルを見る

#### 1 マニュアル掲載ページにアクセス

[https://www.fujixerox.co.jp/support/manual/mf/ap7\\_c7773/manu.html](https://www.fujixerox.co.jp/support/manual/mf/ap7_c7773/manu.html)

#### 2 利用条件を確認

#### 3 必要なマニュアルの [ダウンロード] または [読む] をクリック

## ドライバー / ユーティリティをダウンロードする


- 1 富士ゼロックスの公式サイトにアクセス  
<https://www.fujixerox.co.jp/>
- 2 メニューから [ダウンロード] をクリック
- 3 お使いの機種と必要なドライバーを選択
- 4 [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリック

## DVD でマニュアルを見る

製品に同梱された DVD から、マニュアルを見ることができます。

- 1 DVD をコンピューターにセット
- 2 [サポートツール / マニュアル] をクリック
- 3 [製品マニュアル] をクリック

Macintosh をご使用の場合 : Manuals > Devicemanual > Japanese Folder > index (index.html) をダブルクリックする

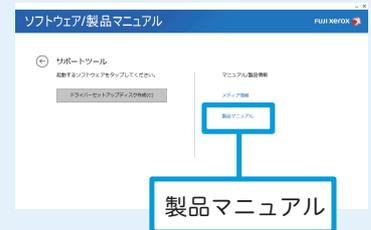

- 4 確認したいメニューをクリック



### ! DVD を有効活用


本機の利用者がアクセスできる共有サーバーに、DVD の内容をコピーして有効利用してください。

### ! キーワードで検索

[キーワード検索] は、特定のキーワードが含まれる情報を調べたいときに有効です。


# これだけ読めば使えます

## 機械について

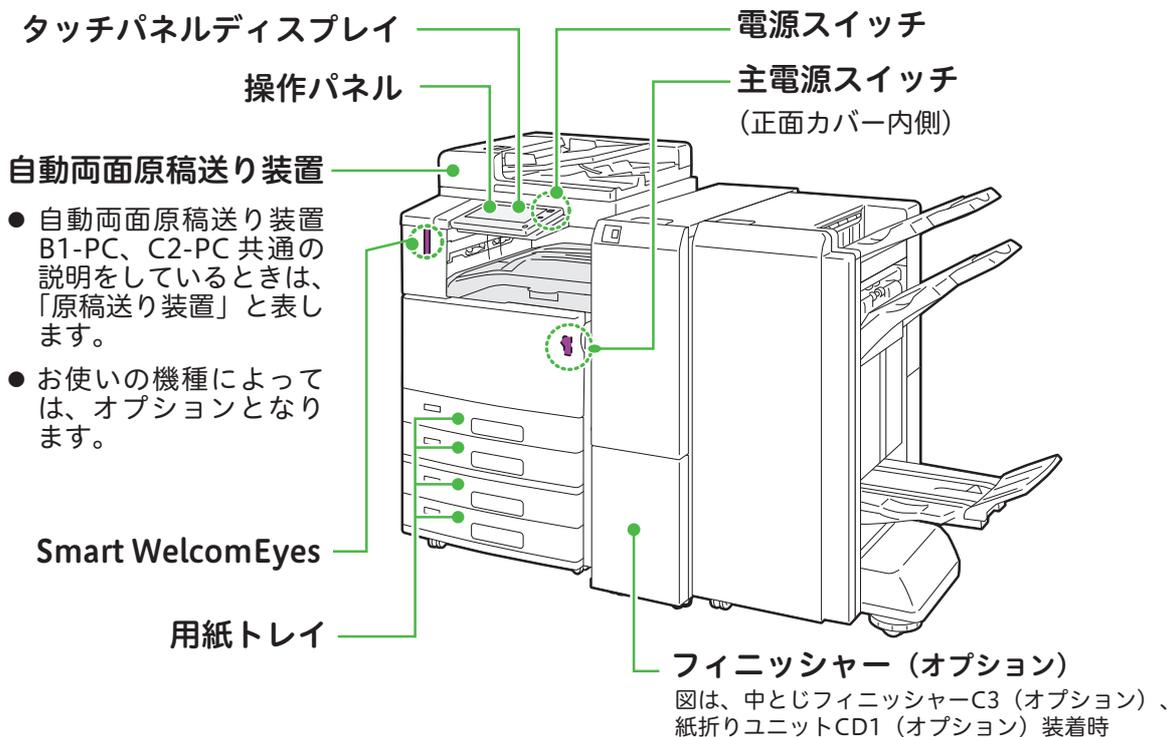


## 電源

### 主電源を入れるとき

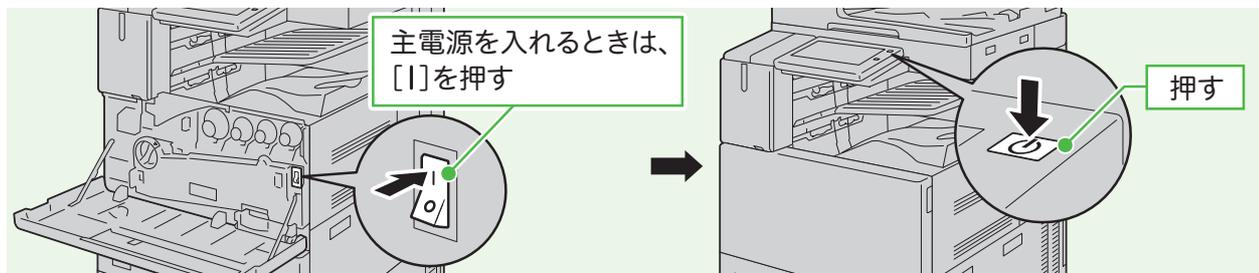

- ファクス機能をお使いの場合、主電源を切るとファクスのメモリーに蓄積されている内容が消去されることがあります。ケーブルの接続や清掃などを除き、通常は主電源スイッチを切らないでください。

### 電源を切るとき

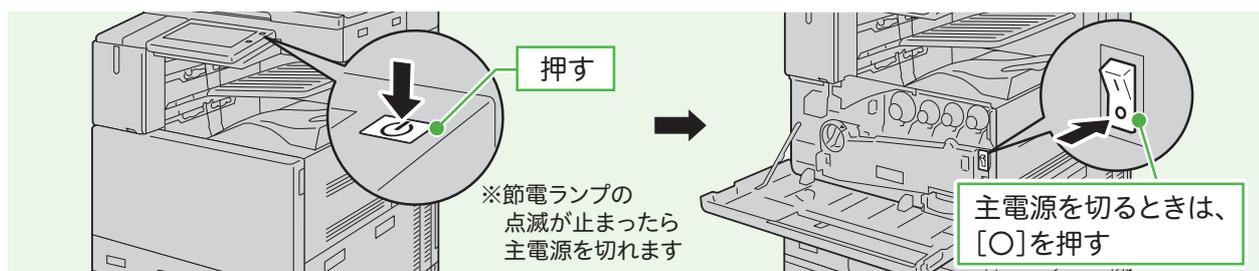

- 電源を切るときは、コピーまたはプリントが完全に終了していることを確認します。また、データランプが点滅していないことを確認します。
- 電源を切った場合、本機のすべての機能は停止します。ファクス受信などで終日使用する場合は、電源を切らないでください。
- 節電ランプが点滅している間に主電源を切らないでください。保存されているデータが失われてしまうことがあります。

# タッチパネルディスプレイの使い方

## ドラッグ操作

タッチパネルディスプレイに軽く触れたままで、目的の位置まで指を移動させます。上下にドラッグすると画面のスクロールができます。



## フリック操作

リスト表示画面では、上下にフリック操作するとリストのスクロールができます。



## タップ操作 / ダブルタップ操作

- プレビューエリアをタップすると、サムネールバーの表示 / 非表示の切り替えができます。
- ダブルタップでプレビュー画像の拡大表示ができます。



# 用紙、原稿のセット

## 原稿送り装置

両脇のガイドをきちんと合わせる

原稿に付せん紙やクリップ、ホチキス、セロハンテープなどが付いていないことを確認する

## 用紙トレイ

Step2  
コピーする面を上  
に用紙の先端を  
左側にセットする

Step1  
ガイドを  
合わせる

Step3  
用紙とガイドの  
間に隙間がないか  
確認する



- “MAX”の線より上に用紙をセットしないでください。
- 紙づまりやプリント後の用紙のカルが気になる場合は、用紙の表裏を逆さにしたり、よこ置き・たて置きを変更したりすると改善することがあります。

# コピーのしかた

## 1 原稿をセット



## 2 タッチパネルディスプレイで設定



[コピー]を押します。



好みの機能を選択し、必要に応じて設定します。

## 3 ボタンで設定



部数を設定し、[スタート]を押します。

# ファクスのしかた

## 1 原稿をセット



## 2 タッチパネルディスプレイで設定



[ファクス/インターネットファクス]を押します。



[宛先追加]画面で、[番号入力]を押します。

## 3 ボタンで設定



ファクス番号を入力して、[確定]を押します。

## 4 宛先を確認




好みの機能を選択し、必要に応じて設定します。

## 5 スタートする



# プリントのしかた

## 1 コンピューターからプリントを指示

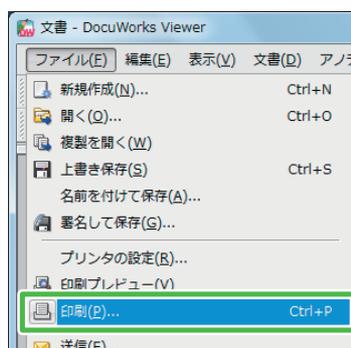


## 2 印刷するプリンターとプロパティを設定



必要に応じて、各タブから設定する機能を選択します。

## 3 印刷画面で [OK] をクリック

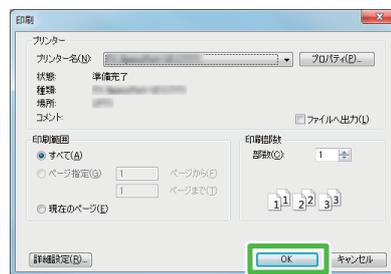

# スキャンのしかた

## 1 原稿をセット



## 2 タッチパネルディスプレイで設定



お好みの機能を選択し、必要に応じて設定します。

## 3 スタートする





## 消耗品の交換




- 消耗品の交換手順は、『ユーザーズガイド』でも説明しています。
- 弊社が推奨していないトナーカートリッジ、トナー回収ボトル、ホチキス針を使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するトナーカートリッジ、トナー回収ボトル、ホチキス針をご使用ください。



### トナーカートリッジの交換

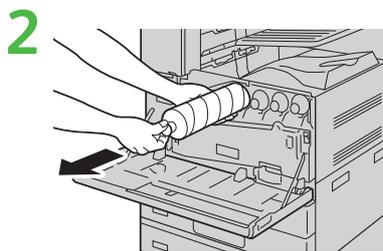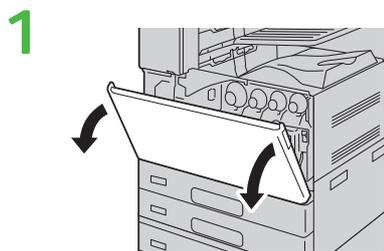

3 新しいトナーカートリッジを振る

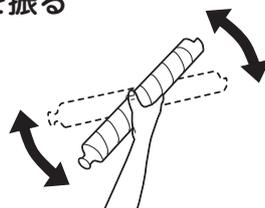


! シャッター部には触れないでください。

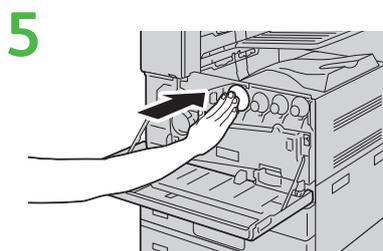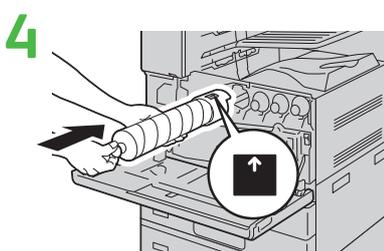


交換が終わったら、正面カバーを閉じます。

### トナー回収ボトルの交換

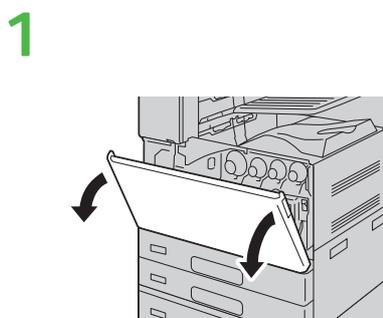


2 取っ手を持ちながら引き抜く

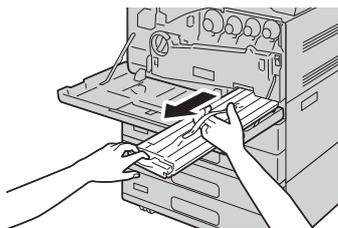


! トナー回収ボトルBの先端のフィルター面には触れないでください。トナーが指に付着するおそれがあります。



3 新しいトナー回収ボトルを準備する

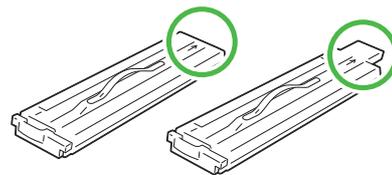

! ●トナー回収ボトルは2種類あります。お使いの機種に合わせて準備してください。  
●袋は手順5で使うので捨てないでください。

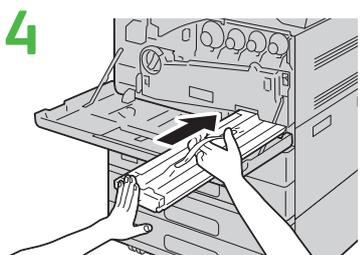


交換が終わったら、正面カバーを閉じます。

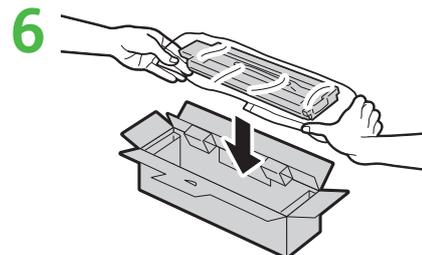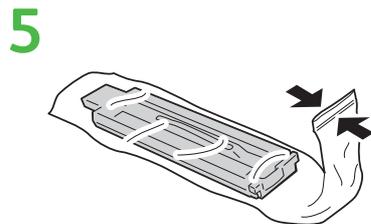


! 使い終わった不要なトナー回収ボトルは、弊社にて回収いたしますので、弊社カスタマーコンタクトセンターまたは販売店にご連絡ください。

## ホチキスカートリッジの交換（フィニッシャー A2 装着時）

1

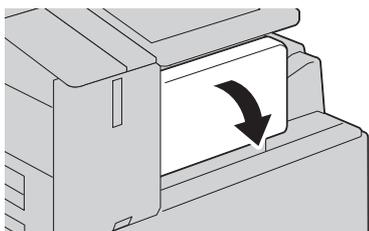


2

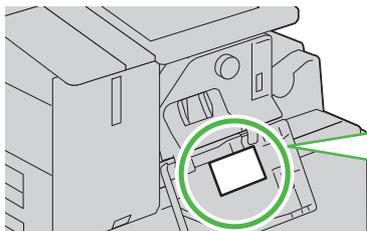


この部分にホチキスカートリッジの交換手順を記載しています。手順どおりに交換してください。

## ホチキスカートリッジの交換（フィニッシャー B3 装着時）

1

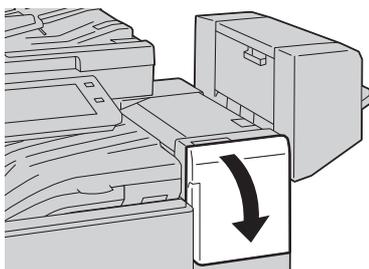

2

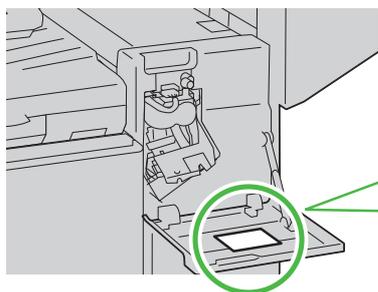

この部分にホチキスカートリッジの交換手順を記載しています。手順どおりに交換してください。

## 平とじ用ホチキス針の交換（フィニッシャー C3、中とじフィニッシャー C3 装着時）


1




この部分にホチキス針の交換手順を記載しています。手順どおりに交換してください。

## 中とじホチキスカートリッジの交換（フィニッシャー B3 中とじユニット装着時）

1

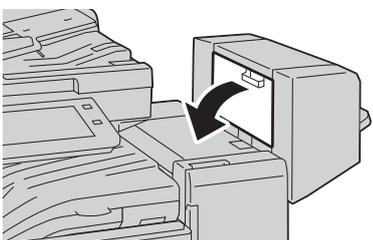


2

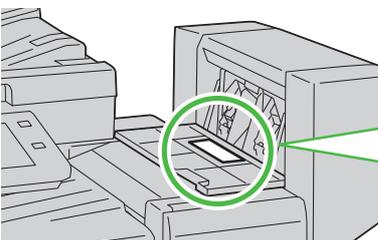


この部分にホチキスカートリッジの交換手順を記載しています。手順どおりに交換してください。

## 中とじ用ホチキス針の交換（中とじフィニッシャー C3 装着時）

1

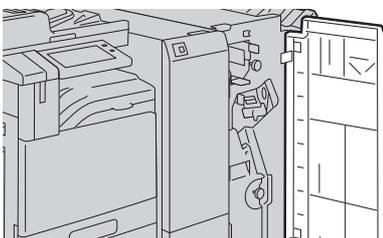

2

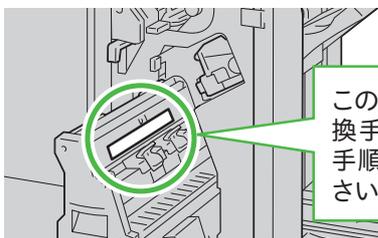

この部分にホチキス針の交換手順を記載しています。手順どおりに交換してください。

