# 2 プリントサーバーとメインウィンドウの操作

プリントサーバーの起動と終了、およびプリントサーバーのソフトウェアであるPrint Stationのメインウィンドウに表示される項目、機能、および基本的な操作方法について説明します。


2.1 メインウィンドウ ..... P.13
2.2 起動と終了 ..... P.16
2.3 プリンターの操作 ..... P.18
2.4 リンクメニュー ..... P.19
2.5 ショートカットエリア ..... P.21
2.6 ジョブ管理 ..... P.23
2.7 メインメニュー ..... P.34
2.8 キーボードショートカット一覧 ..... P.37


## 2.1 メインウィンドウ

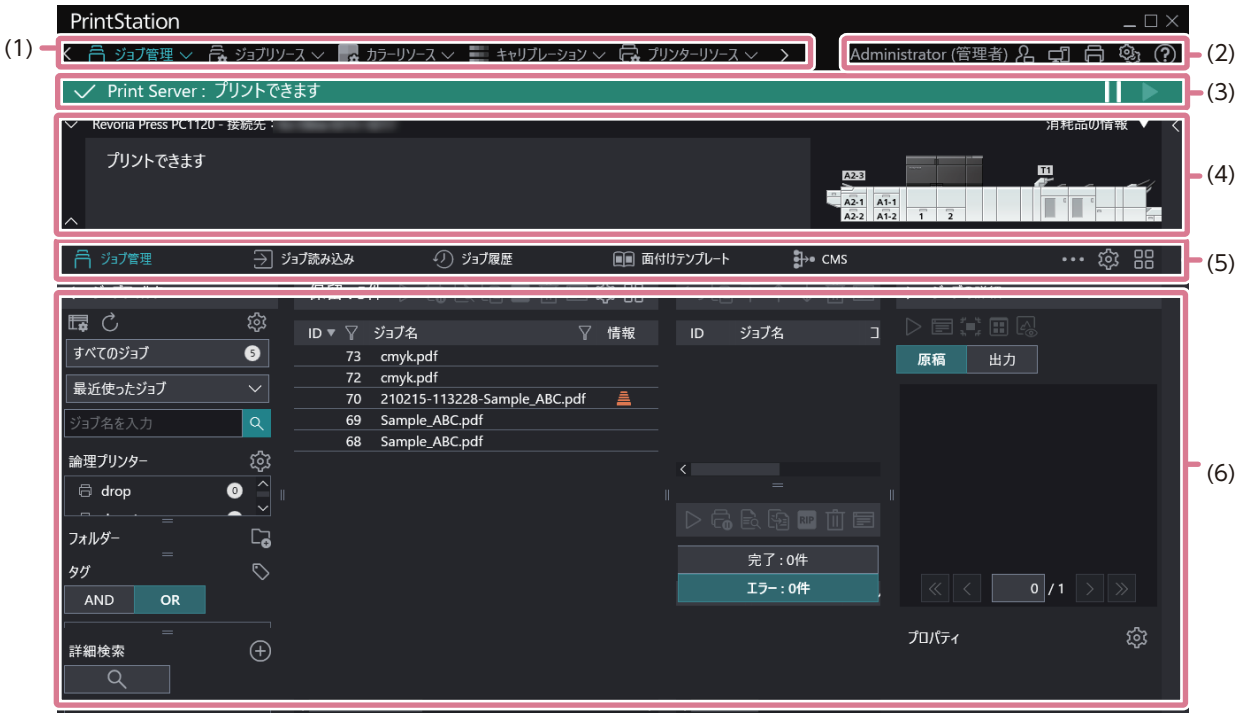


### (1) メインメニュー

メインメニューが表示されます。
ウィンドウを最大表示していないときは、メニューの両端にある［<］、または［>］をクリックすると、隠れているメニューを表示できます。

**参照**

メインメニューについては、「2.7　メインメニュー」（P.34）を参照してください。

### (2) リンクメニュー

- **ログイン/ログアウト**

ログインしているユーザー名（ログインレベル）と、ログインレベルのアイコンが表示されます。

ユーザー

オペレーター

管理者

- **（システム操作）**
  プリントサーバーのシステム全般にかかわる操作ができます。
- **（プリンター操作）**
  プリントの一時停止/再開、節電解除など、プリンターの操作ができます。
- **（設定）**
  プリントサーバーの環境設定など、管理者が行う操作ができます。
- **（ヘルプ）**
  プリントサーバーのPDFマニュアル（ユーザーズガイド）、ライセンス、バージョン情報が表示されます。

**参照**

リンクメニューについては、「2.4　リンクメニュー」（P.19）を参照してください。

## （3）ステータスカラーバー

プリンターの状態とメッセージが色分けされて、表示されます。

| 色 | 種類 | 状態とメッセージ |
|---|---|---|
| 緑 | 正常 | プリント可能<br>Print Server : プリントできます |
| 黄 | 警告 | 警告メッセージあり<br>Print Server : 節電中　2: 06000001 プリンター節電中 |
| 赤 | エラー | エラーメッセージあり、プリント不可<br>Print Server : 電源オフ　1: 020180AE ERROR_SHORT_1A89 |

**参照**

エラーメッセージについては、「6　エラーメッセージ」（P.106）を参照してください。

- **節電解除**
  プリンターが節電モードのときに表示されます。
  節電モードが解除されます。
- **（プリント停止）**
  プリントを一時停止します。

**補足**

フィニッシャートレイのスタック機能*を使用しているときは、一時停止中にプリンター本体の電源を切ると、フィニッシャーの内部に用紙が残ることがあります。
*用紙を一定量貯めてから、まとめて排出する機能

- **（プリント再開）**
  一時停止したプリントを再開します。
- **（処理中ジョブのサンプルページ出力）**
  プリンターの一時停止中、処理中ジョブの先頭ページのサンプルプリントができます。

**補足**

- クライアントPCのPrint Stationでは表示されません。
- 処理中リストの先頭ジョブに権限を持つユーザーだけが操作できます。

## (4) ステータス表示エリア

左端の［Λ］/［V］で、ステータスの表示幅を3段階（大、小、非表示）に切り替えることが可能です。デフォルトの表示幅は、表示「小」です。

また、右端の［<］/［>］で、用紙トレイの表示幅を3段階（大、小、非表示）に切り替えることが可能です。デフォルトの表示幅は、「非表示」です。

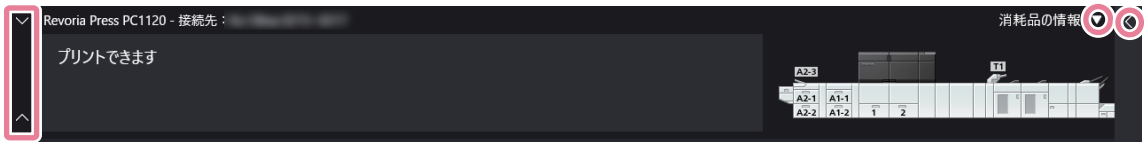


- **ステータス**

  接続するプリンターの状態、プリント中のジョブの進捗状況（プリントページ、残り時間）が表示されます。

  表示「大」のときは、プリント中のジョブのプレビューも表示されます。

- **用紙トレイ**

  用紙残量が表示されます。

  用紙トレイをクリックすると、用紙設定（メディア）の情報が表示されます。

- **トナー**

  トナーの残量が表示されます。

- **消耗品の情報**

  ［V］をクリックすると、消耗品、HDD、排出トレイの状態が表示されます。

- **HDD**

  ハードディスクのリソースエリアと入/出力スプールエリアの使用率が表示されます。

  - **Rsc**

    プリントサーバーのリソース領域の使用率が表示されます。

  - **Input**

    ジョブがスプールされる領域の使用率が表示されます。

  - **Rip/Ras**

    RIPデータが保持される領域の使用率が表示されます。

**補足**

使用率が90%を超えると、エラーが表示されます。

エラーが表示されたときは、各リソース（Rsc）、ジョブ（Input）、RIP済みのジョブ（Rip/Ras）を削除してください。

## (5) ショートカットエリア

**参照**

ショートカットエリアについては、「2.5　ショートカットエリア」（P.21）を参照してください。

## (6) コンテンツエリア

メインメニューやショートカットエリアで選択された情報が表示されます。