

便利な使い方集

より便利にお使いいただくために

2026年10月版

FUJIFILM
Value from Innovation

もくじ

本機をより便利にお使いいただくためのカスタマイズのしかたをご紹介します



1 スキャン送信時の宛先や設定がリセットされないようにしたい …… 4

2 スキャン／ファクスの初期画面を変更したい …… 5

3 機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい …… 6

4 カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい …… 8

5 スキャンやファクスで宛先以外の設定を保存したい …… 9

6 複数枚スキャンした後にまとめて送信したい …… 10

7 割り込みボタンを非表示にしたい …… 11

8 消耗品交換メッセージ（トナー予備用意）を非表示にしたい …… 12

9 音の設定を変更したい …… 13

10 ログインアイコンにユーザー名を表示したい …… 14

もくじ

本機をより便利にお使いいただくためのカスタマイズのしかたをご紹介します

11 URL送信を簡単に使いたい …… 15

12 クイック（ピン留め）をホーム画面に表示したい …… 16

13 操作パネルの画面の色を変更したい …… 18

14 Webブラウザーから操作パネルをリモート操作したい …… 19

1 スキャン送信時の宛先や設定がリセットされないようにしたい

送信後も、送信先と設定をリセットせずに保持できます

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [アプリ設定] をタップします。



5. [スキャン送信設定] (または [メール送信設定]) をタップします。



6. [その他の設定] をタップします。



7. [スタート後の設定値リセット] をタップします。

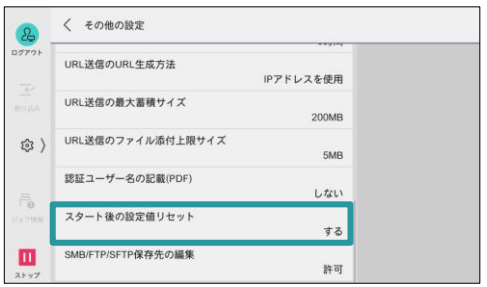

8. [しない] をタップします。

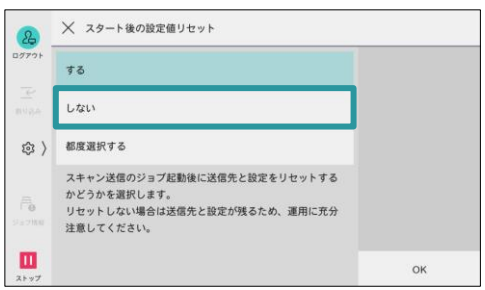

9. [OK] をタップします。

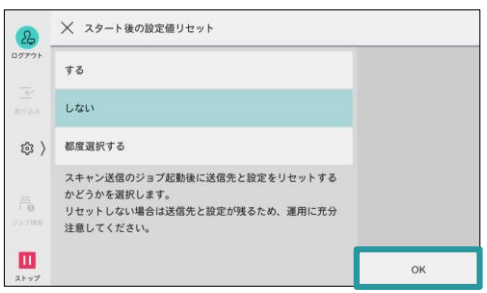

10. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

※以降、スキャン送信が完了すると、宛先を含む送信設定が保持されます。誤送信などが発生しないように、送信前に宛先や設定が正しいかを確認してください。

2 スキャン／ファクスの初期画面を変更したい

初期画面として、「アドレス帳」や「機能リスト」を選ぶことができます

スキャン送信/アドレス帳を例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリ表示のカスタマイズ] をタップします。

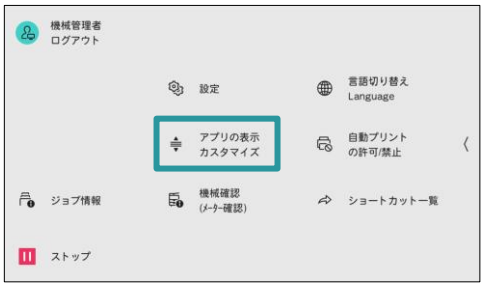

4. [スキャン送信] をタップします。



5. [初期表示画面] をタップします。



6. [アドレス帳] をタップします。



7. [OK] をタップします。

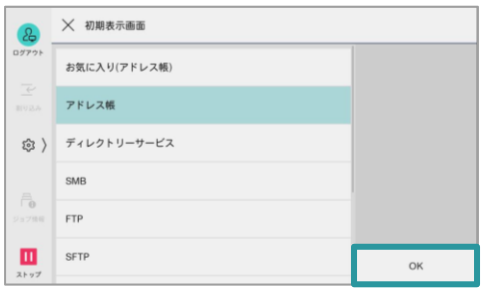

8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

初期表示画面が「アドレス帳」のときは、宛先指定後すぐに「機能リスト」が表示されます。（設定などは不要です）



3 機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい -1

よく使う設定が [その他の機能] の中にある場合、機能リストを編集することで、機能リストにはじめから表示できます

コピーを例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. [コピー] をタップします。



3. 下へスクロールして [機能リストの編集] をタップします。



4. [はい(開始する)] をタップします。

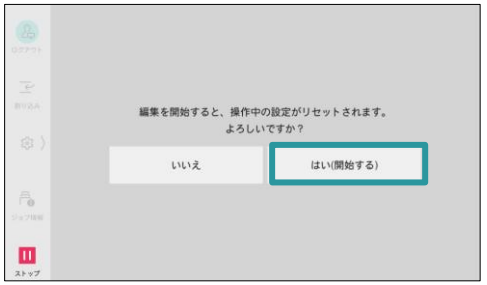

5. 下へスクロールして機能リストに表示したい機能をタップします。



6. チェックがついたことを確認して、[OK]をタップします。



7. チェックを付けた機能が、[その他の機能] ボタンよりも上に表示されます。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

※チェックを外した機能は、[その他の機能] ボタンを押すと表示されます。

3 機能リストのよく使う設定を見つけやすくしたい -2

機能の並び順を変更して、よく使う設定を上の方に表示できます

コピーを例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. [コピー] をタップします。



3. 下へスクロールして [機能リストの編集] をタップします。



4. [はい(開始する)] をタップします。

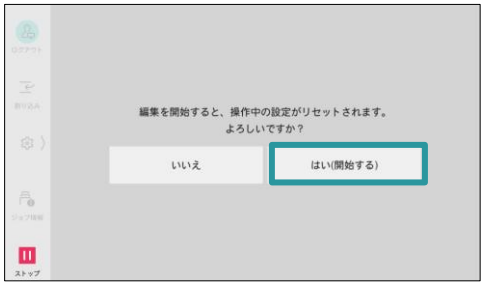

5. 並び順を変更したい機能を長押しして、移動します。



6. 並び順が確定したら、[OK] をタップします。



7. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

4 カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい

よく使う機能の設定値を初期値として保存しておくと、操作のたびに設定する手間が省けます

コピーを例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリ表示のカスタマイズ] をタップします。

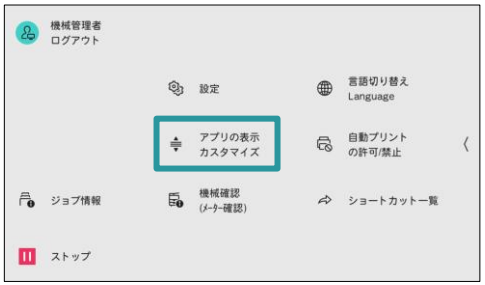

4. [コピー] をタップします。



5. [初期値設定] をタップします。



6. 初期値を変更したい項目を設定します。
設定が完了したら [OK] をタップします。

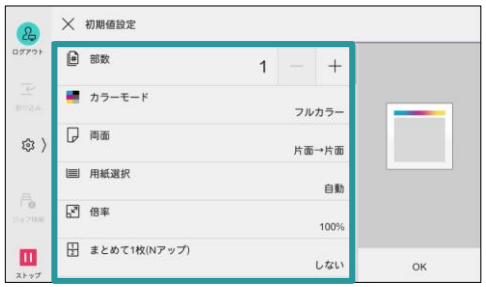

7. [はい(保存する)] をタップします。

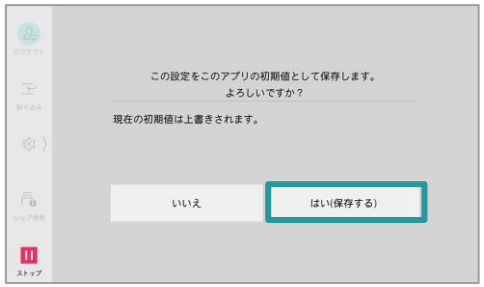

8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

5 スキャンやファクスで宛先以外の設定を保存したい

宛先以外の設定を、ジョブを実行せずに保存できます

スキャン送信を例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. [スキャン送信] をタップします。



3. [機能リスト] をタップします。



4. 設定を変更します。
(例として、以下の3つを変更しました。)

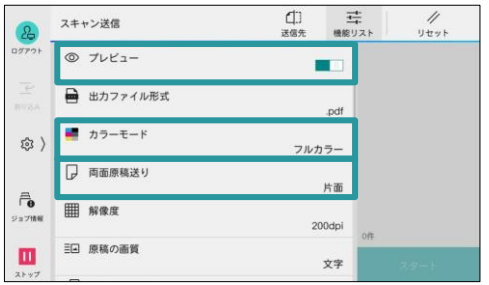

5. 下へスクロールして、[設定を保存] をタップします。

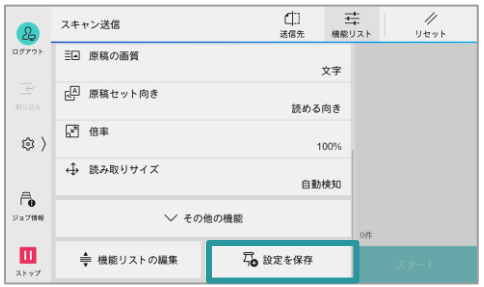

6. 保存名を入力したら、[OK] をタップします。



7. [OK]をタップします。

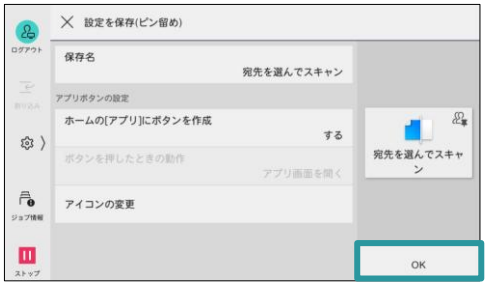

以上で、手順は終了です

保存した設定はホーム画面からも[クイック]からも呼び出せます。

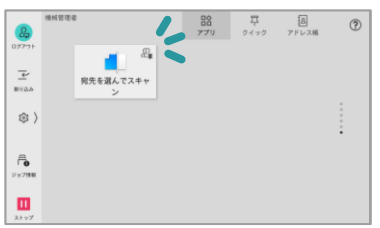



6 複数枚スキャンした後にまとめて送信したい

スタートボタンを押す前に、次原稿の設定を「オン」に変更することで、複数枚まとめて送信できます

1. [機能リスト] を押します。



2. 下へスクロールして [その他の機能] をタップします。

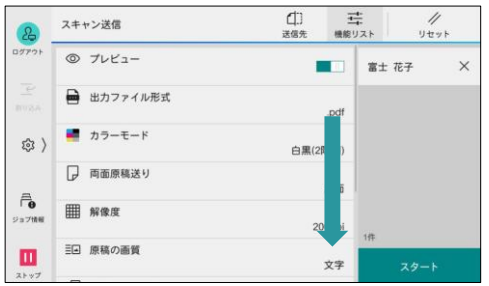

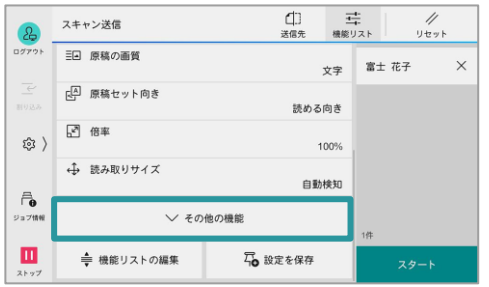

3. さらに下へスクロールして [次原稿] をタップし、スイッチをオンにします。

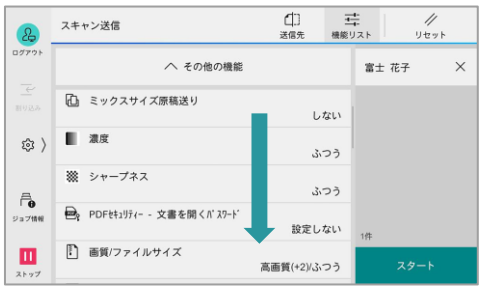

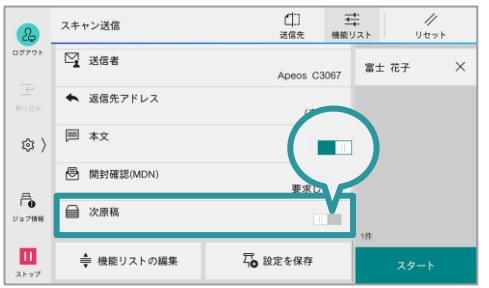

4. 送信先を確認して、[スタート] をタップします。
原稿1枚目の読み込みが始まります。

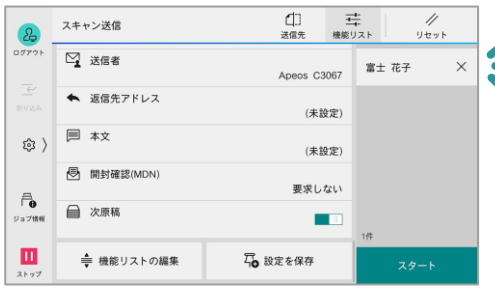

5. 読み込み待ち画面が表示されたら、2枚目の原稿をセットし、[スキャン] をタップします。



6. 3枚目以降を読み込む場合は [スキャン] をタップします。すべての原稿を読み終えた場合は [読み込み完了(送信)] をタップします。



7. 送信が開始されます。

[次原稿] を機能リストの上位に配置する、または初期値を「オン」に変更することで、操作手順を減らせます。以下のページを参照してください。

- 「3. 機能リストのよく使う設定をみつけやすくする」
- 「4. カラーモードや出力ファイル形式などの初期値を変更したい」

7 割り込みボタンを非表示にしたい

意図しない割り込み操作を防ぐために、割り込みボタンを非表示にできます

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [コントロールメニューの機能配置] をタップします。

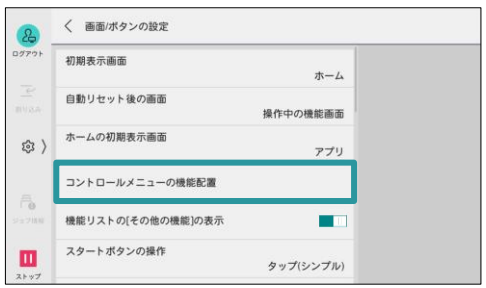

7. [割り込み] をタップします。



8. [未登録] をタップします。

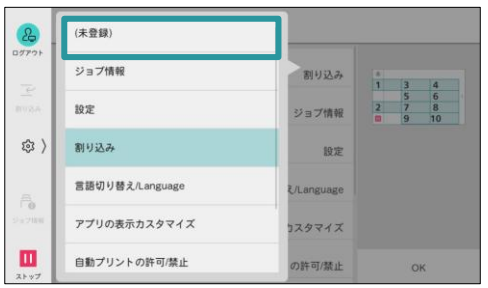

9. [OK] をタップします。



10. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

8 消耗品交換メッセージ（トナー予備用意）を非表示にしたい

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [通知メッセージの抑制] をタップし、スイッチをオンにします。

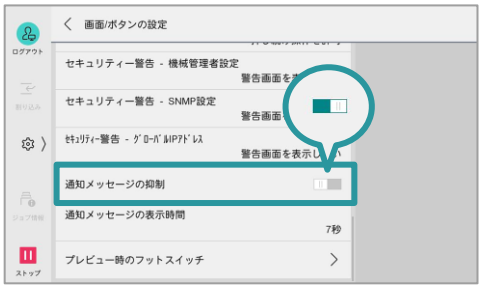

7. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

※すべての通知メッセージを非表示にすることはできません。

9 音の設定を変更したい

操作音や通知音など、本機の音を誰でも変更できます

操作音を消すを例に説明します

1. 歯車アイコンをタップします。



2. [設定] をタップします。



3. [音の設定] をタップします。



4. [正常入力音]をタップします。



5. [なし] をタップします。



以上で、手順は終了です

※音の設定の詳細については、公式ホームページに記載がありますので、ご覧ください。
音の設定を変更したい（ID:CCFAQ0090）

「音の設定」の最下部にある「一般ユーザーの操作制限」をオンにすることで、機械管理者のみ変更可能な運用にできます。

10 ログインアイコンにユーザー名を表示したい

全角5文字までのユーザー名を表示できるようになりました

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. [ログインボタンのユーザー名] をタップします。



7. [長く表示] をタップします。

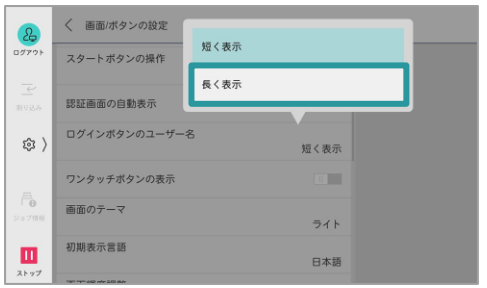

8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です



例えば「富士太郎」で認証すると、左図のように表示されます。

11 URL送信を簡単に使いたい

スキャン送信アプリを、送信先に自分のメールアドレスが入った状態で起動できます

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [アプリの表示カスタマイズ] をタップします。



4. [スキャン送信] をタップします。



5. [初期表示画面] をタップします。



6. 下へスクロールして [URL送信] をタップします。

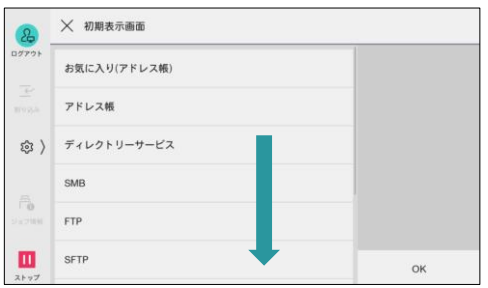



7. [OK] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、ログアウトします。

以上で、手順は終了です

スキャン送信アプリを開くと、ユーザーのメールアドレスが宛先に指定された状態で、機能リストが表示されます。



12 クイック（ピン留め）をホーム画面に表示したい-1

アプリの画面から設定する方法です

スキャン送信を例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. [スキャン送信]をタップします。



3. 任意の設定をして、下へスクロールします。

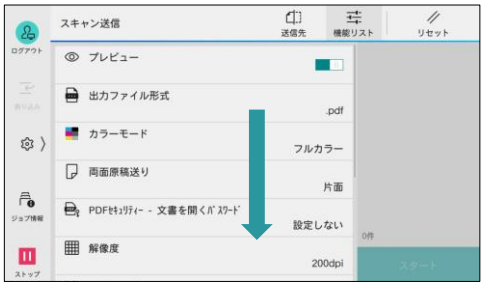

4. [設定を保存] をタップします。

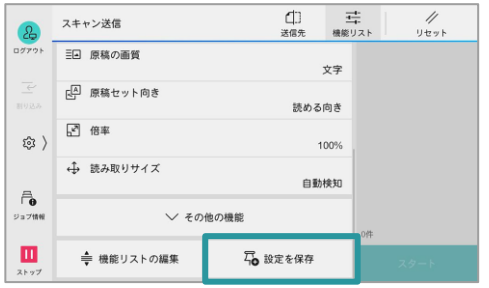

5. 保存名を入力したら、[OK] をタップします。



6. [アイコンの変更] をタップします。

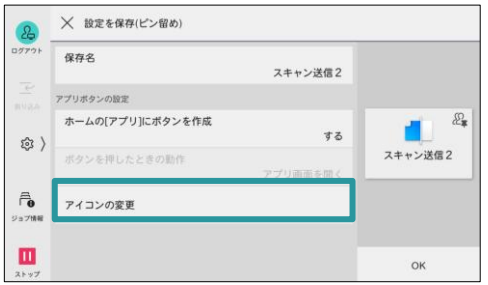

7. アイコンを選び、[OK] をタップします。



8. [OK] をタップします。



9. ホーム画面に作成されます。



以上で、手順は終了です

※ホーム画面の他に、クイック内にも同じピン留めが作成されます。

12 クイック（ピン留め）をホーム画面に表示したい-2

クイックの履歴から設定する方法です

1. 機械管理者モードにログインします。

2. [クイック]をタップします。



3. 履歴の右端にある[⋮] をタップします。



4. [ピン留め] をタップします。



5. 保存名を入力したら、[OK] をタップします。



6. [ホームのアプリにボタンを作成] をタップします。

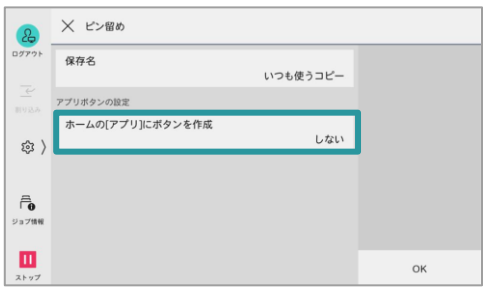

7. ［する］をタップします。

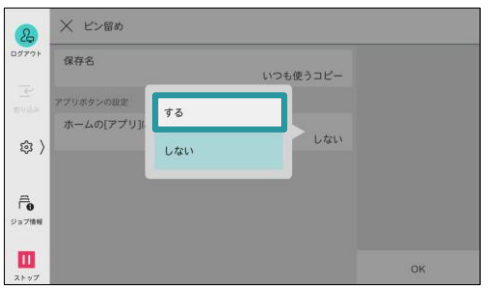

8. [OK] をタップします。

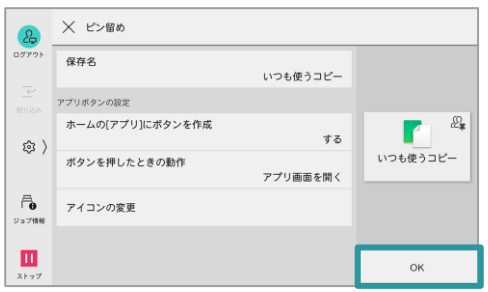

9. ホーム画面に作成されます。



以上で、手順は終了です

13 操作パネルの画面の色を変更したい

設置環境やお好みに合わせて選べます

ライトからダークへの変更を例に説明します

1. 機械管理者モードにログインします。

2. 歯車アイコンをタップします。



3. [設定] をタップします。



4. [システム設定] をタップします。



5. [画面/ボタンの設定] をタップします。



6. 下へスクロールして [画面のテーマ] をタップします。

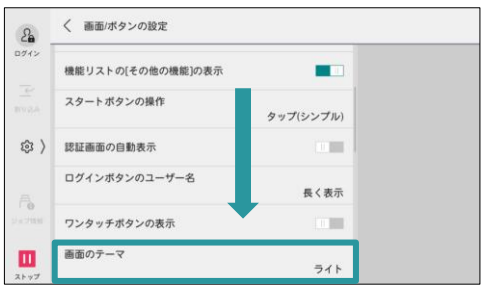

7. [ダーク] をタップします。



7. [OK] をタップします。



8. ホームボタンを押した後、[はい（再起動する）]をタップします。

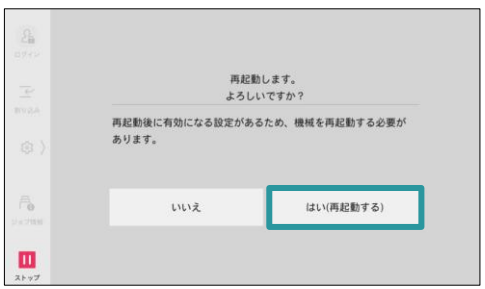

以上で、手順は終了です

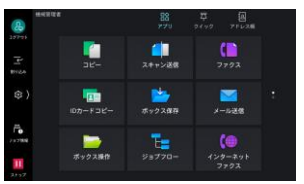

14 Webブラウザーから操作パネルをリモート操作したい

離れた場所からでも複合機を操作できます

1. パソコンのブラウザーで、インターネットサービスを開きます。

2. 機械管理者モードにログインします。



3. [ユーザーID] [パスワード]を入力します。

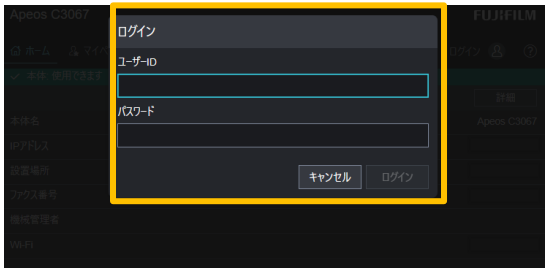

4. 下へスクロールします。

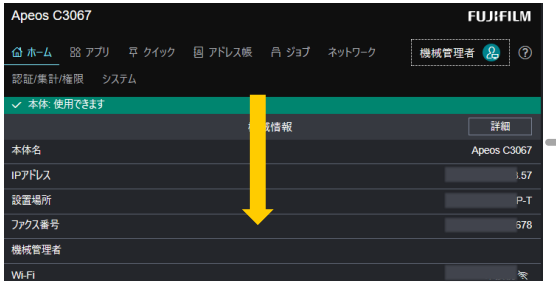

5. [クイックリンク] にある、[リモート操作パネル] をクリックします。



6. [リモート操作パネル] のポップアップウィンドウが表示されます。[OK] をタップします。

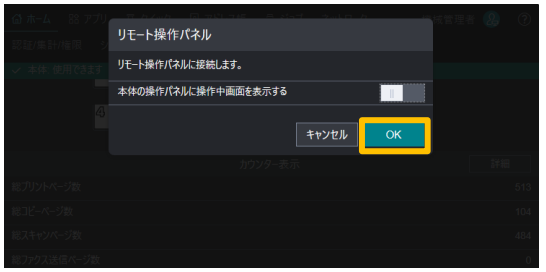

7. リモート操作パネルが立ち上がり、複合機の操作パネルに接続されます。



注記

リモート操作パネルを起動中、複合機の操作パネルは操作できません。
また、ユーザーが複合機を操作している間は、リモート操作パネルを起動できません。

補足

クイックリンクにリモート操作パネルが表示されない場合は、複合機のリモート操作パネルが「有効」に設定されていない可能性があります。
リモート操作パネルを有効・無効に設定する方法については公式ホームページに記載がありますので、ご覧いただき、「有効」に設定されているか確認してください。
リモート操作パネルを有効・無効に設定する方法（ID:CCFAQ0094)


FUJIFILM
Value from Innovation