# Manuel d'instructions du pilote d'imprimante

## *~ Pour Windows 11~*

# FUJIFILM
# THERMAL PHOTO PRINTER
# ASK-400

Le 13 février 2024 Version 1.0.0.2

FUJIFILM Corporation

- Précautions de sécurité
  Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur pour vous assurer que vous utilisez l'imprimante correctement. Veuillez noter que le contenu est conforme aux normes établies au moment où la section du guide de l'utilisateur liée à la sécurité, dont les précautions d'utilisation et de sécurité,.a été créée.

- Modifications
  Pour garantir la sécurité du produit, il est interdit de modifier l'imprimante ASK-400 et le pilote d'imprimante ASK-400.

- Copyright
  Les droits de copyright, de marque commerciale, et autres droits de propriété intellectuelle liés aux documents et aux logiciels inclus avec ce produit, sont la propriété de FUJIFILM Corporation et d'autres détenteurs de droits. Vous ne pouvez pas copier et utiliser ces articles sans l'autorisation de FUJIFILM Corporation sauf si autorisé par les lois en vigueur.

  Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

- À propos du pays de livraison
  Ne doit pas être revendu/utilisé aux États-Unis.

# Table des matières


Chapitre 1 Installation 1

1.1 Préparer l'imprimante et l'ordinateur 2

1.2 Installer le package du pilote 2

1.3 Installation du pilote d'imprimante 6

1.4 Installer les pilotes pour des périphériques non spécifiés 7

Chapitre 2 Propriétés 9

2.1 Ouvrir les propriétés de l'imprimante 9

2.2 Fonctions des paramètres d'impression 11

2.2.1 Disposition 11

2.2.2 Options avancées 12

2.2.3 Papier / qualité 18

2.2.4 Options 18

2.2.5 Réglage des couleurs 20

2.2.6 Infos de l'imprimante 21

2.3 Valeurs par défaut des paramètres 23

2.4 Gestion des couleurs 24

2.5 Formats des images 25

2.6 Orientation 26

Chapitre 3 Mise à jour du pilote 27

Chapitre 4 Supprimer le pilote 30

4.1 Suppression automatique de pilotes d'imprimante 30

4.2 Suppression manuelle de pilotes d'imprimante 31

# Chapitre 1 Installation

**Procédure d'installation**

La procédure d'installation comporte trois étapes.
Les détails de chaque étape sont expliqués ci-dessous.

Préparer l'imprimante et l'ordinateur → « 1.1 Préparer l'imprimante et l'ordinateur »

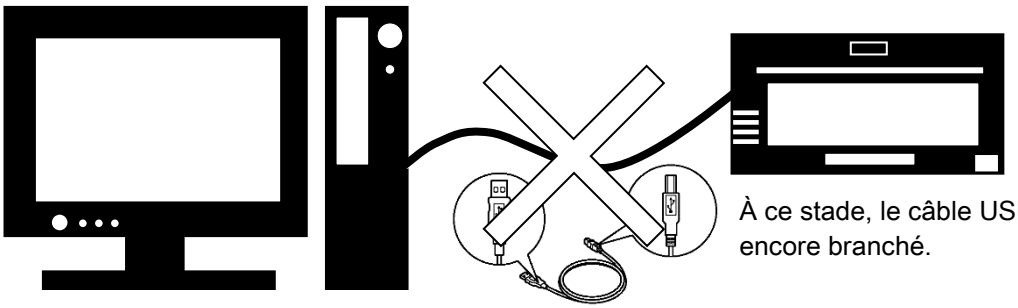

À ce stade, le câble USB n'est pas encore branché.

Installer le package du pilote→ « 1.2 Installer le package du pilote »

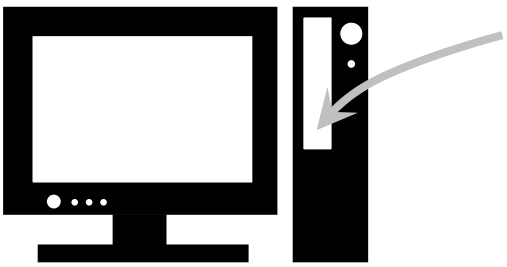

Installez le package du pilote.

Installer le package du pilote→ « 1.3 Installation du pilote d'imprimante »

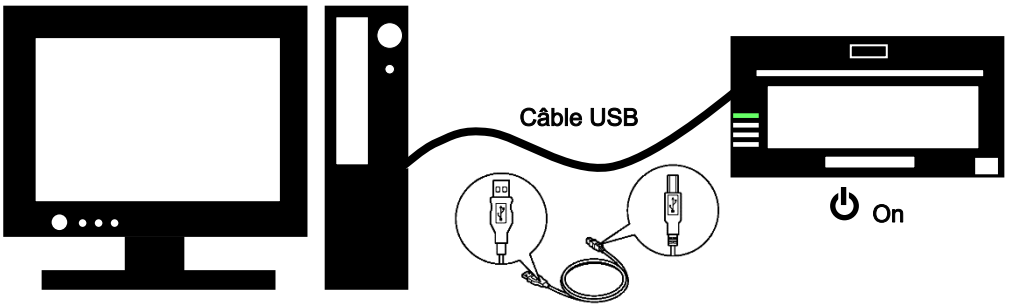


Branchez le câble USB, mettez l'imprimante sous tension et installez le pilote de l'imprimante.
Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur.

# 1.1 Préparer l'imprimante et l'ordinateur

Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
Préparez un câble USB. Toutefois, n'utilisez pas le câble USB pour raccorder l'imprimante à l'ordinateur à ce stade.

Connectez-vous à Windows en tant qu'administrateur. L'explication suivante présume que les opérations sont effectuées avec les privilèges d'administrateur.

ATTENTION :
Les paramètres d'affichage de l'ordinateur doivent être définis comme suit. Si les paramètres ne correspondent pas à ce qui suit, l'écran des options d'impression et d'autres éléments peuvent ne pas rentrer dans la zone d'affichage.

· Résolution : 1280 x 800 minimum
· Taille du texte et des autres éléments (ppp): 100 %

# 1.2 Installer le package du pilote

Ouvrez l'Explorateur Windows et cliquez sur le lecteur correspondant.

Sélectionnez l'un des dossiers de package de pilotes suivants.
Dossier de package de pilotes\FUJIFILM ASK-400_Driver

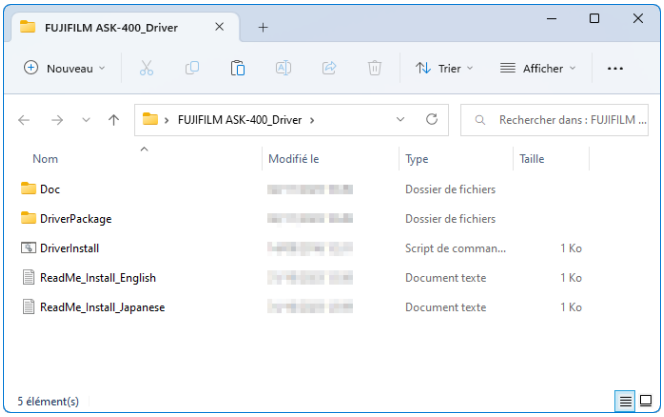

Figure 1.2.1 Dossier de package de pilotes

Dans le dossier sélectionné, double cliquez le fichier suivant : DriverInstall.CMD. (Selon votre environnement d'utilisation, l'extension .CMD peut ne pas être affichée.)

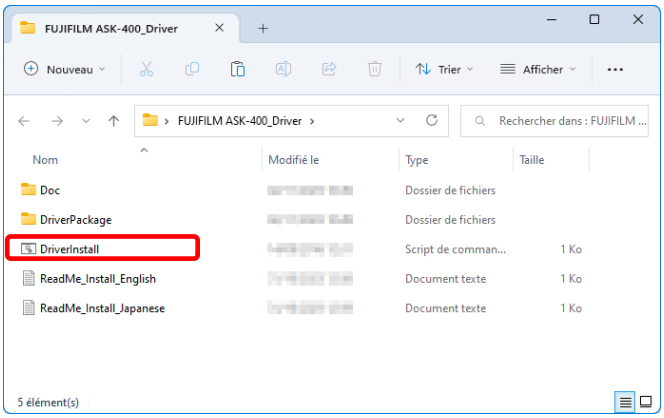


Figure 1.2.2 Fichier d'installation

Lorsque vous démarrez le programme d'installation, une fenêtre de sélection de la langue utilisée pendant l'installation apparaît.
Lorsque vous avez sélectionné la langue à utiliser, cliquez sur « OK ».

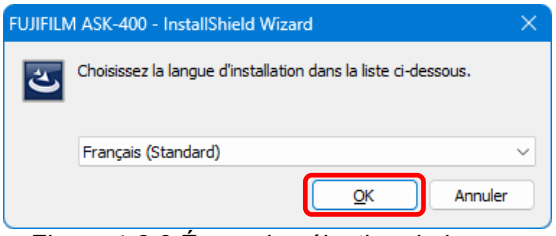


Figure 1.2.3 Écran de sélection de langue

Cliquez sur « Suivant > » lorsque l'écran de l'Assistant d'installation apparaît.

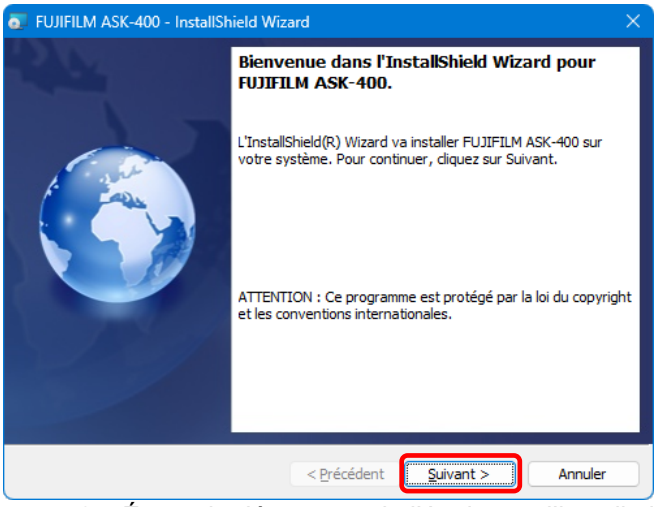


Figure 1.2.4 Écran de démarrage de l'Assistant d'installation

Cliquez sur « Installer » lorsque l'installation est prête.

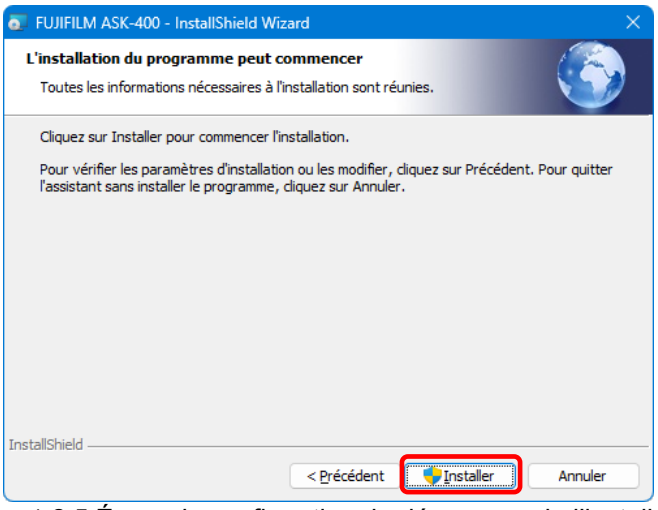


Figure 1.2.5 Écran de confirmation de démarrage de l'installation

Lorsque l'installation démarre, un écran indiquant l'état de l'installation apparaît.

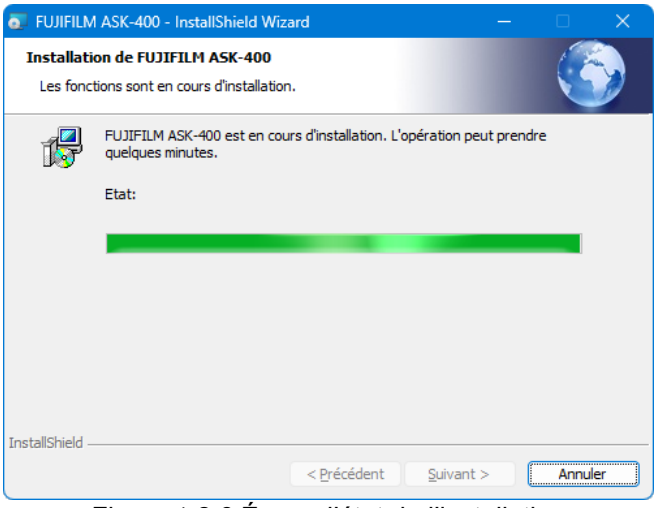


Figure 1.2.6 Écran d'état de l'installation

Lorsqu'une boîte de dialogue de Contrôle de compte d'utilisateur apparaît, cliquez sur « Oui ».

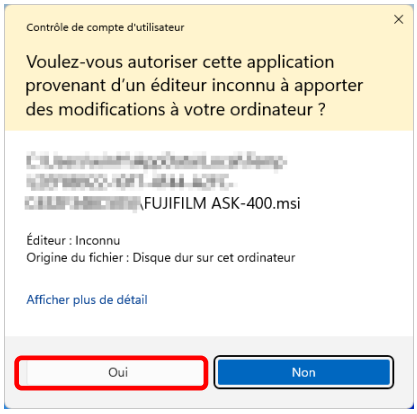


Figure 1.2.7 Contrôle de compte d'utilisateur

Cliquez sur « Installer » lorsque l'écran de confirmation de Sécurité de Windows apparaît.

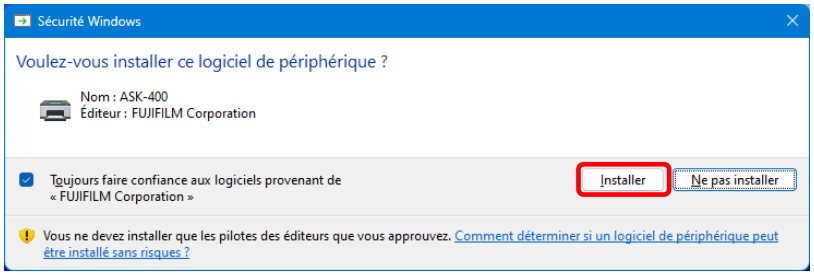


Figure 1.2.8 Confirmation de Sécurité de Windows

L'installation du package du pilote démarre. Patientez jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
Cliquez sur « Terminer » lorsque l'écran de fin de l'Assistant d'installation apparaît.

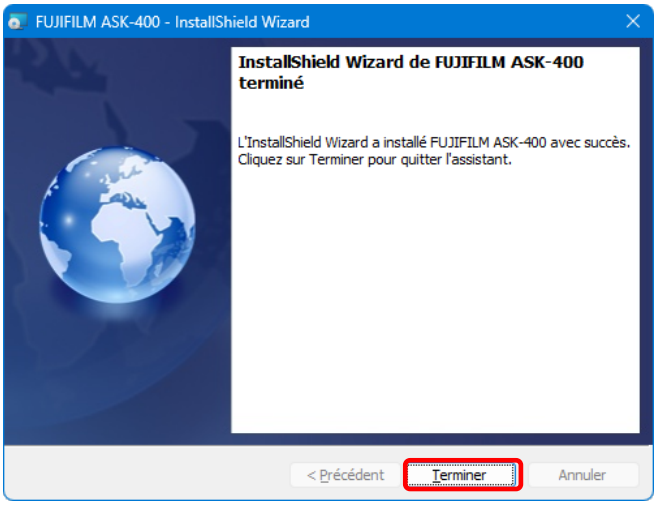


Figure 1.2.9 Fin de l'Assistant d'installation

# 1.3 Installation du pilote d'imprimante

Utilisez le câble USB pour connecter l'imprimante et l'ordinateur, puis mettez l'imprimante sous tension.
Une fois que l'imprimante est identifiée, l'installation du pilote démarre.
*Pour plus d'informations sur la connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'imprimante.

Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez « Paramètres » -> « Bluetooth et appareils », puis ouvrez « Imprimantes et scanners ».

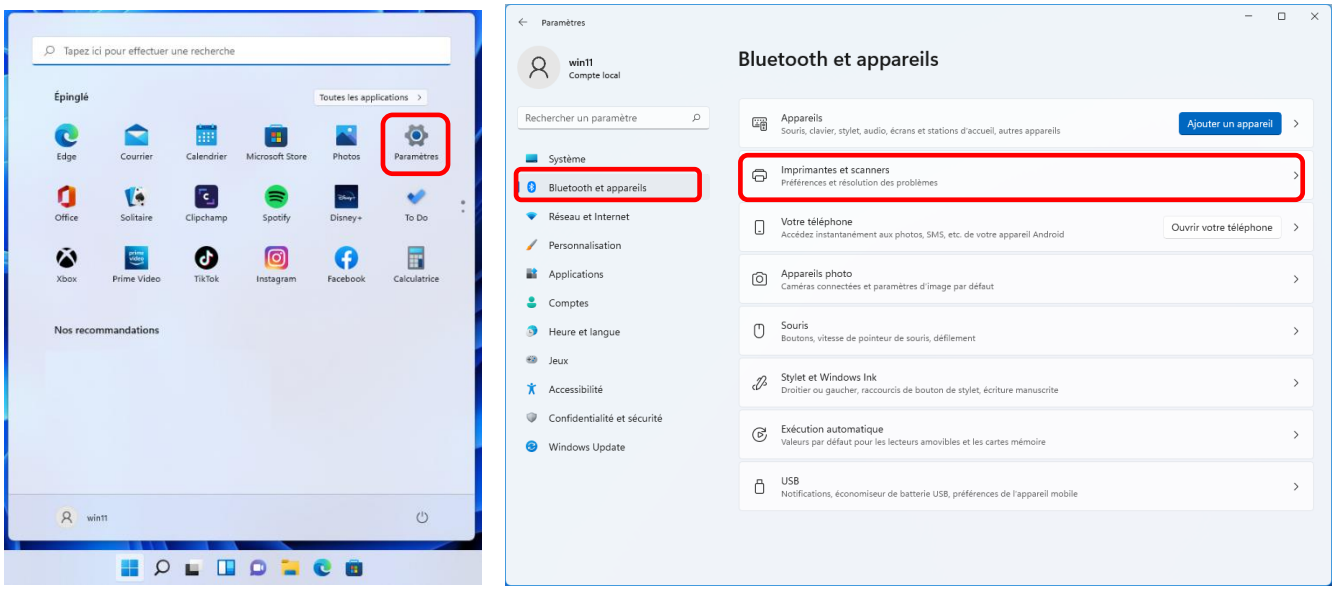


Figure 1.3.1 Bluetooth et appareils

Sur l'écran Imprimantes et scanners, vérifiez que FUJIFILM ASK-400 apparaît.
Ceci termine l'installation du pilote de l'imprimante FUJIFILM ASK-400.

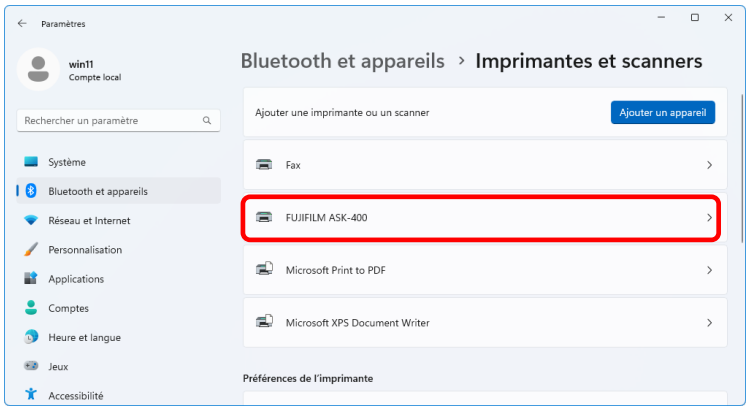


Figure 1.3.2 Imprimantes et scanners

Après avoir terminé l'installation du pilote de l'imprimante, redémarrez toujours l'ordinateur.

# 1.4 Installer les pilotes pour des périphériques non spécifiés

Si l'imprimante n'apparaît pas sur l'écran Imprimantes et scanners, sélectionnez « Appareils » sur l'écran « Bluetooth et appareils ». Sélectionnez « Périphériques et Imprimantes » sur l'écran « Appareils » pour ouvrir l'écran « Périphériques et imprimantes ». Si vous connectez une imprimante qui est allumée à l'ordinateur avant d'installer le package de pilotes, un périphérique est créé sous « Non spécifié(e) » dans « Périphériques et Imprimantes ».

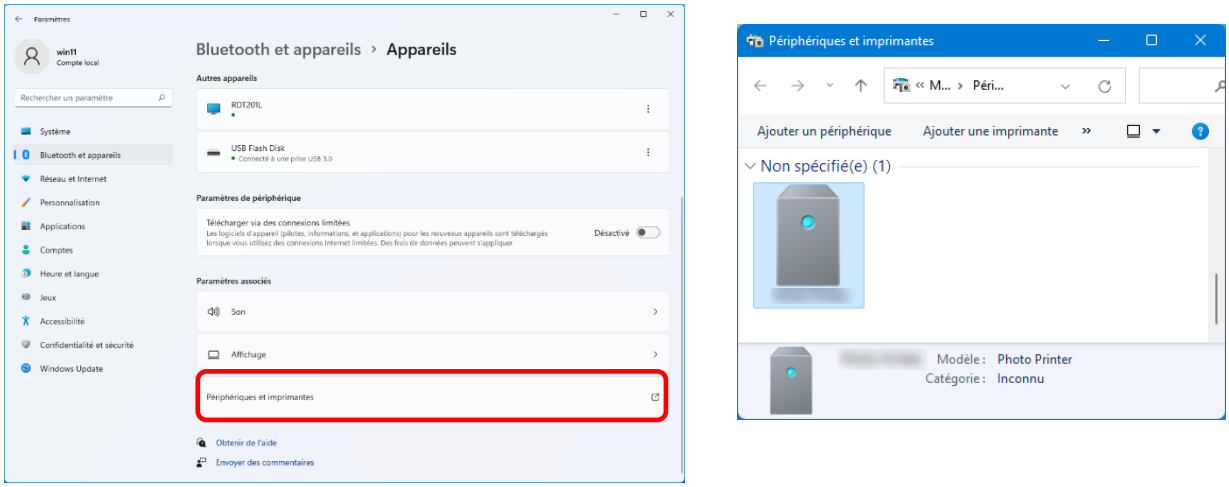


Figure 1.4.1 « FUJIFILM ASK-400 » sous Non spécifié

En pareil cas, utilisez la méthode suivante pour installer le pilote d'imprimante.
En outre, utilisez la méthode suivante pour installer le pilote d'imprimante si vous utilisez la procédure d'installation standard (installez le package de pilote, connectez l'imprimante et installez ensuite le pilote de l'imprimante), mais le pilote n'est pas installé correctement, et un périphérique est créé sous « Non spécifié(e) ».

**1. Installer le package de pilotes**

Lorsque le package de pilotes n'a pas encore été installé, installez-le en suivant la procédure dans « 1.2 Installer le package de pilotes ».
Si vous installez le package de pilotes, l'installation du pilote de l'imprimante pour le périphérique non spécifié s'effectue automatiquement.

**2. Installation d'un pilote pour un périphérique non spécifié**

Reportez-vous à la page 8 pour la procédure d'installation du pilote pour un appareil « Non spécifié(e) » après l'installation du package de pilotes.

1. Cliquez avec le bouton droit sur « FUJIFILM ASK-400 » du périphérique « Non spécifié(e) » dans « Périphériques et imprimantes » et cliquez sur « Supprimer le périphérique » dans le menu déroulant.

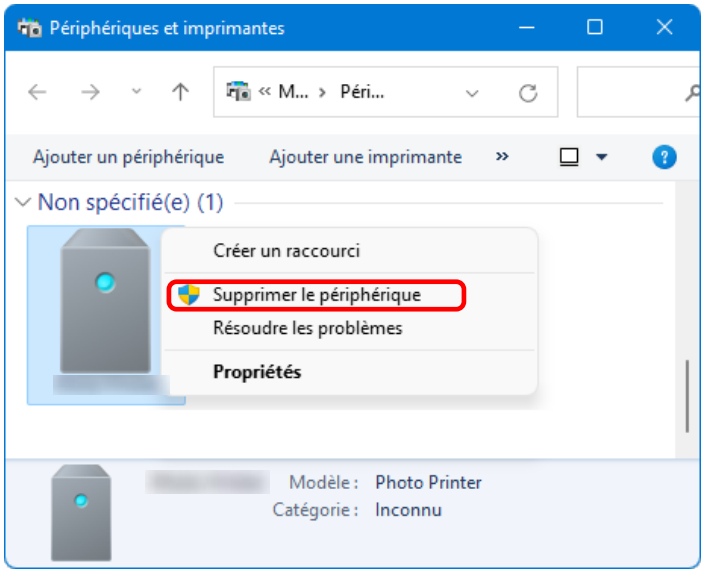


Figure 1.4.2 Supprimer « FUJIFILM ASK-400 »

2. Débranchez le câble USB connecté à l'imprimante.
3. Redémarrez votre ordinateur.
4. Après avoir démarré l'ordinateur, rebranchez le câble USB et allumez l'imprimante.

Dans Imprimantes et scanners, assurez-vous que « FUJIFILM ASK-400 » est présent.
Ceci termine l'installation du pilote de l'imprimante.

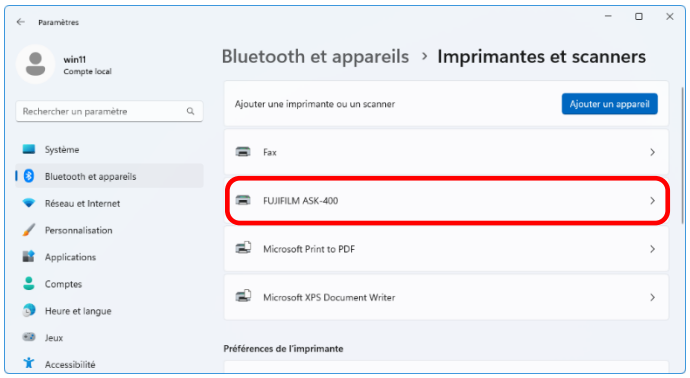


Figure 1.4.3 Imprimantes et scanners

Après avoir terminé l'installation du pilote de l'imprimante, redémarrez toujours l'ordinateur.

# Chapitre 2 Propriétés

Vous pouvez configurer divers paramètres d'imprimante dans les Propriétés du pilote. Assurez-vous de bien comprendre le contenu avant de changer les paramètres. Pour utiliser les propriétés, connectez-vous en tant qu'administrateur. Selon l'application que vous utilisez, vous devez effectuer cette opération dans les paramètres d'impression de l'application.

## 2.1 Ouvrir les propriétés de l'imprimante

1. Cliquez sur « Démarrer », puis sélectionnez « Paramètres » pour ouvrir l'écran Paramètres.

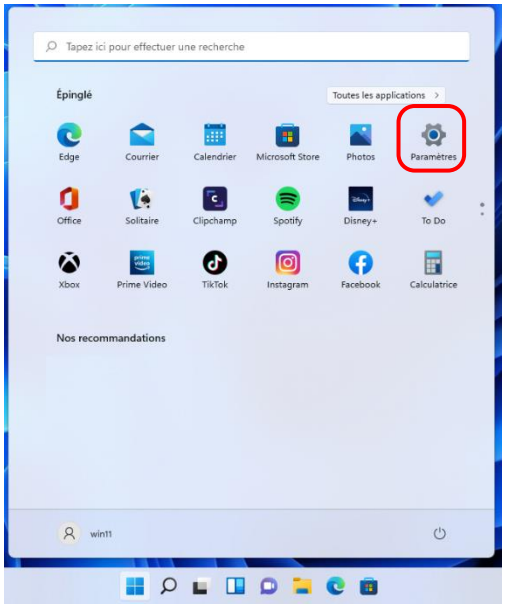


2. Dans l'écran Paramètres , sélectionnez « Bluetooth et appareils » -> « Imprimantes et scanners ».

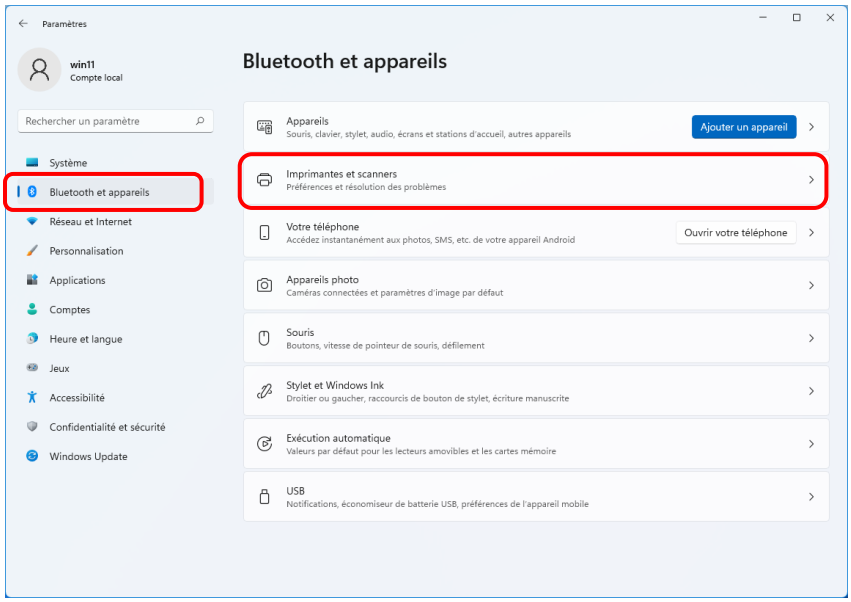

3. Cliquez sur « FUJIFILM ASK-400 », puis sélectionnez « Propriétés de l'imprimante » pour ouvrir l'écran Propriétés.

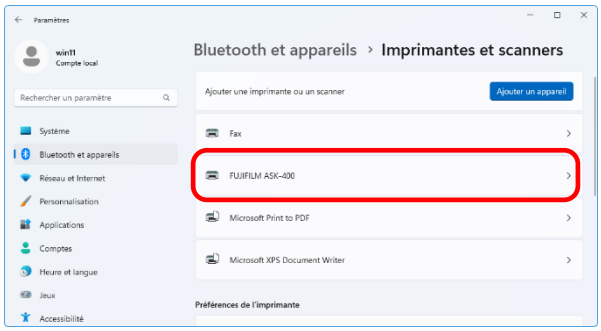


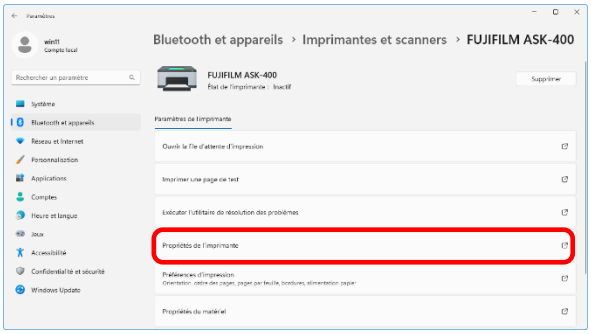


4. L'écran Propriétés de la FUJIFILM ASK-400 s'affiche.

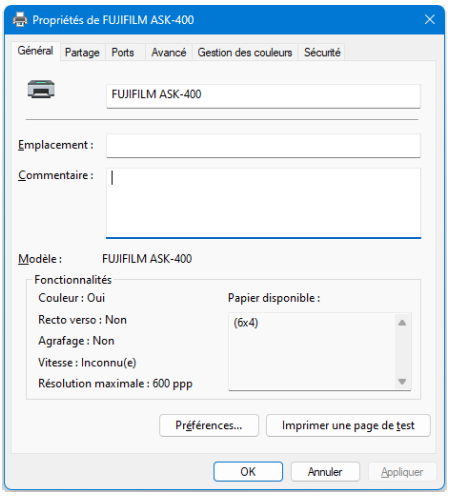

# 2.2 Fonctions des paramètres d’impression

Si vous sélectionnez les paramètres de base dans l’écran Propriétés, vous pouvez changer divers paramètres d’impression.

### 2.2.1 Disposition

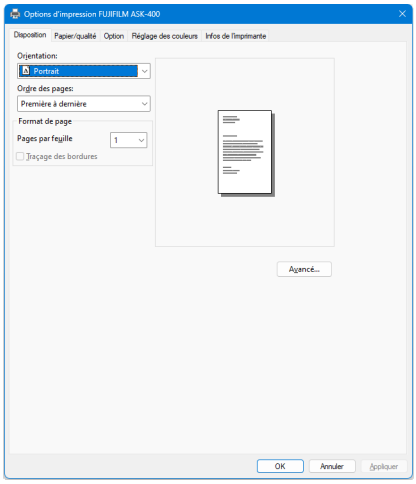


Figure 2.2.1 Onglet Disposition

**Orientation**

Définissez la direction d’impression à la « Portrait » ou « Paysage ».
Pour plus de détails, consultez «2.6 Orientation».

**Ordre des pages**

Dans l’application, spécifiez l’ordre lorsque plusieurs copies d’une image sont imprimées.

Exemple d’ordre d’impression

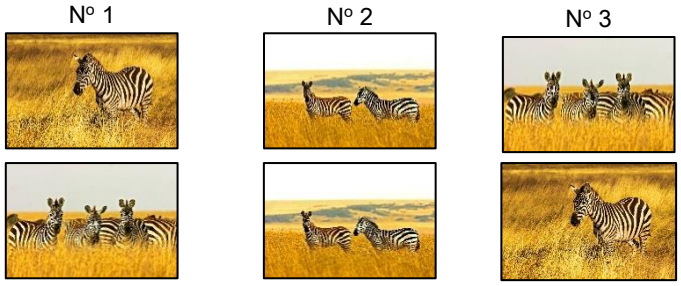


**Format de page**

**Pages par feuille**

Configurez l’impression de la taille spécifiée de division. Dans la plupart des situations, définissez à « 1 ».

Exemple de taille de division

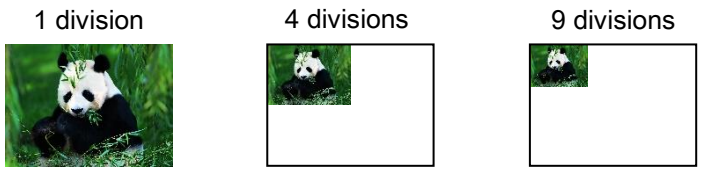

### 2.2.2 Options avancées

Si vous sélectionnez Paramètres « Avancé... » sous l'onglet Mise en page, vous pouvez configurer diverses options avancées.

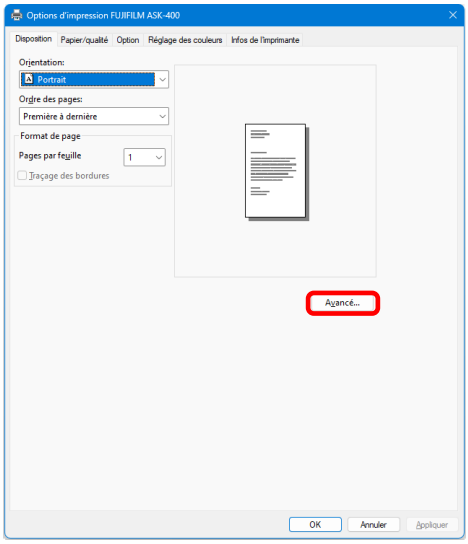


Figure 2.2.2.1 Paramètres avancés

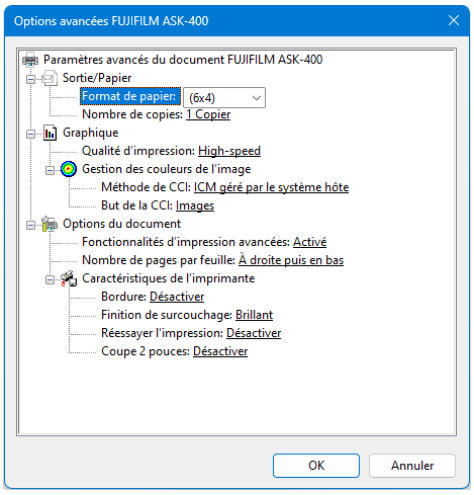


Figure 2.2.2.2 Onglet Options avancées

## Sortie/Papier

### Format de papier

Spécifiez le format de papier. Appariez le format de papier avec le format de support défini dans l'imprimante.Vous pouvez activer les paramètres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier. Consultez les sections ultérieures pour plus de détails.

### Nombre de copies

Vous pouvez spécifier le nombre de copies à éditer pour les images.

## Graphique

### Qualité d'impression

Spécifiez la résolution.

| Qualité d'impression | Fonction |
|---|---|
| **High-speed** | Impression en mode haute vitesse |
| **High-quality** | Imprimez en mode haute qualité |

### Méthode de CCI

| Méthode de CCI | Fonction |
|---|---|
| **ICM désactivé** | Synchronisation effectuée avec « Réglage des couleurs désactivé » dans les 2.2.4 Options |
| **ICM géré par le système hôte** | Synchronisation effectuée « Ajustement de couleur ICM » dans les 2.2.4 OptionsGérez les couleurs à l'aide du pilote. |
| **ICM géré par l'imprimante** | Lorsque cette fonction a été sélectionnée, l'opération est identique au « ICM géré par le système hôte. » |

### But de la CCI

Définissez la méthode de rendu si l'ICM est utilisé. Pour le profil ICC, définissez toujours sur « Images ». N'utilisez pas d'autres paramètres.

## Options du document

### Fonctionnalités d'impression avancées

Utilisez toujours « Activé ». N'utilisez pas d'autres paramètres.

### Nombre de pages par feuille

Définissez la direction de mise en page d'une image lorsque le paramètre nombre-de-pages-par-feuilleest configuré pour des divisions multiples.

## Caractéristiques de l'imprimante

### Bordure

Synchronisation effectuée avec Bordure dans les Options.

### Finition de surcouchage

Définissez la méthode de finition de surcouchage pour la surface des éléments imprimés entre les quatre types suivants.

| Finition de surcouchage | Fonction |
|---|---|
| **Brillant** | Créer un élément avec une finition brillante. |
| **Mat** | Créer un élément avec une finition matte. |
| **Lustre** | Créez des feuilles imprimées avec une surface rugueuse et une finition semi-brillante ayant moins de reflet. |
| **Mat fin** | Créez des feuilles imprimées avec un grain fin et une finition mate intense. |

*Le papier autocollant ne peut imprimer qu'avec une finition brillante. Même si les paramètres sont définis sur une finition de surcouchage autre que la finition brillante, ces paramètres ne seront pas appliqués.

### Réessayer l'impression

Spécifiez s'il faut imprimer les données dans la mémoire tampon de l'imprimante après qu'une erreur d'imprimante a été résolue.

| Réessayer l'impression | Fonction |
|---|---|
| **Désactiver** | Effacer les données d'impression dans la mémoire tampon de l'imprimante lorsqu'une erreur d'imprimante se produit.<br>Vous devez de nouveau envoyer les données d'impression effacées une fois que l'erreur est résolue.<br>Lorsque vous utilisez une application avec une fonction de récupération d'erreur, sélectionnez cette option. |
| **Activer** | Enregistrez les données d'impression dans la mémoire tampon de l'imprimante lorsqu'une erreur se produit.<br>Le processus d'impression est redémarré à partir des données enregistrées une fois que l'erreur est résolue.<br>Notez que si le courant est coupé, les données ne sont pas enregistrées. |

Selon le contenu de l'erreur d'imprimante, il peut être nécessaire de redémarrer l'imprimante pour effacer l'erreur. En pareil cas, les données d'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'imprimante sont effacées, quelle que soit la configuration du paramètre Réessayer l'impression.

La section suivante montre l'opération par erreur pour chaque configuration du paramètre Réessayer l'impression.

| Contenu de l'erreur | Lorsque Réessayer l'impression est « Désactiver » | Lorsque Réessayer l'impression est « Activer » |
|---|---|---|
| Fin du papier<br>Fin du ruban<br>Couvercle ouvert<br>Bourrage de papier (*1)<br>Erreur de ruban (*1)<br>Erreur paramètre de papier | Vous devez de nouveau envoyer les données d'impression non imprimées une fois que l'erreur est résolue. | Le processus d'impression est redémarré à partir des données enregistrées dans la mémoire tampon de l'imprimante une fois que l'erreur est résolue.<br>Lorsque l'opération d'initialisation du papier doit être effectuée, l'impression se produit par la suite. |
| Erreur de données<br>Erreur de tension de la tête<br>Erreur de position de la tête<br>Alimentation du ventilateur arrêtée<br>Erreur du massicot<br>Erreur de température de la tête<br>Erreur de température du support<br>Erreur du module RFID<br>Erreur du système | Étant donné que l'imprimante doit être redémarrée pour effacer l'erreur, les données d'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'imprimante sont effacées, quelle que soit la configuration du paramètre Réessayer l'impression.<br><br>Une fois que l'imprimante a redémarré, vous devez de nouveau envoyer les données d'images non imprimées. | Étant donné que l'imprimante doit être redémarrée pour effacer l'erreur, les données d'impression qui se trouvent dans la mémoire tampon de l'imprimante sont effacées lors de l'arrêt de l'imprimante, même si le paramètre Réessayer l'impression est activé.<br><br>Une fois que l'imprimante a redémarré, vous devez de nouveau envoyer les données d'images non imprimées. |

*1 : Lorsque l'imprimante s'arrête par suite d'une erreur, suivez le mode d'emploi de l'imprimante pour éliminer la cause de l'erreur de papier ou de ruban.

### Coupe 2 pouces

Spécifiez s'il faut couper le papier en feuilles multiples avec une longueur de 2 pouces lorsque vous utilisez un format de papier spécifié.

| Coupe 2 pouces | Fonction |
|---|---|
| **Désactiver** | Couper au format normal. |
| **Activer** | Couper en longueurs de 2 pouces de sorte que le format 6x4 devienne deux feuilles et le format 6x8 devienne quatre feuilles. |

**< Mise en page sur plusieurs pages >**

Lorsque des supports 5x7, 6x8 ou 6x9 sont utilisés, vous pouvez utiliser une mise en page de deux images. Vous pouvez activer les paramètres de mise en page sur plusieurs pages en définissant le format de papier du pilote de l'imprimante. S'il envoie plusieurs images de l'application, le pilote d'imprimante les alloue automatiquement en tant que disposition multiple.

La section suivante liste les formats d'images.

Paramètres de mise en page

| Paramètre de format de papier du pilote | Direction du papier | Format de papier longueur x hauteur (mm) | Support utilisé |
|---|---|---|---|
| (5x3,5) | Portrait | 131,1x 92,1 | 5x7, 6x8, 6x9 |
| | Paysage | 92,1x131,1 | |
| PR (3,5x5) | Portrait | 92,1x131,1 | |
| | Paysage | 131,1x 92,1 | |
| (6x4) | Portrait | 156,1x105,0 | 6x8, 6x9 |
| | Paysage | 105,0x156,1 | |
| PR (4x6) | Portrait | 105,0x156,1 | |
| | Paysage | 156,1x105,0 | |
| (6x4,5) | Portrait | 156,1x117,3 | 6x9 |
| | Paysage | 117,3x156,1 | |
| PR (4,5x6) | Portrait | 117,3x156,1 | |
| | Paysage | 156,1x117,3 | |

Les mises en page de plusieurs pages sont effectuées dans les conditions suivantes.

1. Placez des supports de format 5x7, 6x8 ou 6x9 dans l'imprimante.
2. Définissez le format de papier du pilote de l'imprimante selon l'un des formats papier listés ci-dessus.
3. Depuis l'application, envoyez les images multiples.

Remarque) En fonction des conditions utilisées, l'impression de rembobinage peut être réalisée au lieu de la disposition multiple.
Puisqu'elles sont effectuées par la tâche d'impression, les mises en page de plusieurs pages sont effectuées en cas de pages multiples dans une seule tâche.
Si vous voulez mettre en page la même image, envoyez le même nombre d'images que le nombre de feuilles configuré.
L'imprimante traite deux images en même temps et coupe le papier une fois qu'il est éjecté.

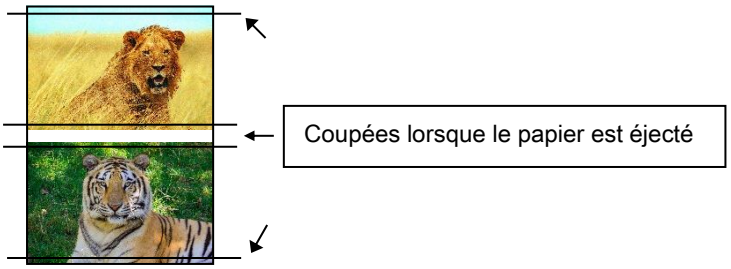

**< La fonction d'impression de rembobinage >**

Si vous définissez le format papier à (6x4) pour imprimer un support de format 6x4 à 6x8, l'impression est optimisée pour réduire la consommation de ruban.

En outre, si vous définissez le format de papier à (5x3,5) ou (6x4,5) pour imprimer un support de format 5x3,5 à 5x7 ou pour imprimer un support de format 6x4,5 à 6x9, l'impression est également optimisée pour réduire la consommation de ruban.

Ce qui suit indique la différence de consommation de ruban lorsque la taille de papier est réglée sur (6x4) pour un support de taille 6x8.

| | ASK-400 |
|---|---|
| Pour imprimer une feuille de format 6x4 une fois |  *Après l'impression, le ruban est enroulé et ajusté à la position d'impression suivante. |
| Pour imprimer une feuille de format 6x4 deux fois | 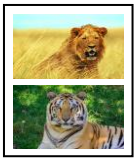 *Une fois que la première feuille est imprimée, le ruban est enroulé, et la deuxième feuille est imprimée. |
| Pour imprimer deux feuilles de format 6x4 une fois | 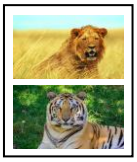 *Deux feuilles sont imprimées en même temps dans une mise en page de plusieurs pages. |
| Pour imprimer une feuille de format 6x4 une fois, puis deux feuilles de format 6x4 une fois | 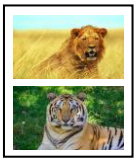 *Une fois que la première feuille est imprimée, le ruban est enroulé, et la deuxième feuille, puis les feuilles suivantes sont imprimées. *En outre, après l'impression de la troisième feuille, le ruban est enroulé et ajusté à la position d'impression suivante. |

**< Exemple d'utilisation d'application >**

Cet exemple d'utilisation utilise l'Explorateur Windows.

Étape 1. Dans l'Explorateur Windows, sélectionnez deux images ou plus.Cliquez ensuite sur « Afficher plus d'options ».

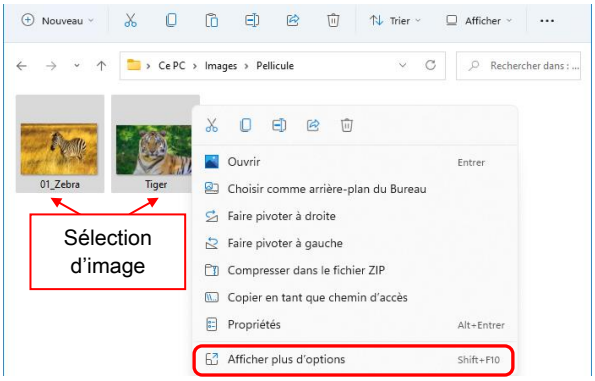


Étape 2. Cliquez sur le bouton « Imprimer ».

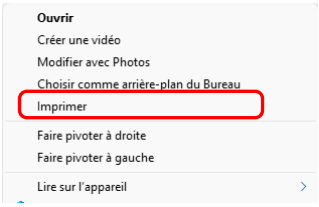


Étape 3. Sélectionnez la case à cocher « Adapter l'image au cadre », puis cliquez sur « Options ».

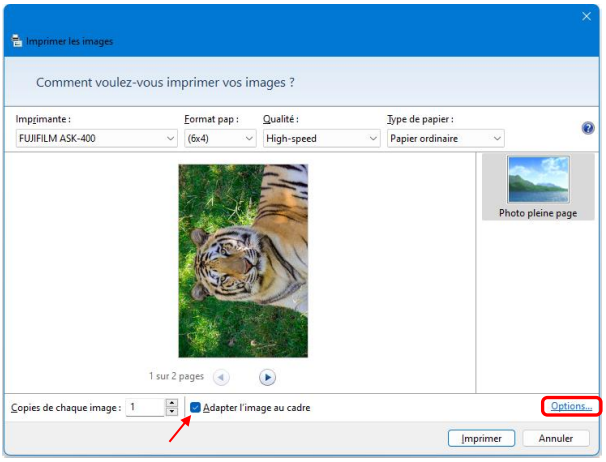


Étape 4. Cliquez sur « Propriétés de l'imprimante ».

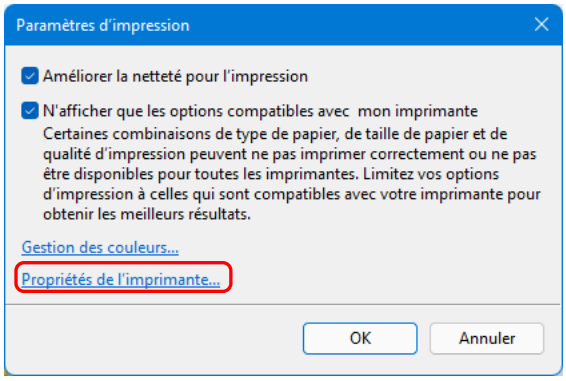


Étape 5. Définissez la direction d'impression sur « Portrait », cliquez sur « Avancé... ».

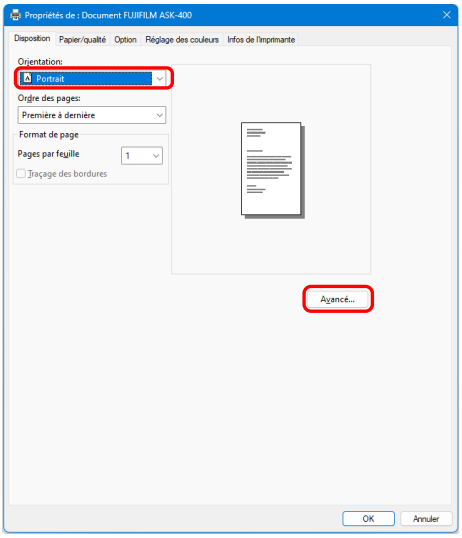


Étape 6. Définissez le format papier selon la configuration de la mise en page sur plusieurs pages. Cliquez sur « OK » deux fois pour fermer les boîtes de dialogue des étapes 6 et 5 et revenir à l'affichage de l'étape 3.

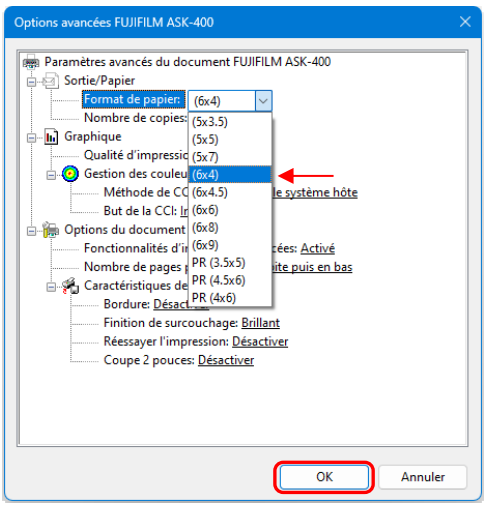


Étape 7. Cliquez sur le bouton « Imprimer ».

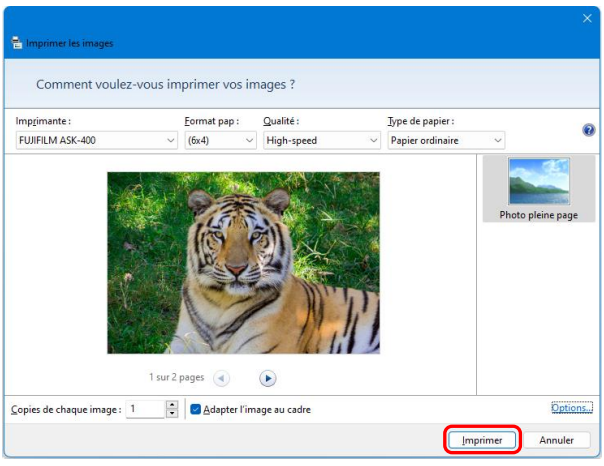

### 2.2.3 Papier / qualité

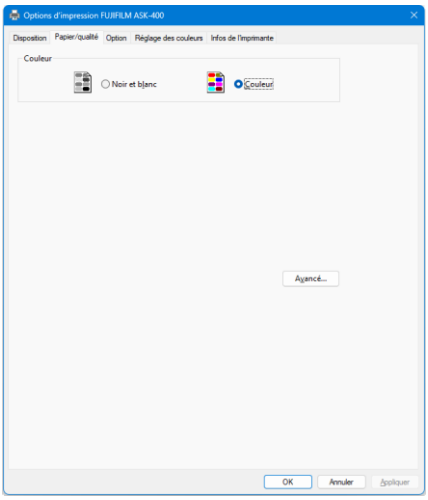


Figure 2.2.3 Onglet Papier / qualité

**Couleur**

Définissez la couleur.　Ne pas utiliser noir et blanc.

### 2.2.4 Options

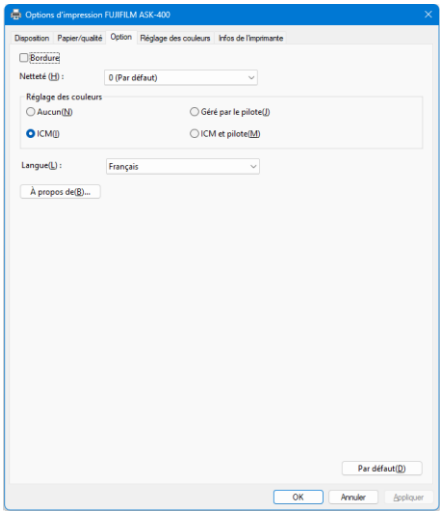


Figure 2.2.4.1 Onglet Options

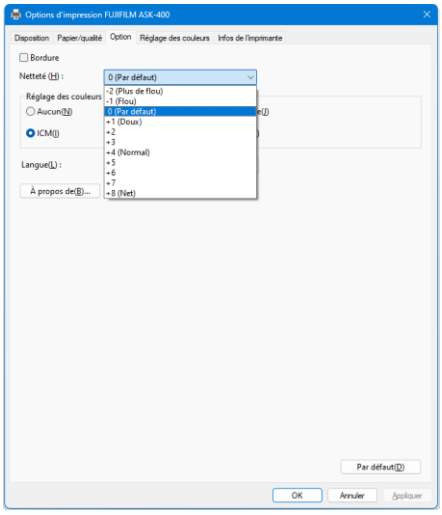


Figure 2.2.4.2 Réglage de la Netteté

**Bordure**

Spécifiez une bordure pour l'impression.　(Sélectionnez la case à cocher pour une bordure.)
Synchronisation effectuée avec Activer/Désactiver la bordure dans Paramètres avancés.

**Netteté**

Traitez la netteté à l'aide de l'une des 11 étapes (Figure 2.2.4.2).　Si le paramètre est « 0 (par défaut) », la netteté n'est pas traitée.
En passant au côté négatif (-), l'image est brouillée et en passant au côté positif (+) l'image est affinée.

### Réglage des couleurs

Aucun

Synchronisation effectuée avec la méthode ICM dans Paramètres avancés. Si cette case à cocher est sélectionnée, l'ICM est désactivé, l'onglet Réglage des couleurs est également désactivé, et le pilote de l'imprimante n'effectue pas le réglage des couleurs.

Géré par le pilote

Si cette case à cocher est sélectionnée, l'ICM est désactivé, et le 2.2.5 Réglage des couleurs est activé. Le résultat est appliqué aux valeurs de réglage des éléments suivants : Gamma, Luminosité, Contraste et Saturation.

ICM

Synchronisation effectuée avec la méthode ICM de Paramètres avancés (traitement ICM par système hôte.) Si cette case à cocher est sélectionnée, le pilote gère les couleurs.

ICM et pilote

Si cette case à cocher est sélectionnée, ICM (gestion des couleurs) et 2.2.5 Réglage des couleurs sont activés.

### Langue

Changez la langue d'affichage pour les éléments suivants : « Options », « Réglage des couleurs » et « Infos de l'imprimante ».
La langue sélectionnée est activée au prochain affichage des paramètres d'impression.

[Langues disponibles]

- Japonais
- Anglais (US)
- Français (France)
- Allemand (Allemagne)
- Russe (Russie)
- Espagnol (Espagne)
- Coréen
- Chinois (République populaire de Chine)
- Chinois (Taïwan)

- Lorsque l'environnement de votre système d'exploitation correspond à l'un des paramètres ci-dessus, la langue d'affichage par défaut est la langue du pays correspondant.
  En outre, lorsque l'environnement de votre système d'exploitation ne correspond pas à l'un des paramètres ci-dessus, la langue affichée par défaut est l'anglais.
- Pour utiliser une langue différente de celle de votre système d'exploitation, vous devez installer la police suivante pour la langue correspondante.

| Langue | Police |
|---|---|
| Japonais | Yu Gothic UI |
| Anglais (US) | Segoe UI |
| Français(France) | Segoe UI |
| Allemand (Allemagne) | Segoe UI |
| Russe (Russie) | Segoe UI |
| Espagnol (Espagne) | Segoe UI |
| Coréen | Malgun Gothic |
| Chinois (République populaire de Chine) | Microsoft YaHei |
| Chinois (Taiwan) | Microsoft JhengHei |

### À propos de

Afficher la version du pilote.

### 2.2.5 Réglage des couleurs

Si la case à cocher Géré par le pilote est sélectionnée dans les 2.2.4 Options, les valeurs de réglage sous l'onglet Réglage des couleurs sont appliquées à l'image.

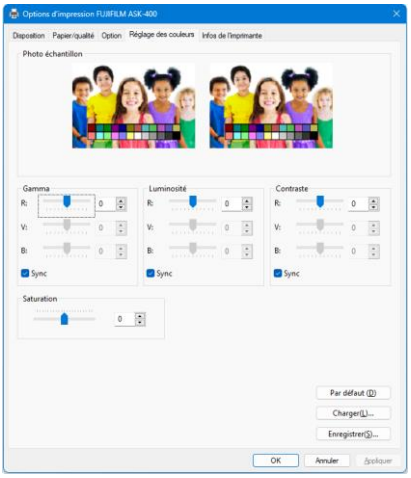


Figure 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs

La section suivante comporte les plages de réglage sous l'onglet Réglage des couleurs.

| Élément de réglage | Valeur de réglage |
|---|---|
| **Gamma** | -100 (sombre) à 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage, γ2,0 à 0,5)<br>Permet de régler la densité de la section tramée de l'image L'augmentation de la valeur gamma éclaircit la zone d'image tramée.<br>Case à cocher de Sync<br>Cochée : Définit RVB à la même valeur<br>Non cochée : Définit RVB à une valeur différente |
| **Luminosité** | -100 (sombre) à 100 (brillant) (« 0 » indique pas de réglage)<br>Règle la luminosité de l'image L'augmentation de la valeur de luminosité éclaircit toute l'image.<br>Case à cocher de Sync<br>Cochée : Définit RVB à la même valeur.<br>Non cochée : Définit RVB à une valeur différente. |
| **Contraste** | -100 (faible) à 100 (fort) (« 0 » indique pas de réglage)<br>Règle le contraste de l'image. L'augmentation de la valeur de contraste augmente la différence de luminosité et d'obscurité.<br>Case à cocher de Sync<br>Cochée : Définit RVB à la même valeur.<br>Non cochée : Définit RVB à une valeur différente. |
| **Saturation** | -100 (faible) à 100 (forte) (« 0 » indique pas de réglage)<br>Règle la saturation de l'image. |

### 2.2.6 Infos de l'imprimante

Affichage des informations relatives à l'imprimante.

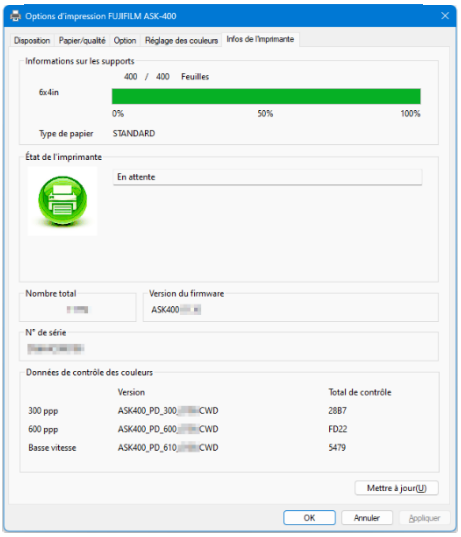


Figure 2.2.6.1 Onglet Infos de l'imprimante

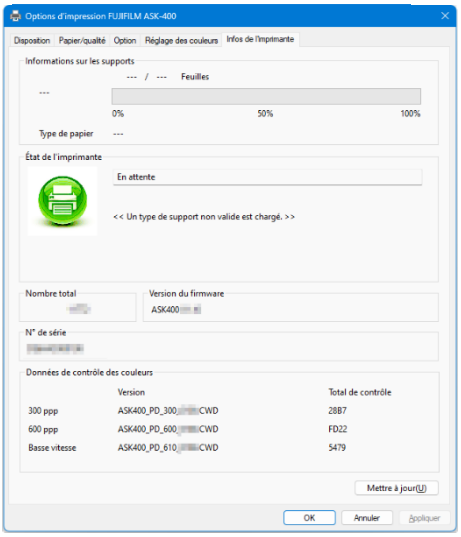


Figure 2.2.6.2 Affichage lorsqu'un support non valide est chargé

La section suivante comporte les informations affichées sous l'onglet Infos de l'imprimante.

<table>
<tr><th>Élément affiché</th><th>Détails de l'affichage</th></tr>
<tr><td>Informations sur les supports</td><td>Cette zone affiche, par exemple, le format et le nombre restant de feuilles imprimables pour le ruban et le type de papier dans l'imprimante.<br>* Les informations de support ne s'affichent pas lorsqu'un type de support non pris en charge par l'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)</td></tr>
<tr><td>État de l'imprimante</td><td>Affiche l'état de l'imprimante à l'aide d'icônes et de caractères.
<table>
<tr><th>Icône d'affichage (couleur)</th><th>Caractères affichés</th><th>État / Réponse</th></tr>
<tr><td>(Vert)</td><td>En attente</td><td>L'impression est possible.</td></tr>
<tr><td>(Bleu)</td><td>En cours d'impression</td><td>L'imprimante imprime.</td></tr>
<tr><td>(Jaune)</td><td>Trappe ouverte</td><td>Trappe avant ouverte.<br>Fermez trappe avant.</td></tr>
<tr><td>(Jaune)</td><td>Fin du ruban</td><td>Plus de ruban.<br>Chargez les supports neufs.<br>(Remplacez à la fois le papier et le ruban.)</td></tr>
<tr><td>(Jaune)</td><td>Fin du papier</td><td>Plus de papier.<br>Chargez les supports neufs.<br>(Remplacez à la fois le papier et le ruban.)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Élément affiché</th><th>Détails de l’affichage</th></tr>
<tr><td>État de l’imprimante</td><td>
<table>
<tr><th>Icône d’affichage<br>(couleur)</th><th>Caractères affichés</th><th>État / Réponse</th></tr>
<tr><td><br>(Gris)</td><td>Hors ligne</td><td>L’imprimante ne peut pas être identifiée.<br>Raccordez l’imprimante à l’ordinateur, puis allumez-la.</td></tr>
<tr><td><br>(Violet)</td><td>Refroidissement de la tête</td><td>La tête est refroidie.<br>Veuillez patienter.　L’impression reprendra automatiquement.</td></tr>
<tr><td><br>(Orange)</td><td>Erreur de ruban</td><td>Le ruban n’est pas installé correctement.<br>Rechargez le ruban correctement.</td></tr>
<tr><td><br>(Orange)</td><td>Erreur de réglage de la taille du papier</td><td>Les paramètres de l’imprimante et le format du ruban installé ne correspondent pas.<br>Vérifiez le réglage de la taille du papier et la taille du ruban.</td></tr>
<tr><td><br>(Orange)</td><td>Bourrage de papier</td><td>Un bourrage de papier a été détecté.<br>Retirez le papier et rechargez-le correctement.</td></tr>
<tr><td><br>(Rouge)</td><td>Erreur du système</td><td>Erreur du système.<br>Redémarrez l’imprimante et l’ordinateur.<br>Si l’imprimante ne récupère pas après le redémarrage, contactez le centre de dépannage.</td></tr>
</table>
* Un message d'avertissement s'affiche lorsqu'un type de support non pris en charge par l'imprimante est chargé. (Figure 2.2.6.2)
</td></tr>
<tr><td>Nombre total</td><td>Nombre total de feuilles imprimées (une impression à un autre format que 6x4,5, 6x4 ou 5x3,5 comptera pour deux feuilles).</td></tr>
<tr><td>Version du firmware</td><td>Version du logiciel de contrôle de l’imprimante.　xx.xx indique la version.<br>・ ASK400 xx.xx</td></tr>
<tr><td>Nº de série</td><td>Numéro de série de l’imprimante.</td></tr>
<tr><td>Données de contrôle des couleurs</td><td>Données de contrôle des couleurs de l’imprimante.</td></tr>
</table>

# 2.3 Valeurs par défaut des paramètres

La section suivante comporte les valeurs par défaut des paramètres (à l'installation.) Si les paramètres ont été changés, et le pilote de l'imprimante ne fonctionne plus normalement, revenir aux valeurs par défaut listées ci-dessous.

Remarque) Selon le service pack de votre système d'exploitation ou votre environnement d'utilisation, les valeurs par défaut à l'installation peuvent différer de celles du tableau ci-dessous.

Tableau 2.3 Paramètres d'impression par défaut

| Onglet | Paramètre | | | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| Disposition | Orientation | | | Portrait |
| | Ordre des pages | | | Première à dernière |
| | Pages par feuille | | | 1 |
| Papier / qualité | Couleur | | | Couleur |
| Option | Bordure | | | Non sélectionné (aucune bordure) |
| | Netteté | | | 0 (par défaut) |
| | Réglage des couleurs | | | ICM |
| | Langue | | | Français |
| Réglage des couleurs | Gamma | | | 0 |
| | Luminosité | | | 0 |
| | Contraste | | | 0 |
| | Saturation | | | 0 |
| Paramètres avancés (Sous l'onglet Mise en page, cliquez sur Paramètres avancés.) | Sortie / Papier | Format de papier | | (6x4) |
| | | Nombre de copies | | 1 Copie |
| | Graphique | Qualité d'impression | | High-speed |
| | | Gestion des couleurs de l'image | Méthode CCI | ICM géré par le système hôte |
| | | | But de la CCI | Images |
| | Options de document | Fonctionnalités d'impression avancées | | Activé |
| | | Nombre de pages par feuille | | À droite puis en bas |
| | | Fonction d'imprimante | Bordure | Désactiver |
| | | | Finition de surcouchage | Brillant |
| | | | Réessayer l'impression | Désactiver |
| | | | Coupe 2 pouces | Désactiver |

# 2.4 Gestion des couleurs

Utiliser « Gestion de la couleur » pour spécifier le profil de couleur.　Le programme d'installation associe « ASK400_xxxx.icc » par défaut.

Étape 1. Dans Propriétés de l'imprimante, sélectionnez l'onglet Gestion des couleurs, puis cliquez sur « Gestion des couleurs ».

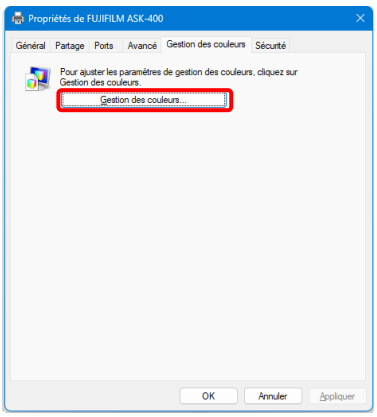


Figure 2.4.1 Onglet Gestion des couleurs

Étape 2. Dans Périphérique, sélectionnez « Imprimante : FUJIFILM ASK-400 ».

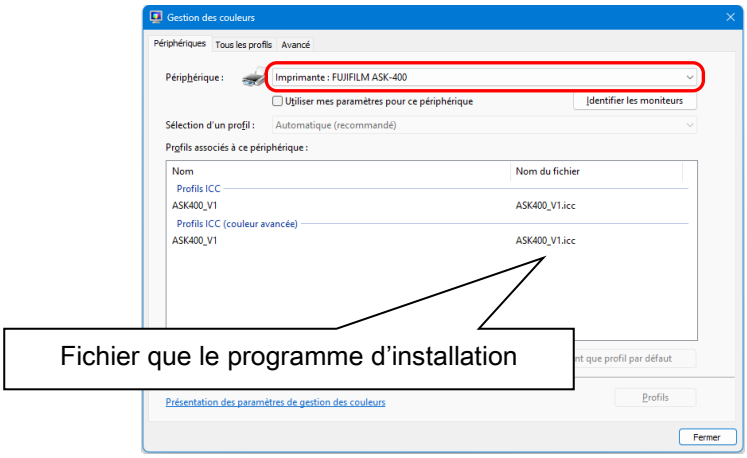


Figure 2.4.2 Onglet Gestion des couleurs

# 2.5 Formats des images

La section suivante comporte les formats d'images et les nombres de points produits par le paramètre de format papier du pilote.

| Format de papier | Orientation | Format d'image (largeur x hauteur) | | Nombre de points d'image (largeur x hauteur) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (pouce) | (mm) | High-speed (300x300 ppp) | High-quality (600x600 ppp)*1 |
| (5x3,5) | Portrait | 5" x 3,5" | 131,1 x 92,1 | 1548 x 1088 | 3096 x 2176 |
| | Paysage | 3,5" x 5" | 92,1 x 131,1 | 1088 x 1548 | 2176 x 3096 |
| (5x5) | Portrait | 5" x 5" | 131,1 x 130,4 | 1548 x 1540 | 3096 x 3080 |
| | Paysage | 5" x 5" | 130,4 x 131,1 | 1540 x 1548 | 3080 x 3096 |
| (5x7) | Portrait | 5" x 7" | 131,1 x 181,0 | 1548 x 2138 | 3096 x 4276 |
| | Paysage | 7" x 5" | 181,0 x 131,1 | 2138 x 1548 | 4276 x 3096 |
| (6x4) | Portrait | 6" x 4" | 156,1 x 105,0 | 1844 x 1240 | 3688 x 2480 |
| | Paysage | 4" x 6" | 105,0 x 156,1 | 1240 x 1844 | 2480 x 3688 |
| (6x4,5) | Portrait | 6" x 4,5" | 156,1 x 117,3 | 1844 x 1386 | 3688 x 2772 |
| | Paysage | 4,5" x 6" | 117,3 x 156,1 | 1386 x 1844 | 2772 x 3688 |
| (6x6) | Portrait | 6" x 6" | 156,1 x 155,4 | 1844 x 1836 | 3688 x 3672 |
| | Paysage | 6" x 6" | 155,4 x 156,1 | 1836 x 1844 | 3672 x 3688 |
| (6x8) | Portrait | 6" x 8" | 156,1 x 206,2 | 1844 x 2436 | 3688 x 4872 |
| | Paysage | 8" x 6" | 206,2 x 156,1 | 2436 x 1844 | 4872 x 3688 |
| (6x9) | Portrait | 6" x 9" | 156,1 x 232,0 | 1844 x 2740 | 3688 x 5480 |
| | Paysage | 9" x 6" | 232,0 x 156,1 | 2740 x 1844 | 5480 x 3688 |
| PR (3,5 x 5) | Portrait | 3,5" x 5" | 92,1 x 131,1 | 1088 x 1548 | 2176 x 3096 |
| | Paysage | 5" x 3,5" | 131,1 x 92,1 | 1548 x 1088 | 3096 x 2176 |
| PR (4x6) | Portrait | 4" x 6" | 105,0 x 156,1 | 1240 x 1844 | 2480 x 3688 |
| | Paysage | 6" x 4" | 156,1 x 105,0 | 1844 x 1240 | 3688 x 2480 |
| PR (4,5x6) | Portrait | 4,5" x 6" | 117,3 x 156,1 | 1386 x 1844 | 2772 x 3688 |
| | Paysage | 6" x 4,5" | 156,1 x 117,3 | 1844 x 1386 | 3688 x 2772 |

*1 : convertit en 300 x 600 ppp au sein du pilote, et envoyez ensuite à l'imprimante.

# 2.6 Orientation

Le tableau suivant comporte la relation entre les images produites par une application et les éléments imprimés (direction de sortie) en fonction du paramètre orientation.

Conseil : La taille d'impression PR (colonne centrale) est destinée aux applications ne permettant pas de modifier l'orientation de paysage à portrait et inversement à l'aide du paramètre d'orientation de l'onglet de mise en page. Il est généralement recommandé d'utiliser les tailles d'impression autres que « PR » et d'utiliser les paramètres d'orientation de paysage et de portrait sur l'onglet de mise en page.

| Image originale | Paramètres du pilote | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Orientation | Format de papier | | | | | |
| | | (5x3,5)<br>(5x5)<br>(6x4)<br>(6x4,5)<br>(6x6) | | PR (3,5x5)<br>PR (4x6)<br>PR (4,5x6) | | (5x7)<br>(6x8)<br>(6x9) | |
| | | Image produite | Élément imprimé (Orientation de sortie ↓) | Image produite | Élément imprimé (Orientation de sortie ↓) | Image produite | Élément imprimé (Orientation de sortie ↓) |
|  | Portrait |  |  |  |  |  |  |
| | Paysage |  |  |  |  |  |  |
|  | Portrait |  |  |  |  |  |  |
| | Paysage |  |  |  |  |  |  |

# Chapitre 3 Mise à jour du pilote

Comme pour effectuer l'installation, connectez-vous en tant qu'administrateur avant d'effectuer cette opération.

### 1. Vérifier le travail

1) Avant de mettre à jour le pilote d'imprimante, fermez toutes les applications. De plus, cliquez sur l'imprimante à supprimer sur l'écran « Imprimantes et scanners », puis cliquez sur « Ouvrir la file d'attente d'impression ». Vérifiez qu'il n'y a pas de tâches d'impression, puis démarrez la suppression du pilote.

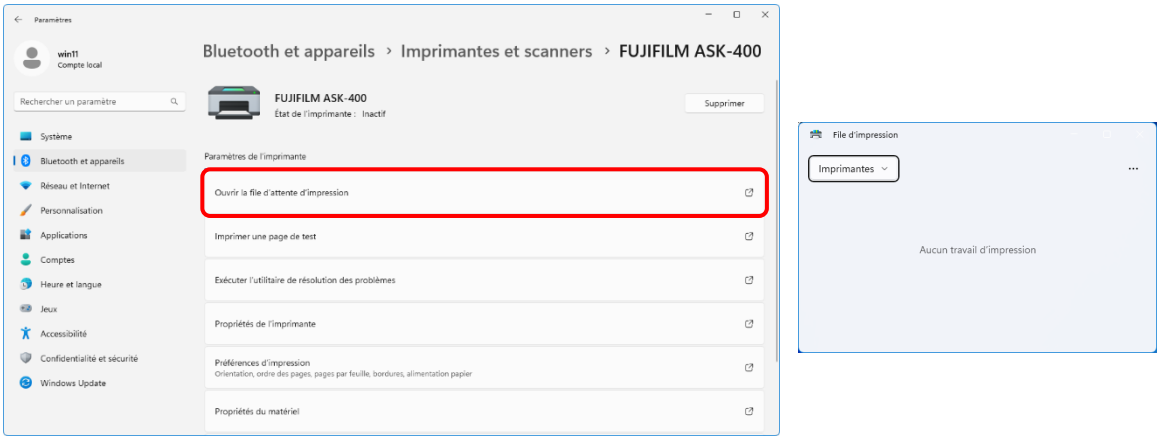


Figure 3.1 Écran lorsque vous cliquez sur Ouvrir la file d'attente d'impression

## 2. Désinstaller le package du pilote

1) Cliquez avec le bouton droit sur « Démarrer », puis sélectionnez « Applications et fonctionnalités ».




Figure 3.2 Écran lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer

2) Cliquez sur le bouton d'affichage du menu de « FUJIFILM ASK-400 » dans la liste des applications, puis sélectionnez « Désinstaller ».

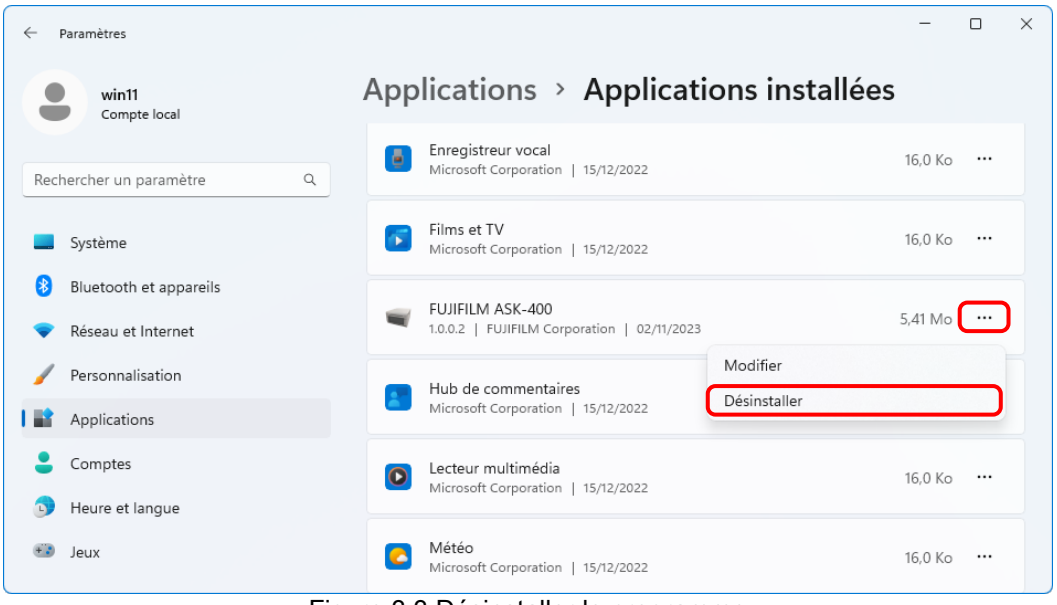


Figure 3.3 Désinstaller le programme

Lorsque le message « Cette application et les informations qui lui sont associées vont être désinstallées. » apparaît, cliquez sur « Désinstaller ».

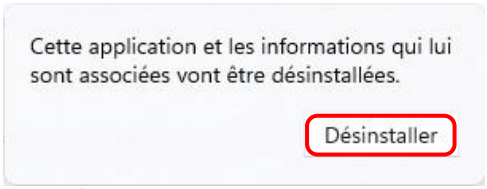


Figure 3.4 Écran de confirmation de désinstallation

Si la boîte de dialogue « Contrôle de compte d'utilisateur » apparaît, cliquez sur « Oui ».

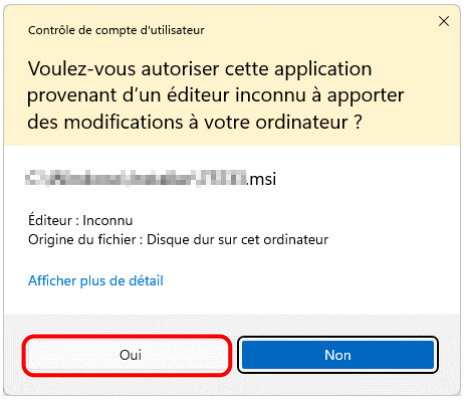


Figure 3.5 Contrôle de compte d'utilisateur

3) L'écran « Désinstallation du package de pilotes » apparaît. Cliquez sur « Oui »
Le programme a été désinstallé. Après avoir désinstallé le package de l'imprimante, redémarrez l'ordinateur.

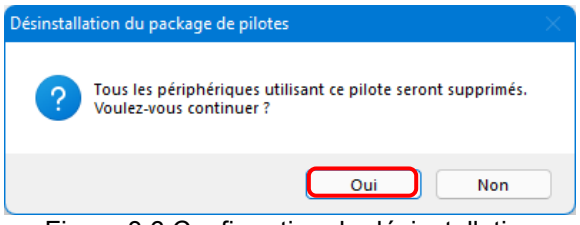


Figure 3.6 Confirmation de désinstallation

### 3. Installer une mise à niveau pour le pilote d'imprimante

Après avoir supprimé l'imprimante et le pilote de l'imprimante, installez le nouveau pilote d'imprimante. Pour la procédure d'installation, reportez-vous au « Chapitre 1 Installation ».

### 4. Redémarrer l'ordinateur.

Après avoir supprimé l'imprimante et le pilote de l'imprimante, installez le nouveau pilote d'imprimante. Pour la procédure d'installation, reportez-vous au « Chapitre 1 Installation ».

# Chapitre 4 Supprimer le pilote

## 4.1 Suppression automatique de pilotes d'imprimante

Le pilote d’imprimante est automatiquement supprimé lors de la désinstallation du package du pilote. Pour les étapes de désinstallation du package du pilote, consultez « 2. Désinstaller le package du pilote » dans le Chapitre 3.

Notez que la désinstallation du package du pilote alors que le pilote d'imprimante est en cours d'utilisation entraînera l'affichage du message suivant, et le pilote d'imprimante ne sera pas supprimé.

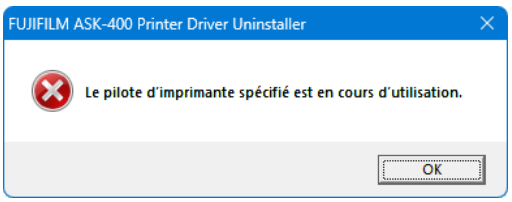


Figure 4.1 Message affiché lorsque le pilote est en cours d'utilisation

Lorsque le message ci-dessus est affiché, redémarrez l'ordinateur, puis supprimez le pilote d'imprimante en suivant la procédure dans « 4.2 Suppression manuelle de pilotes d'imprimante ».

# 4.2 Suppression manuelle de pilotes d'imprimante

1) Cliquez sur « Démarrer », sélectionnez « Paramètres » -> « Bluetooth et appareils », puis ouvrez « Imprimantes et scanners ».

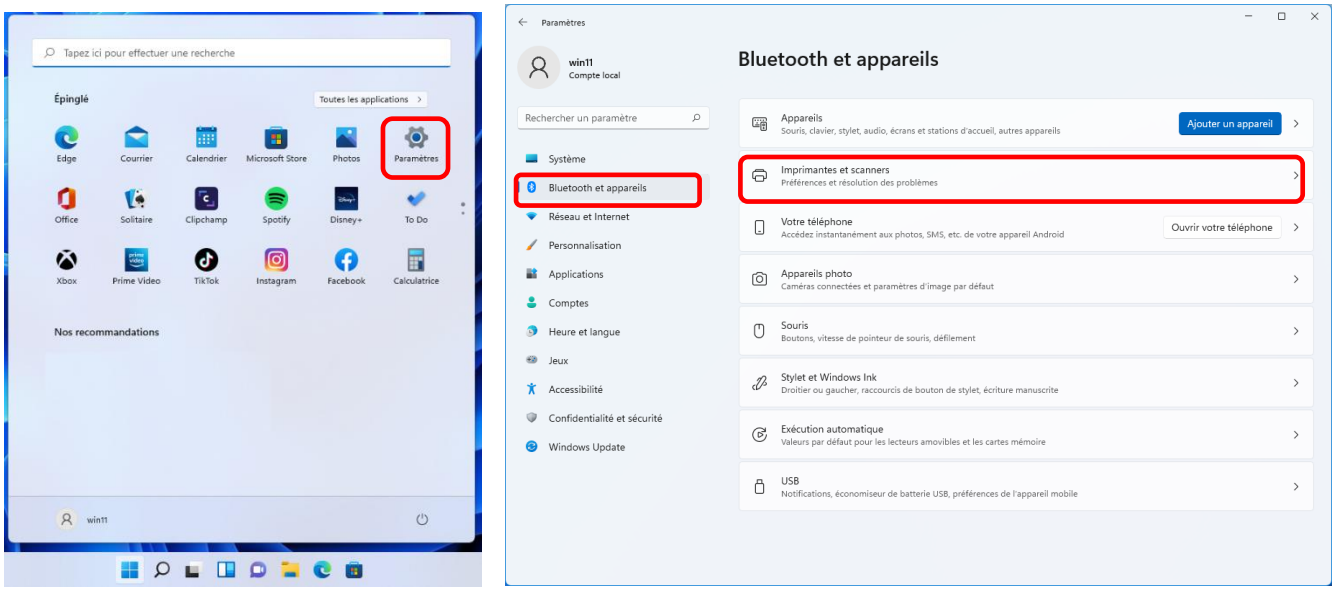


Figure 4.2.1 Bluetooth et appareils

2) Dans l'écran « Imprimantes et scanners », sélectionnez FUJIFILM ASK-400, puis cliquez sur « Supprimer ».

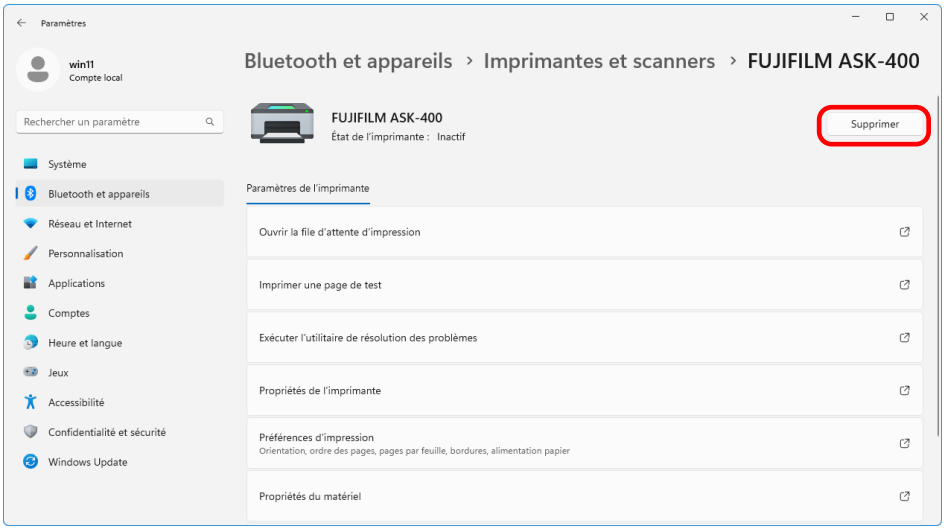


Figure 4.2.2 Écran lorsque vous sélectionnez FUJIFILM ASK-400 et cliquez sur Supprimer

Si l'imprimante est sous tension mais non connectée, l'icône FUJIFILM ASK-400 n'est pas affichée. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous pour supprimer l'appareil.

(i) Cliquez avec le bouton droit sur « Démarrer », puis sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».

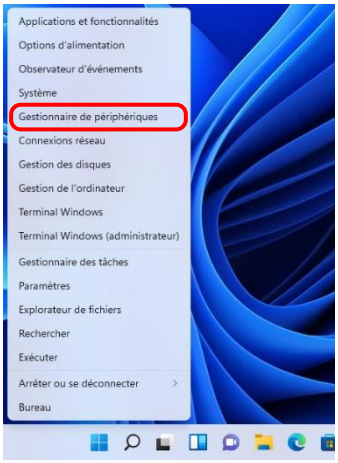


Figure 4.2.2.i Écran lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer

(ii) Cliquez sur « Afficher », puis sélectionnez « Afficher les périphériques cachés ».

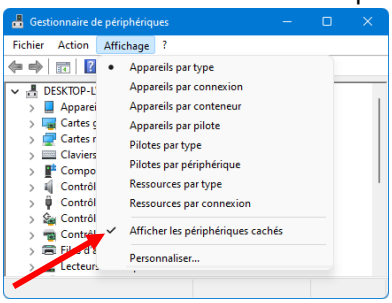


Figure 4.2.2.ii Affichage du menu Afficher pour les périphériques cachés

(iii) Sous « Imprimantes », cliquez droit sur « FUJIFILM ASK-400 », et sélectionnez « Désinstaller l'appareil » .

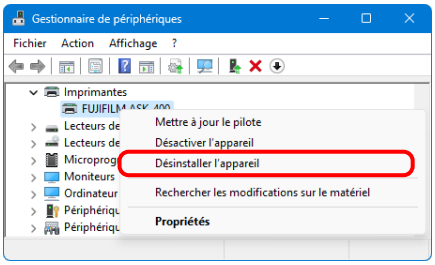


Figure 4.2.2.iii Affichage du menu pour supprimer FUJIFILM ASK-400

(iv) À l'écran « Désinstaller l'appareil », cliquez sur « Désinstaller » .

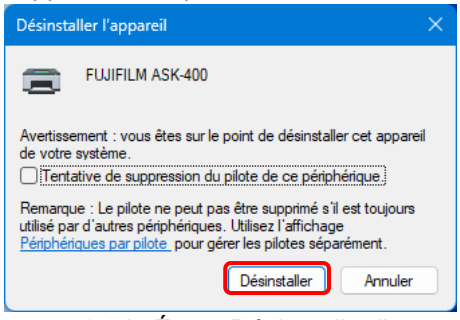


Figure 4.2.2.iv Écran Désinstaller l'appareil

3) La boîte de dialogue de confirmation de la suppression de l'imprimante apparaît. Cliquez sur « Oui ».

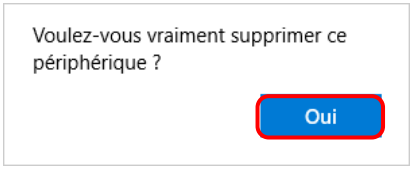


Figure 4.2.3 Boîte de dialogue de confirmation de la suppression de l'imprimante.

4) Une fois l'imprimante FUJIFILM ASK-400 supprimée, cliquez sur « Propriétés du serveur d'impression » dans « Imprimantes et scanners ».

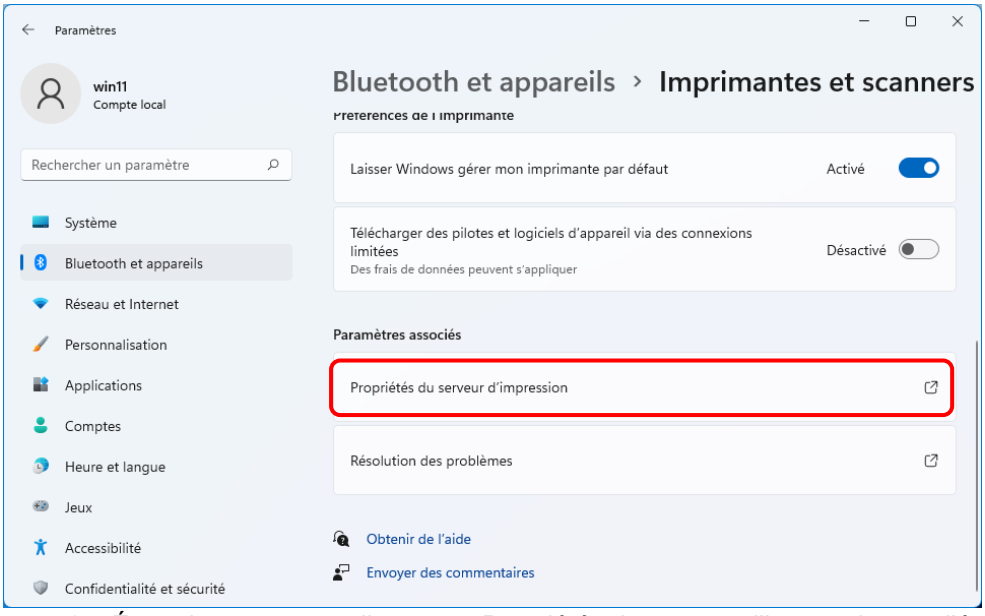


Figure 4.2.4 Écran lorsque vous cliquez sur Propriétés du serveur d'impression sur l'écran Imprimantes et scanners

5) La boîte de dialogue « Propriétés de : Serveur d'impression » apparaît. Cliquez sur l'onglet « Pilotes ». Dans la liste des pilotes d'imprimante installés, sélectionnez « FUJIFILM ASK-400 », puis cliquez sur « Supprimer... ».

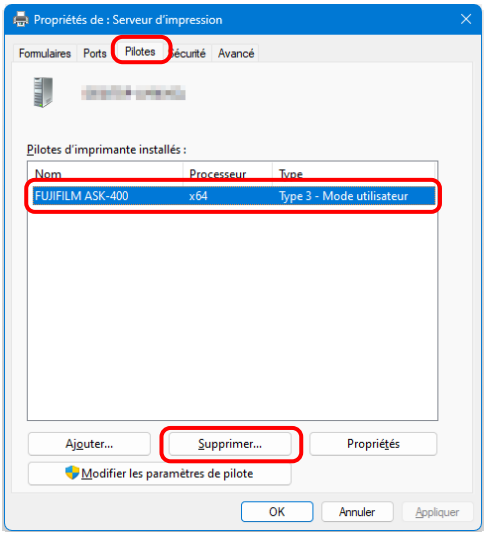


Figure 4.2.5 Boîte de dialogue Propriétés du serveur d'impression.

6) La boîte de dialogue Supprimer le pilote et le package apparaît. Sélectionnez « Ne supprimer que le pilote », puis cliquez sur « OK ».

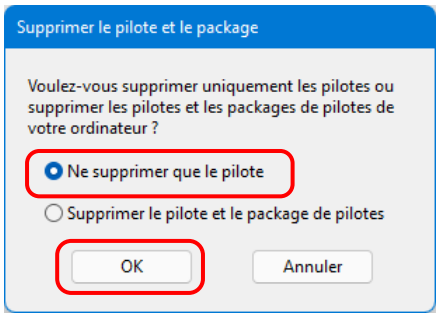


Figure 4.2.6 Boîte de dialogue Supprimer le pilote et le package

7) La boîte de dialogue « Propriétés du serveur d'impression » apparaît. Cliquez sur « Oui ».

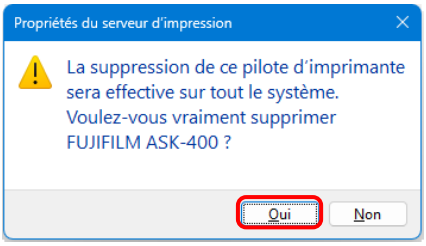


Figure 4.2.7 Boîte de dialogue de confirmation de la suppression du pilote

Si le message suivant s'affiche, il est possible que le système d'exploitation utilise le pilote (service Spouleur d'impression) en arrière-plan. Déconnectez le câble USB, redémarrez votre ordinateur et tentez de nouveau de supprimer le pilote d'imprimante.

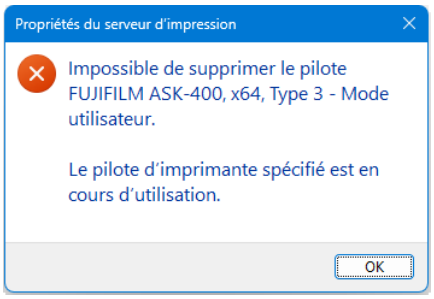


Figure 4.2.7.i Pilote en cours d'utilisation

8) Dans la boîte de dialogue « Propriétés du serveur d'impression », confirmez que la FUJIFILM ASK-400 a été supprimée, puis cliquez sur « Fermer ».

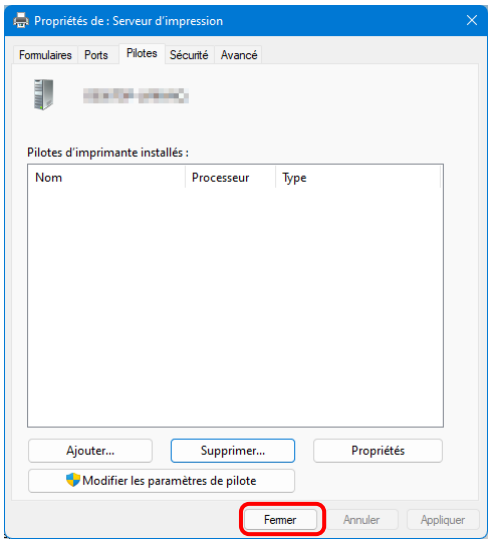


Figure 4.2.8 Propriétés du serveur d'impression.

- MEMO -

FUJIFILM Corporation