

CentreWare Internet Servicesで ファクス転送する 転送時にプリントをする場合

概要

このサポート情報では弊社複合機でペーパーレスファクスの設定をパソコンからCentreWare Internet Services (CWIS) を利用して行う方法をご案内しています。

設定内容

サーバー、メール、他のファクスに転送し、紙でも排出する

対象機器

ApeosPort-VII / DocuCentre-VII

ApeosPort-VI / DocuCentre-VI

ApeosPort-V / DocuCentre-V

ApeosPort-IV / DocuCentre-IV

事前準備（次ページ設定前に必要な作業）

参考情報:

[機械管理者IDがわからない](#)

ApeosPort-VII / DocuCentre-VII

[\[複合機\] 本機のIPアドレスを確認する \(ApeosPort-VII / DocuCentre-VII\)](#)

[\[PC\] CWISにアクセスする](#)

ApeosPort-VI / DocuCentre-VIまたはそれ以前の機種

[\[複合機\] 本機のIPアドレスを確認する](#)

[\[PC\] CWISにアクセスする](#)

設定手順

1. [スキャン]を押します。



2. 任意の未登録ボックスの[登録]を押します。



3. [ボックス名称]を入力します。

他項目の設定の詳細につきましては[こちら](#)をご覧ください。


4. [新しい設定を適用]を押します。



5. [プロパティ]を押します。



6. 機械管理者IDとパスワードを入力し、OKを押します。参考：[機械管理者IDがわからない](#)

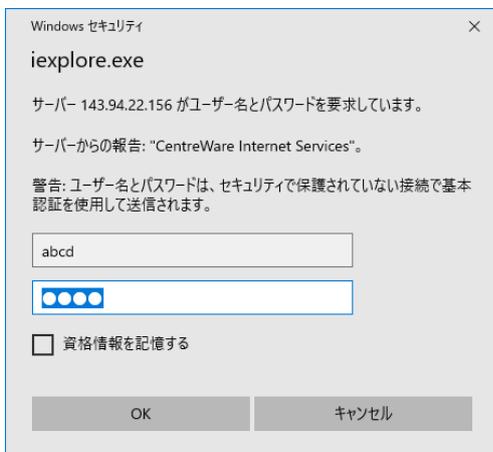

7. [サービス設定]> [ファクス]> [受信文書保存先]を押します。



8. [受信回線別ボックスセクター]の [有効]にチェックを入れます。

9. [新しい設定を適用]を押します。



10. [受信文書保存先]を押します。



11. [回線 1] にチェックを入れ[確認/変更]を押します。

FUJIXEROX ApeosPort-VII C3373 機械管理者 - ログアウト | ヘルプ...

ホーム 状態 ジョブ プリント スキャン 宛先表 プロパティ サポート

プロパティ

- 設定メニュー
- 本体説明
- 一般設定
- ネットワーク設定
- サービス設定
 - プリント設定
 - スキャナー共通設定
 - メール
 - インターネットファクス
 - ファクス
 - 一般
 - 受信文書保存先**
 - 宛先表
 - スキャナー(URL送信)
 - USB
 - ソフトウェアの更新
 - EPサービス
- 集計設定
- セキュリティ

受信文書保存先

ボックスセレクトター

電話番号/G3ID別ボックスセレクトター: 有効

受信回線別ボックスセレクトター: 有効

新しい設定を適用 元に戻す

電話番号/G3ID別ボックスセレクトター

ボックスセレクトター番号: 1 (1~500) 登録/変更

受信回線別ボックスセレクトター

設定項目	現在の設定値
<input checked="" type="checkbox"/> 1回線1	未設定

確認/変更

12. [文書保存先] の[設定する] にチェックを入れます。

13. [ボックス番号] を入力します。

14. [新しい設定を適用] を押します。

FUJIXEROX ApeosPort-VII C3373 機械管理者 - ログアウト | ヘルプ...

ホーム 状態 ジョブ プリント スキャン 宛先表 プロパティ サポート

プロパティ

- 設定メニュー
- 本体説明
- 一般設定
- ネットワーク設定
- サービス設定
 - プリント設定
 - スキャナー共通設定
 - メール
 - インターネットファクス
 - ファクス
 - 一般
 - 受信文書保存先**
 - 宛先表

受信回線別ボックスセレクトター

回線1の保存先

文書保存先: 設定する

ボックス番号: 200 文書転送の設定

新しい設定を適用 元に戻す

15. [受信文書保存先] を押します。




16. [回線 1] にチェックを入れ[確認/変更]を押します。



17. [文書転送の設定] を押します。



18. 以下のメッセージが表示された場合は[OK]を押します。

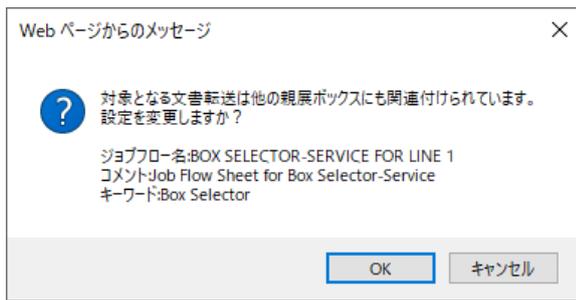

19. 任意の転送方法と [プリント] にチェックを入れて（複数選択可） [次へ] を押します。



20. 希望の項目を選択し、[次へ] を押します。



21. 任意の転送方法の設定項目を入力します。

22. [新しい設定を適用] を押します。

23. 以上で設定は完了です。

関連情報

[コンタクトセンターのよくあるお問い合わせ パソコンの設定について](#)

[受信したファクスをメールやサーバー、別のファクスへ転送したい\(ペーパーレスファクス\)](#)

本文書は富士ゼロックスブランドの商品を含みます。

富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。

商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。

Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。