


1 同梱品を確認する

ポイント インターフェイスケーブルと用紙は、お客様で用意してください。
インクジェット専用紙は使用できません。

●プリンター本体

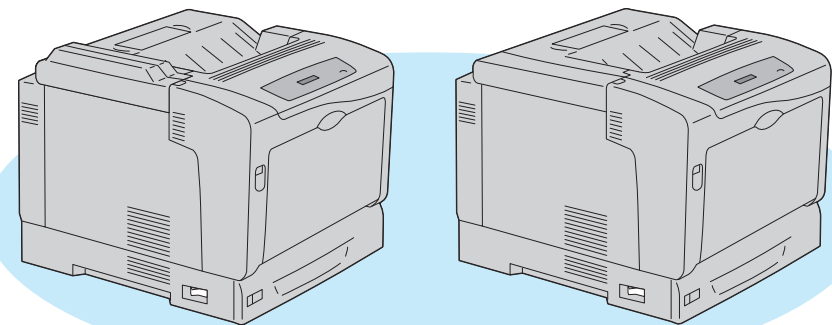

DocuPrint C3450 d

DocuPrint C2450

持ち上げるときは、同梱されている
『プリンターを持ち上げるときは』の
指示に従ってください。

●本書

- 保証書（箱に貼ってあります）
- 知りたい、困ったにこたえる本

●ソフトウェア / 製品マニュアル

このメディアの中に『ユーザーズガイド』（PDF）が収録されています。

●わんぼいんとアドバイス


●階調補正用色見本

●保守連絡先カード

困ったときの連絡先が記載されています。
機械の目立つところに貼っておきましょう。

●フェライトコア


●トナーカートリッジ（4色）

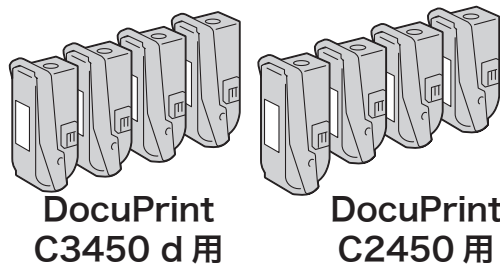

DocuPrint C3450 d 用


DocuPrint C2450 用

●電源コード

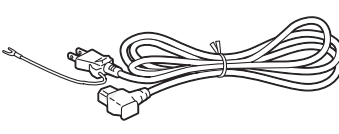


2 梱包用テープを取り外す


1 3か所のテープを取り外します。

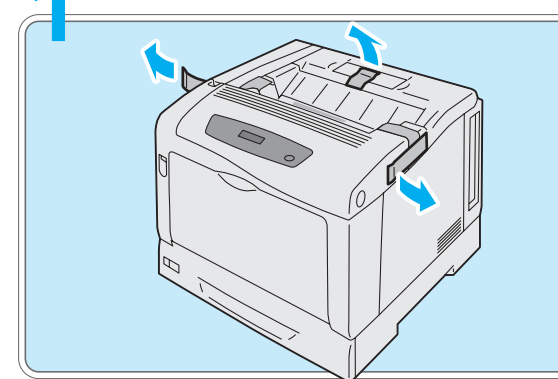

2 Bを押してカバーを手前に引きます。
2か所のテープを取り外します。

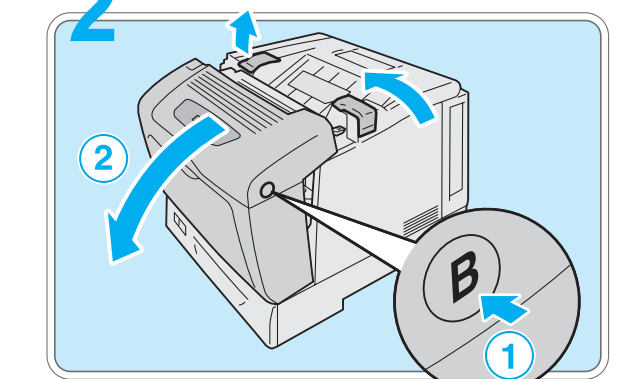

3 カバーを閉じます。

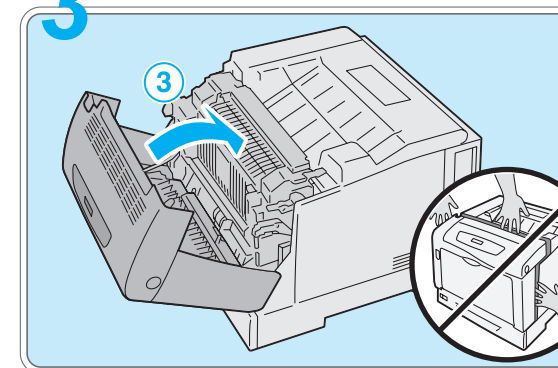


注記 カバーを閉じるときは、
指はさみに注意してください。

3 オプション品を取り付ける


各製品に付属の設置手順書、および『知りたい、困ったにこたえる本』に従って、取り付けてください。

4 電源を入れ、トナーカートリッジをセットする

1 電源コードをプリンター本体（背面右下）
およびコンセントに差し込みます。

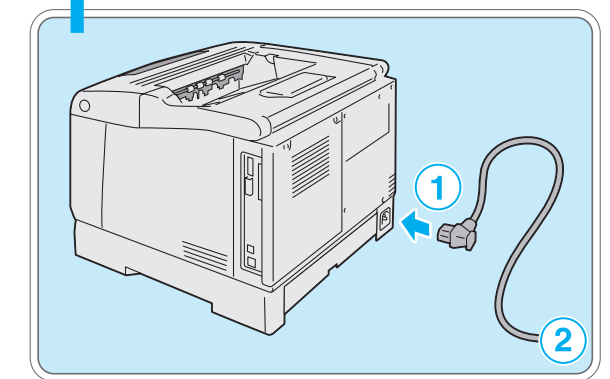

2 プリンター本体左側面のスイッチを
入れます。

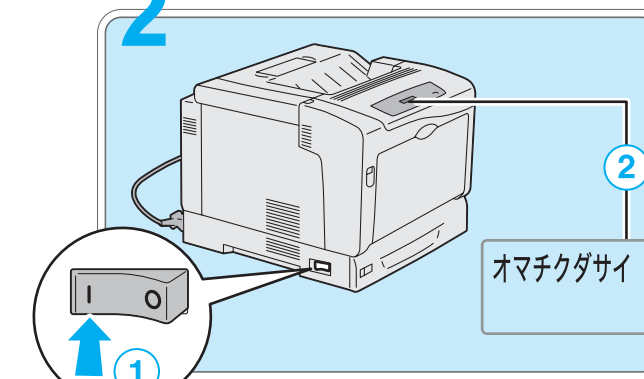

エラーメッセージが表示されたときは
⇒『知りたい、困ったにこたえる本』「5 困ったときには」

以降、操作パネルのメッセージに従って
トナーカートリッジをセットします。


トナーカートリッジブラック [K]
をセットしてください

トナーカートリッジを取り付ける

注記 ・電源が入っていることを確認してください。
・トナーカートリッジの色が間違っていると取り付けできません。
トナーカートリッジが入らない場合は、色を確認してください。


トナーは人体に無害ですが、手や衣服に付いたときには、
すぐに洗い流してください。

3 トナーカバーを開きます。

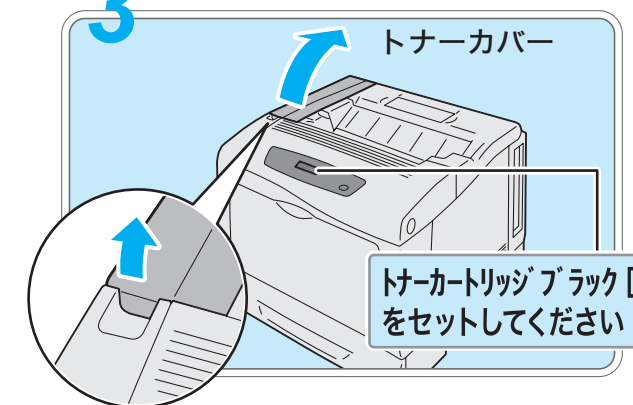


トナーカートリッジブラック [K]
をセットしてください

4 トナーカートリッジは、軽く5回
ほど振ります。

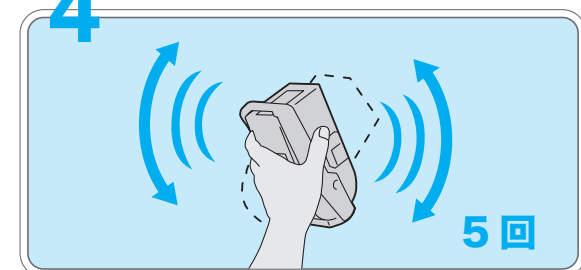


右上の「トナーカートリッジをセットする
場所」で指定されている色の位置に、
同色のトナーカートリッジを差し込み、
レバーを奥に倒してロックします。

手順4と5を繰り返して残りのトナー
カートリッジを取り付けます。

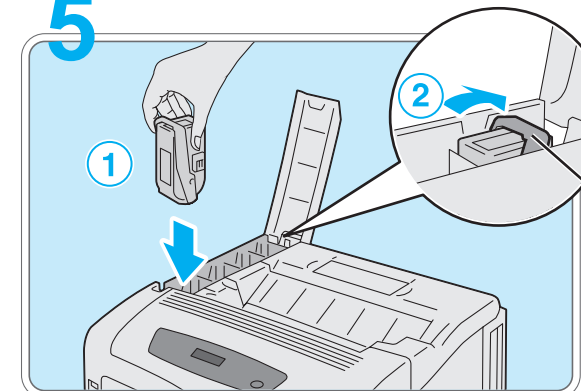


しっかり奥まで
倒します。

トナーカートリッジをセットする場所

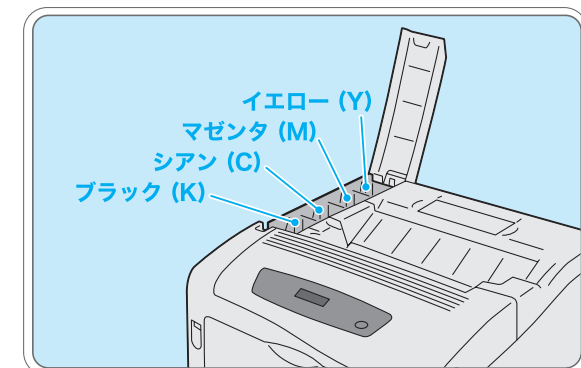

6 トナーカバーを閉じます。

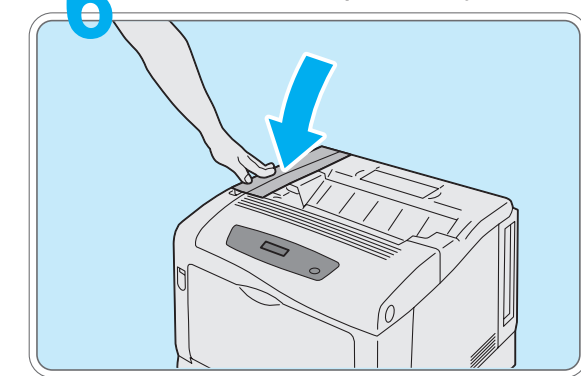

トナーカートリッジのトナーカバーが
外れたときは
⇒『知りたい、困ったにこたえる本』
「5 困ったときには」

5 用紙をセットする

注記 トレイに B4/A3/11x17" 用紙をセットする場合はトレイを引き伸ばしてください。
B4/A3/11x17" 以外の用紙をセットする場合はトレイを引き伸ばさず（工場出荷時の状態で）用紙をセットします。

1

B4/A3/11x17" をセットする場合のみ

2

例：A4 サイズの用紙をセットする場合

3

用紙は、MAX 以上の高さにならないようセットします。

4

5

指はさみに注意！

ポイント トレイに普通紙以外の用紙をセットした場合は、操作パネルでトレイの用紙種類を変更します。

用紙種類を変更する手順は、『知りたい、困ったにこたえる本』の「3 用紙と消耗品」を参照してください。

6 テストプリントをする

本機が正しく設置されたことを確認するために、機能設定リストを印刷します。操作パネルでの操作になります。

- ① 仕様設定
仕様設定
プリント言語の設定
- ② 仕様設定
レポート/リスト
- ③ レポート/リスト
ジョブ履歴レポート
- ④ 3回
レポート/リスト
機能設定リスト
- ⑤ OK 2回

- ⑥ オプション品が正しく設置されていることを確認します。
用紙トレイのサイズを確認しサイズが異なっている場合は、ガイドのあわせ直しをしてください。
 - ⑦ 仕様設定
プリントできます
K C M Y
- ※ テストプリントが終了したら、手順⑦を行い「プリントできます」の表示に戻します。

ポイント 操作パネルの操作を間違えた場合は、仕様設定
● で、「プリントできます」に戻りますので、手順①からやり直してください。

DocuPrint C3450 d の場合

DocuPrint C3450 d プリンター設定リスト	
一般	
搭載メモリー 標準 256MB + 増設分が表示される	
ページ記述言語 エミュレーションや PostScript ROM を取り付けた場合に確認	プリンター オプション

7 プリンターを接続、設定する

●USB 接続の場合 (USB2.0 に対応した USB ケーブルをご用意ください)

USB 接続をする場合は、お使いのコンピューターに付属の『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』をセットします。その後、画面の指示に従って接続してください。ケーブルを接続後、プリンタードライバーは自動的にインストールされます。

詳しくは『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル (HTML) を確認してください。
※ 操作パネルのディスプレイに、「IP アドレス取得不可」というメッセージが表示される場合があります。このメッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス（例：192.0.2.1）を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] で USB 以外の各ポートを [停止] に設定します。詳しくは『知りたい、困ったにこたえる本』の、「1 プリンターの設置が終わったら」>「ケーブルを接続する」を参照してください。



●ネットワーク接続の場合 (ネットワークケーブルをご用意ください)

ケーブルを接続する

ネットワークケーブルを付属のフェライトコアに巻きつけ、フェライトコアを閉じます。コネクターを本機に取り付けます。（ギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネクターの位置が異なります。）使用環境に合わせて、正しいコネクターに接続してください。他方は、Hub（ハブ）などのネットワーク機器に接続します。

※ 10BASE-T、100BASE-TX、または 1000BASE-T（オプション）に対応したストレートケーブルを用意してください。
1000BASE-T で接続を行う場合は、カテゴリ 5（CAT5）やエンハンストカテゴリ 5（CAT5e）のケーブルを推奨します。

1 **注記** 断線のおそれがありますので、きつく巻かないでください。

プリンターに接続するコネクター
フェライトコア
約 7cm

2 標準構成の場合

ギガビットイーサネットカード（オプション）を装着している場合

ネットワークを設定する

TCP/IP プロトコルを使用するには、IP アドレスの設定が必要です。設定方法は、『知りたい、困ったにこたえる本』の、「1 プリンターの設置が終わったら」>「ネットワークを設定する」を参照してください。

その他のネットワーク環境を設定する場合は、『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル (HTML) を参照してください。

ドライバーをインストールする


『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのインストール方法は『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル (HTML) で手順を確認してください。

●パラレル接続の場合 (パラレルインターフェイスカード（オプション）とパラレルインターフェイスケーブル（オプション）が必要です)

ケーブルを接続する

オプション品に同梱されているコネクター変換ケーブルを本体に接続し、コネクター変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブルを接続します。パラレルケーブルの他方は、コンピューターに接続します。

※ 弊社オプション品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。
※ 操作パネルのディスプレイに、「IP アドレス取得不可」というメッセージが表示される場合があります。このメッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス（例：192.0.2.1）を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] でパラレル以外の各ポートを [停止] に設定します。詳しくは『知りたい、困ったにこたえる本』の、「1 プリンターの設置が終わったら」>「ケーブルを接続する」を参照してください。

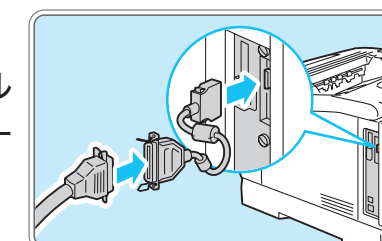

ドライバーをインストールする

『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』からプリンタードライバーをインストールします。プリンタードライバーのインストール方法は『メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）』内のマニュアル (HTML) で手順を確認してください。

ポイント 詳しくは『知りたい、困ったにこたえる本』「1 プリンターの設置が終わったら」を参照してください。

これで、セットアップ完了！