

証券スキャン
取扱説明書

本書の中で、商品提供者として「富士ゼロックス株式会社」が使われている場合は、「富士フイルムビジネスインベーション株式会社」と読み替えてください。

- Microsoft、Windows、および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- その他の社名、または商品名などは、各社の登録商標、または商標です。

ご注意

- このマニュアルの編集、変更、または無断で転載はしないでください。
- このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
- このマニュアルに記載されている画面やイラストは一例です。ご使用の機種やソフトウェア、OS のバージョンによって異なることがあります。

Xerox、Xerox ロゴ、および Fuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

本書の使い方

本機を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。このマニュアルは、読み終わったあとも必ず保管してください。

本書の表記

- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。



注記

必ず知っておいていただきたい情報、操作するときには必ず確認していただきたい情報を記載しています。



補足

操作の参考になる情報を記載しています。



参照

参照先を記載しています。

- 本文中では、次の記号を使用しています。

「 」	・ 本書内にある参照先を表しています。 ・ 機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表しています。
『 』	・ 参照するマニュアルを表しています。
[]	・ 機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 ・ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。
< > ボタン	・ 機械の操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。
< > キー	・ コンピューターのキーボード上のキーを表しています。
>	・ 操作パネルやコンピューターで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。

1 動作環境について

本機能を使用する前に、次の項目が正しく設定されているか確認してください。

対象機種

弊社公式サイトを参照してください。

送信先 SMB サーバー

「証券スキャン」で使用できる SMB サーバーは、次の要件を満たす必要があります。

Windows の場合

Windows が提供する SMB サーバーが対象です。

対応 OS は次のとおりです。

- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8.1

Mac OS の場合

Mac OS が提供するファイル共有機能に含まれる SMB サーバーが対象です。

対応 OS は次のとおりです。

- macOS 12 Monterey
- macOS 11 Big Sur
- macOS 10.15 Catalina
- macOS 10.14 Mojave
- macOS 10.13 High Sierra
- macOS 10.12 Sierra
- OS X 10.11 El Capitan

複合機の設定

複合機の機械管理者モードに入って、下記の設定を確認、変更してください。

SMB

有効

SOAP

SOAP- ポート：有効

SOAP- ポート番号：80

組み込みプラグイン機能

有効

認証方式の設定

[認証なし]、[本体認証]、[外部認証]、または [カスタム認証]

2 「証券スキャン」の設定（管理者の操作）


管理者は、複合機のホーム画面から「証券スキャン」の運用と管理を行います。

複合機で設定する

- 1 複合機の操作パネルで、機械管理者モードに入ります。
- 2 ホーム画面で「証券スキャン」を押します。



- 3 「追加」を押します。

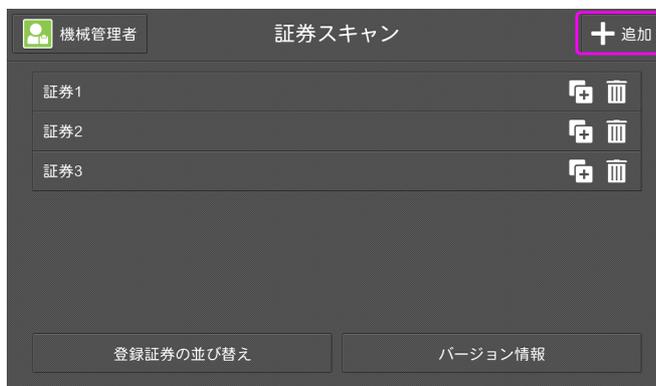

補足

- ・登録済みの証券情報を編集したり、コピーや削除したりすることもできます。
- ・「登録証券の並び替え」を押すと、証券名の表示順を並び替えできます。この表示順に従って、ユーザーが証券名を選択する画面の表示順が変更されます。

- 4 次の項目を設定します。

項目	説明
証券名	登録する証券の名称を指定します。
証券サイズ	よこ（X）方向とたて（Y）方向の長さを mm 単位で指定します。
サーバー	保存先のサーバー名または IP アドレスを指定します。
共有名	SMB フォルダーに設定した共有名を指定します。
保存場所	ファイルを保存するフォルダーのパスを指定します。
ポート番号	SMB 転送のポート番号を指定します。設定をしていない場合は、SMB の標準ポートが使用されます。
ユーザー名 パスワード	SMB 転送の認証ユーザー名とパスワードを指定します。
プレビュー	スキャン後にプレビュー画面を表示するかどうかを選択します。ユーザーがスキャン実行時に設定を変更することもできます。

項目	説明
常に原稿ガラス面で読み取る	常に原稿ガラス面に原稿をセットして読み取るかどうかを選択します。 オフに設定した場合は、ユーザーがスキャン実行時に読み取り方法を選択できます。
両面原稿送り	原稿送り装置に原稿をセットする場合に、両面をスキャンするか片面をスキャンするかを選択します。
地色除去	地色を除去してスキャンするかどうかを選択します。
裏写り防止	裏写りを防ぐかどうかを選択します。

5 [OK] を押します。

3 証券のスキャン（ユーザー操作）

「証券スキャン」で証券をスキャンする操作を説明します。

証券をスキャンする


- 1 複合機のホーム画面で「証券スキャン」を押します。




補足

複合機の認証機能を利用している場合は、「証券スキャン」を押す前に認証を行います。

- 2 証券名を選択します。

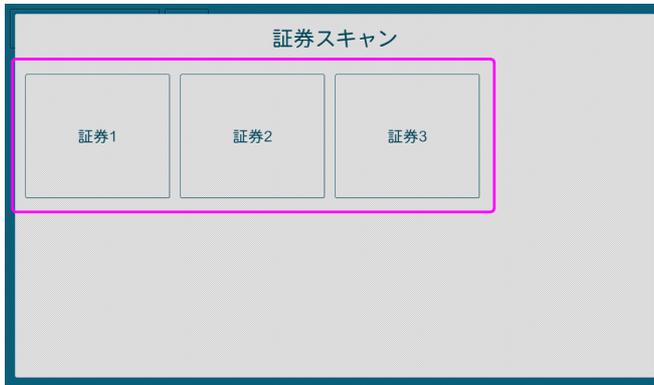

- 3 必要に応じてスキャンの設定を変更します。

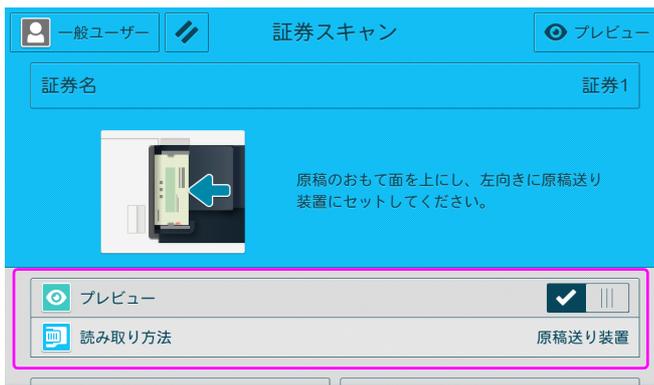

項目	説明
プレビュー	スキャン後にプレビュー画面を表示するかどうかを選択します。
読み取り方法	<p>原稿の読み取り方法を「原稿送り装置」と「原稿ガラス面」から選択します。</p> <p> 補足</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理者設定で「常に原稿ガラス面で読み取る」がオンになっている場合は、「読み取り方法」は表示されません。 ・管理者設定で設定した「証券サイズ」が複合機の原稿送り装置に対応していない場合は、「読み取り方法」は表示されません。



- ・この画面に表示されない項目は、複合機側の設定に従います。
- ・証券名を押すと、証券情報を選択し直すことができます。

4 画面の指示に従って、スキャンする証券をセットします。

5 [スキャン] を押します。



- ・スキャンが実行されると、管理者が設定した保存場所にスキャンフォルダーが作成され、スキャンデータが保存されます。
 - スキャンフォルダー名：{年月日}_{時分秒}_{複合機のシリアル番号}
 - スキャンデータ名：{スキャンフォルダー名}_{3桁連番}.jpg
- ・原稿は、フルカラー、240 dpi でスキャンされます。
- ・スキャン終了後、設定を変えてスキャンをする場合は、[リセット] を押して、再度設定を行ってスキャンを実行してください。

4 設定情報のエクスポート / インポート

エクスポート / インポートの概要

「複合機追加型アプリケーション設定複製」を使用すると、「証券スキャン」の設定情報をコンピューターに保存したり、ほかの複合機に複製したりできます。

設定をコンピューターに保存することを「エクスポート」、保存した設定を複合機に複製することを「インポート」と呼びます。

「複合機追加型アプリケーション設定複製」は、弊社の公式サイトからダウンロードできます。複合機にインストールして使用します。

「複合機追加型アプリケーション設定複製」のインストールについては『複合機追加型アプリケーションインストールガイド』、操作方法については『複合機追加型アプリケーション設定複製取扱説明書』を参照してください。

複製できる設定情報

エクスポート / インポートで複製できる設定情報は、次のとおりです。

- 証券スキャン
 - 管理者設定

5 トラブル対処

トラブルが発生した場合の対処方法について説明します。
対処方法を実施してもエラーが解決しない場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

こんなときは

操作パネルのエラーメッセージ

複合機の操作パネルにエラーメッセージが表示された場合の対処方法を説明します。

メッセージ/エラーコード	対処方法
登録証券がありません。	管理者に証券情報の登録を依頼してください。
読み込み中または停止中のジョブがあるためスタートできません。 ジョブ確認画面で確認してください。	実行中のジョブが終わるのを待つか、停止中のジョブを完了させてから、次のジョブを実行してください。
エラーが発生しました。 繰り返し発生する場合は管理者へ連絡してください。 SCAN-%1	最新バージョンのアプリケーションがリリースされているか確認してください。リリースされていない場合は、弊社のカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カスタマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。 「%1」にはエラーコードが表示されます。
エラーが発生しました。 しばらくしてからもう一度やり直してください。 繰り返し発生する場合は管理者へ連絡してください。 XCP-1303	プラグインが起動していないか異常停止しているため、プラグインを開始してください。
通信に問題が発生しました。 しばらくしてからもう一度やり直してください。 XCP-1011	プラグインと通信中です。 しばらくしてから、もう一度操作を実行してください。
エラーが発生しました。 繰り返し発生する場合は管理者へ連絡してください。 XCP-%1	複合機の電源を切って操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。 再度同じメッセージが表示された場合は、弊社のカスタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カスタマーエンジニアによる保守が必要となる場合があります。 「%1」にはエラーコードが表示されます。

メッセージ/エラーコード	対処方法
<p>システムエラーが発生しました。 繰り返し発生する場合は、カスタマー コンタクトセンターにお問い合わせく ださい。 エラーコード：%1</p>	<p>複合機の電源を切って操作パネルのディスプレイが 消灯してから、もう一度電源を入れてください。 再度同じメッセージが表示された場合は、弊社のカ スタマーコンタクトセンターにご連絡ください。 状況により、お客様に確認を依頼する場合や、カス トマーエンジニアによる保守が必要となる場合があ ります。</p> <p>「%1」にはエラーコードが表示されます。</p>

6 バージョンアップについて

Management Console を使用することで本アプリケーションをバージョンアップ（アップデート）できます。

Management Console の対応機種やダウンロードは弊社公式サイトの商品情報のページをご覧ください。

インストール方法および利用方法は、商品情報ページからダウンロードページへ移動し、「ご利用に際して」ページにある「Management Console readme」をご覧ください。

注記

- Management Console からバージョンアップするためには、あらかじめ対象の有償商品がインストールされている必要があります。

7 注意 / 制限事項

本機能を利用するうえでの注意 / 制限事項について説明します。

- 読み取りサイズは固定のため、サイズが異なる証券を混在させてスキャンすることはできません。1つの券種で複数のサイズがある場合は、「証券情報」を分けて登録してください。
- 原稿の自動正立や白紙の判定は行いません。原稿をセットするときは、天地の向きや表裏を正しくセットしてください。スキャン後のイメージは、[プレビュー]で確認できます。
- 原稿を原稿ガラス面にセットして裏面をスキャンするときは、スキャン実行中の画面で [次原稿] を [あり] に設定してください。表面のスキャンが終わったら原稿を裏返し、続けて裏面をスキャンしてください。
- 複合機の単位設定が「インチ」に設定されている場合でも、証券サイズの指定は「ミリ」単位で行います。
- 原稿ガラス面から読み取る場合、原稿ガラス面に原稿をセットしていなくても、スキャンが実行されます。
- 操作パネルに表示される原稿イメージは、[証券サイズ] で設定したサイズに関わらず、常に横長で表示されます。
- スキャンフォルダーの名称に使用している複合機シリアル番号は、異なる機種では同一のシリアル番号が存在する場合があります。同じシリアル番号の複合機が同じ年月日時分秒でスキャンした場合、スキャンフォルダーの名称は同じになります。
- スキャンデータの保存場所に同じ名称のスキャンデータがあった場合、ファイル名末尾に「-0001」～「-9999」の連番が付きます。「-9999」を超えた場合は、ジョブエラーになります。
- スキャンジョブの転送中に複合機の電源を切ると、スキャン文書は保存されません。ジョブが完了するまで、複合機の電源は切らないでください。

証券スキャン 取扱説明書

著作者 - 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
発行者 - 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

発行年月 - 2022 年 4 月

ME9062J1-3 第 1 版