Druckertreiber Benutzerhandbuch

~ Für Windows 7, 10 ~

FUJIFILM
THERMAL PHOTO PRINTER
ASK-400

1. November 2023 Ver.1.0.0.2

FUJIFILM Corporation

- Sicherheitshinweise
  Lesen Sie für eine korrekte Verwendung des Druckers zuerst das Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie, dass die Inhalte dieses Bedienungsanleitung in Bezug auf Gebrauchs- und Sicherheitshinweise den Sicherheitsstandards zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung entsprechen.

- Änderungen
  Das Vornehmen von Änderungen am Drucker ASK-400 und am Druckertreiber ASK-400 ist im Hinblick auf die Produktsicherheit verboten.

- Urheberrecht
  Urheberrechte, Warenzeichen und andere Urheberrechte an geistigem Eigentum, die mit diesem Produkt bereitgestellte Dokumente und Programme betreffen, obliegen FUJIFILM Corporation und anderen Rechteinhabern. Diese dürfen mit Ausnahmen nach geltendem Recht weder dupliziert noch ohne Erlaubnis von FUJIFILM Corporation verwendet werden.

  Microsoft und Windows sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

- Zum Auslieferungsland
  Nicht zum Wiederverkauf/Gebrauch in den Vereinigten Staaten.

Inhaltsangabe

Kapitel 1 Installation 1

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer 2

1.2 Installieren des Treiberpakets 2

1.3 Installieren des Druckertreibers 6

1.4 Installieren eines Treibers für nicht angegebene Geräte 10

Kapitel 2 Eigenschaften 14

2.1 Öffnen der Druckereigenschaften 14

2.2 Druckeinstellungsfunktionen 16

2.2.1 Layout 16

2.2.2 Erweiterte Optionen 17

2.2.3 Papier/Qualität 23

2.2.4 Option 23

2.2.5 Farbeinstellung 25

2.2.6 Druckerinformationen 26

2.3 Standardeinstellungen 28

2.4 Farbverwaltung 29

2.5 Bildgrößen 30

2.6 Ausrichtung 31

Kapitel 3 Aktualisieren des Treibers 32

Kapitel 4 Löschen des Treibers 35

4.1 Automatisches Löschen der Druckertreiber 35

4.2 Manuelles Löschen der Druckertreiber 36

Kapitel 1 Installation

Installationsvorgang

Der Installationsvorgang besteht aus drei Schritten.
Nachfolgend wird jeder Schritt einzeln beschrieben.

Vorbereiten von Drucker und Computer → „1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer“

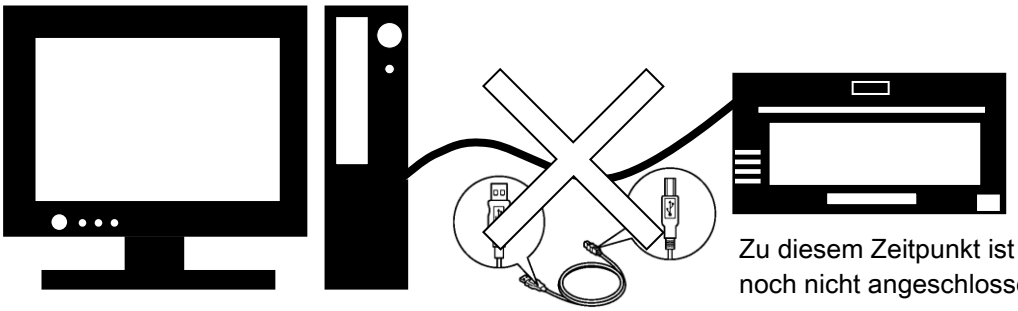

Zu diesem Zeitpunkt ist das USB-Kabel noch nicht angeschlossen.

Installieren des Treiberpakets → „1.2 Installieren des Treiberpakets“

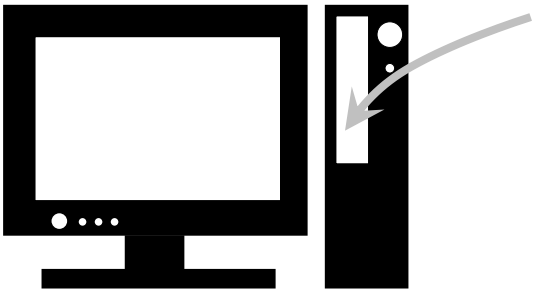

Installieren Sie das Treiberpaket.

Installieren des Druckertreibers → „1.3 Installieren des Druckertreibers“

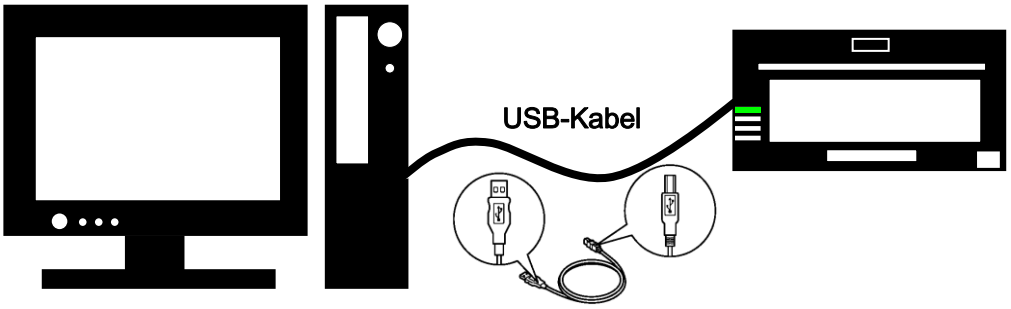

Schließen Sie das USB-Kabel an, schalten Sie den Drucker ein und installieren Sie dann den Druckertreiber. Wenn die Installation abgeschlossen ist, führen Sie einen Neustart des Computers durch.

1.1 Vorbereiten von Drucker und Computer

Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
Halten Sie ein USB-Kabel bereit. Verwenden Sie an dieser Stelle jedoch nicht das USB-Kabel zum Verbinden des Druckers mit dem Computer.

Melden Sie sich bei Windows als Administrator an. Bei den folgenden Anweisungen wird vorausgesetzt, dass Sie über Administratorrechte verfügen.

VORSICHT:
Die Anzeigeeinstellungen des Computers müssen wie folgt eingestellt werden. Wenn die Einstellungen von den folgenden Angaben abweichen, passen der Bildschirm für die Druckeinstellungen und andere Elemente möglicherweise nicht in den Anzeigebereich.

· Auflösung: Mindestens 1280 x 800
· Größe des Textes und anderer Elemente (DPI): 100 %

1.2 Installieren des Treiberpakets

Öffnen Sie Windows Explorer und klicken Sie auf das entsprechende Laufwerk.

Wählen Sie einen der folgenden Treiberpaket-Ordner aus.
Treiberpaket-Ordner\FUJIFILM ASK-400_Driver

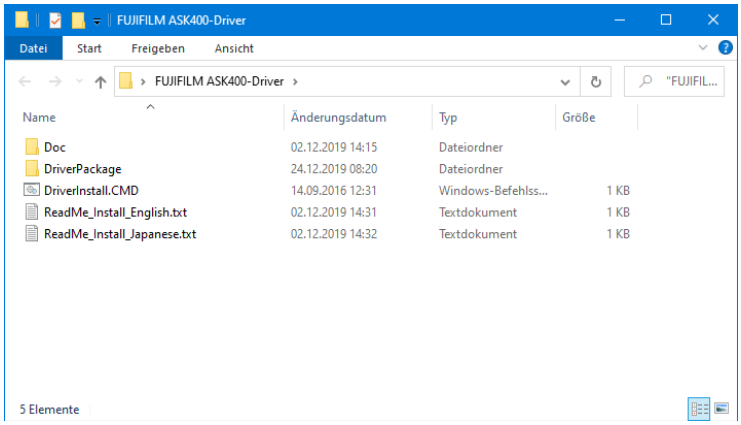

Abbildung 1.2.1 Ordner des Treiberpakets

Klicken Sie im ausgewählten Ordner doppelt auf die folgende Datei: DriverInstall.CMD. (Je nach Anwendungsumgebung wird die Dateierweiterung .CMD möglicherweise nicht angezeigt.)
Das für Ihre Betriebssystem (32 Bit oder 64 Bit) geeignete Installationsprogramm des Treiberpakets wird automatisch ausgewählt.

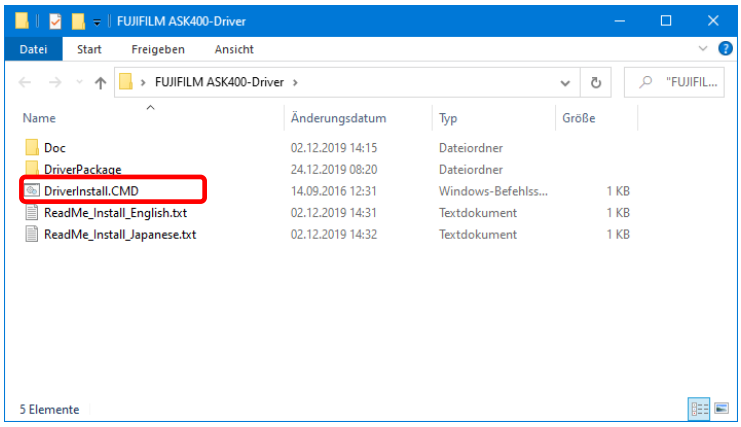

Abbildung 1.2.2 Installationsdatei

Nach dem Starten des Installers wird ein Fenster zur Auswahl der Sprache angezeigt, die während der Installation verwendet wird.
Klicken Sie nach der Wahl der gewünschten Sprache auf „OK“.

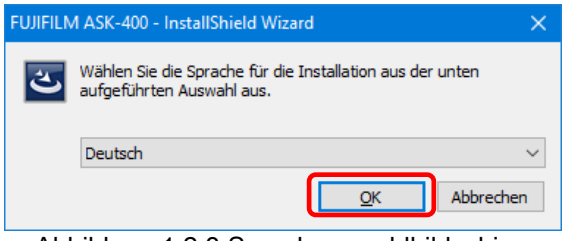

Abbildung 1.2.3 Sprachauswahlbildschirm

Klicken Sie auf „Weiter >“, wenn der Bildschirm mit dem Installations-Assistenten angezeigt wird.

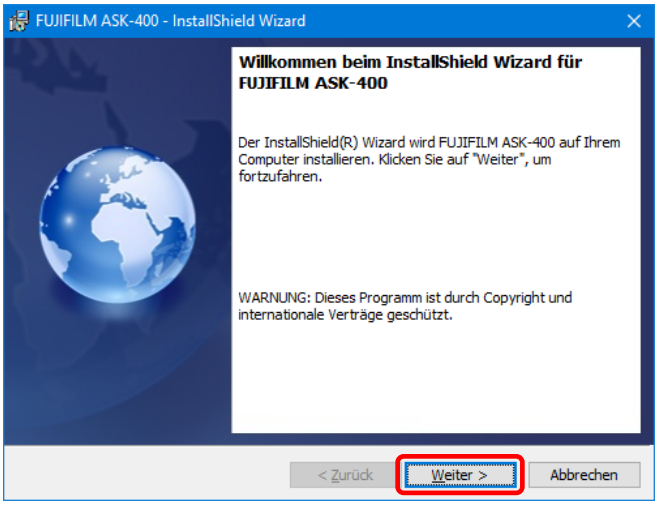

Abbildung 1.2.4 Startbildschirm des Installations-Assistenten

Klicken Sie auf „Installieren“, wenn die Installation bereit ist.

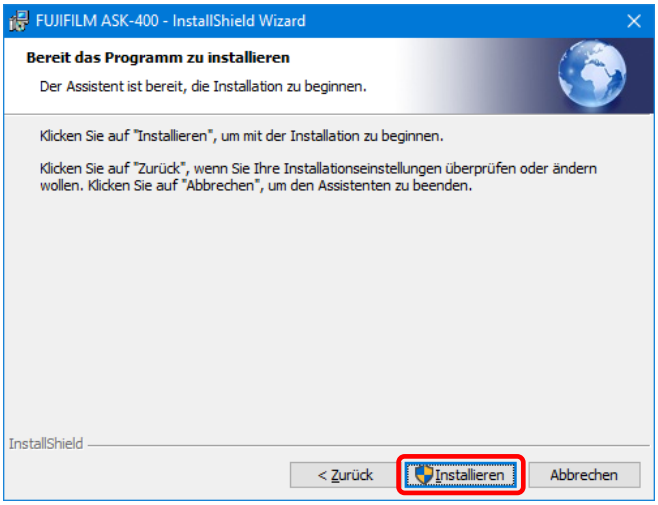

Abbildung 1.2.5 Bestätigungsbildschirm für den Installationsstart

Wenn die Installation startet, wird ein Bildschirm mit dem Installationsstatus angezeigt.

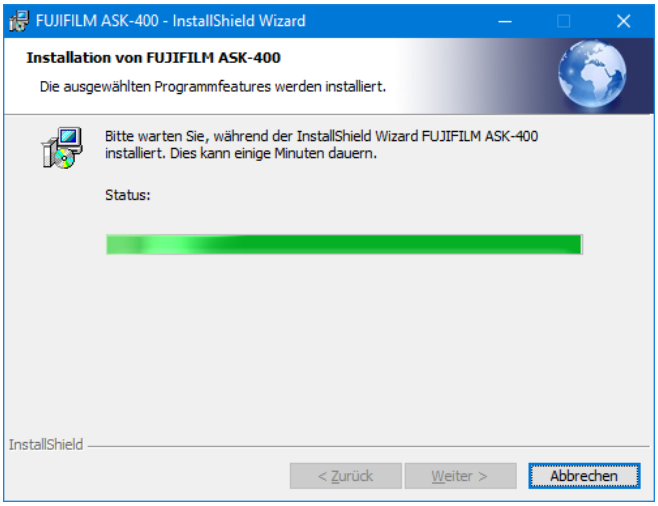

Abbildung 1.2.6 Installationsstatusbildschirm

Wenn das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, klicken Sie auf „Ja“.

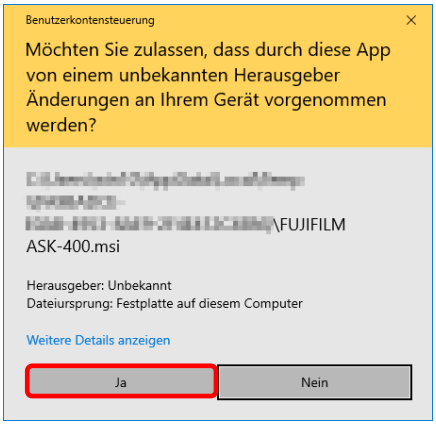

Abbildung 1.2.7 Benutzerkontensteuerung

Klicken Sie auf „Installieren“, wenn der Bestätigungsbildschirm der Windows-Sicherheit angezeigt wird.

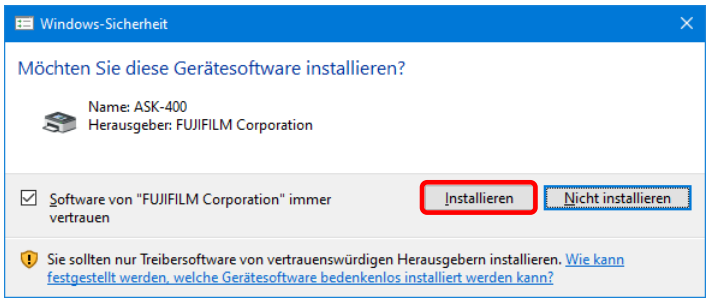

Abbildung 1.2.8 Windows-Sicherheitsbestätigung

Die Installation des Treiberpakets beginnt. Warten Sie, bis die Installation beendet wird.
Klicken Sie auf „Fertig stellen“, wenn der Abschlussbildschirm des Installations-Assistenten angezeigt wird.

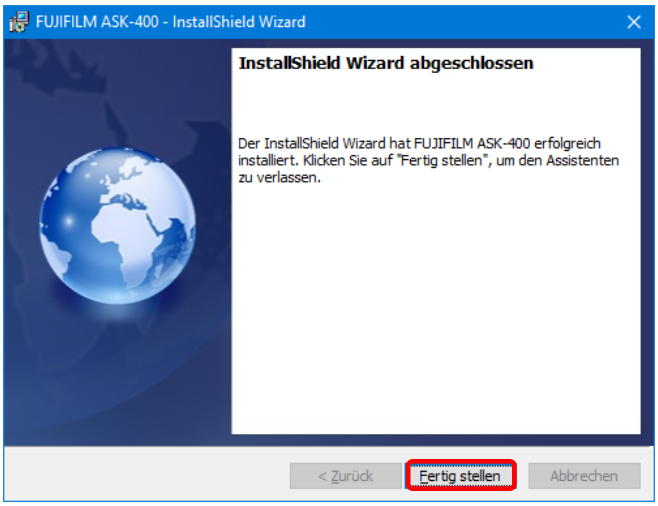

Abbildung 1.2.9 Abschluss des Installations-Assistenten

1.3 Installieren des Druckertreibers

Schließen Sie den Drucker mittels des USB-Kabels an den Computer an und schalten Sie dann den Drucker ein.
Nachdem der Drucker erkannt wurde, beginnt die Installation des Treibers.
*Informationen zum Anschluss finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Wenn die Treiberinstallation unter Windows 7 gestartet wird, erscheint die folgende Meldung in der Taskleiste: „Installieren von Gerätetreibersoftware“.
Unter Windows 10 wird diese Meldung nicht angezeigt. Fahren Sie mit Seite 8 fort.

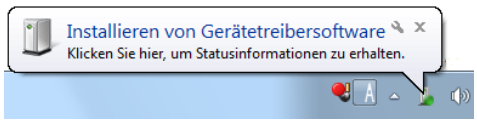

Abbildung 1.3.1 Treiberinstallationsmeldung

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit dem Installationsfortschritt des Treibers angezeigt. Sie können den Bildschirm durch Klicken auf „Schließen“ schließen.

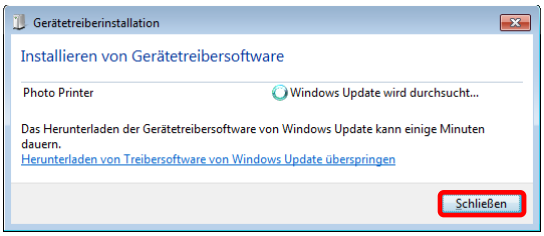

Abbildung 1.3.2 Installation der Treibersoftware

*Über die Option „Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update überspringen“
Wenn Ihr Betriebssystem so konfiguriert ist, dass es Treibersoftware von Windows Update herunterlädt, kann die Installation länger dauern, da im Prozess zuerst nach Treibern von Windows Update gesucht wird. Die Installationsdauer kann verkürzt werden, indem Sie einstellen, dass das Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update übersprungen werden soll. (Je nach Betriebssystem kann die Installation länger dauern.)
Im Dialogfeld „Gerätetreiberinstallation“ klicken Sie auf „Herunterladen von Treibersoftware von Windows Update überspringen“.

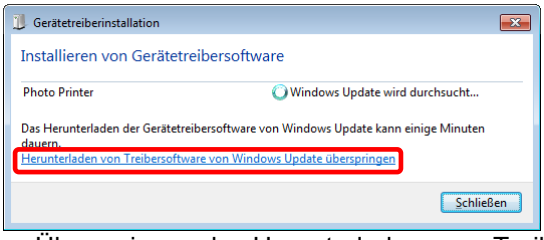

Abbildung 1.3.3 Option zum Überspringen des Herunterladens von Treibersoftware von Windows Update

Es wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf „Ja“.

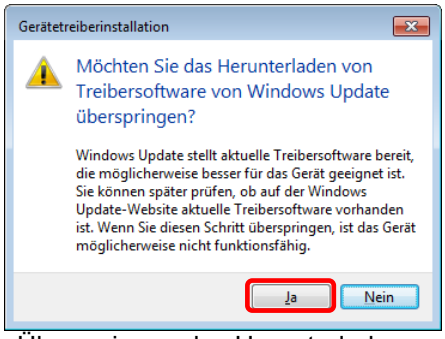

Abbildung 1.3.4 Bestätigung zum Überspringen des Herunterladens von Treibersoftware von Windows Update

Nach Abschluss der Installation wird die Meldung „Das Gerät kann jetzt verwendet werden“ in einem Popup-Fenster in der Taskleiste angezeigt.

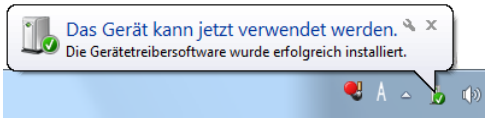

Abbildung 1.3.5 Meldung „Installation abgeschlossen“

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird das Dialogfeld „Gerätetreiberinstallation“ und die Meldung „Das Gerät kann jetzt verwendet werden“ angezeigt. Klicken Sie auf „Schließen“.
(Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm „Gerätetreiberinstallation“ geöffnet ist, wird die oben genannte Meldung nicht in der Taskleiste angezeigt.)

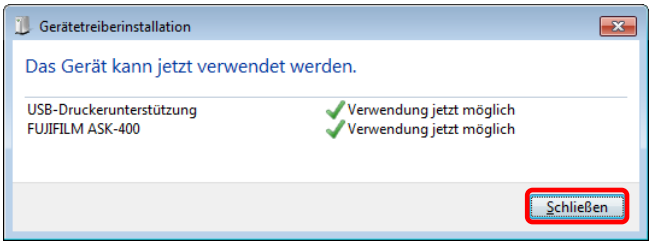

Abbildung 1.3.6 Abschluss der Gerätetreiberinstallation

Klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Windows-System“ -> „Systemsteuerung“, um die Systemsteuerung zu öffnen.
Unter Windows 7 klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Systemsteuerung“, um die Systemsteuerung zu öffnen.
In der Systemsteuerung klicken Sie auf „Geräte und Drucker anzeigen“.

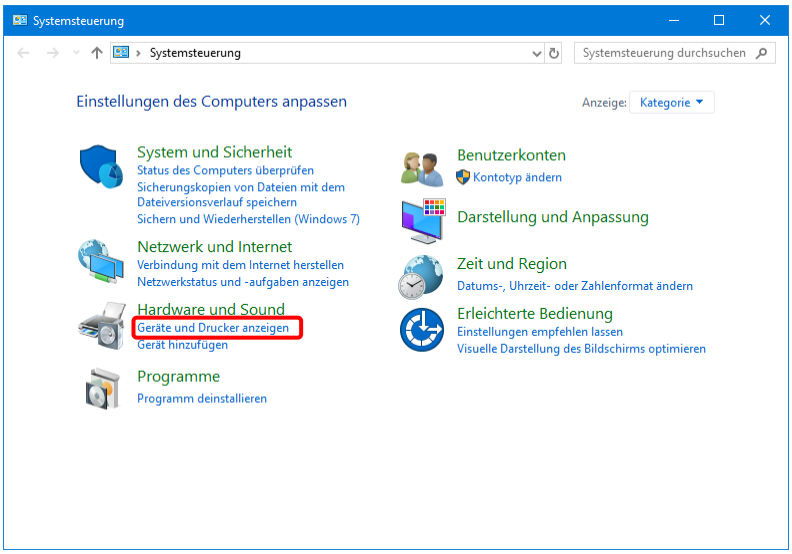

Abbildung 1.3.7 Systemsteuerung

Stellen Sie sicher, dass unter „Geräte und Drucker“ „FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.
Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), wird das Symbol „FUJIFILM ASK-400“ nicht eingeblendet.
Die Treiberinstallation des Druckers ist abgeschlossen.

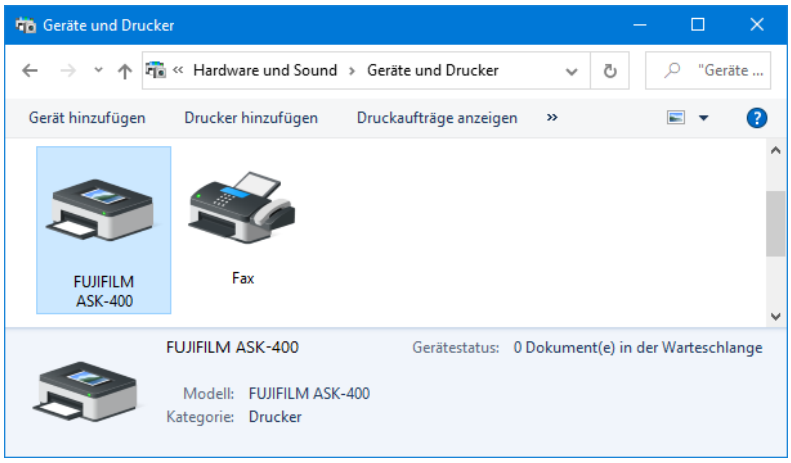

Abbildung 1.3.8 Bildschirm „Geräte und Drucker“

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

Wenn unter Windows 7 der FUJIFILM ASK-400-Druckertreiber nicht korrekt installiert werden konnte, wird die folgende Meldung in der Taskleiste eingeblendet: „Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert“.

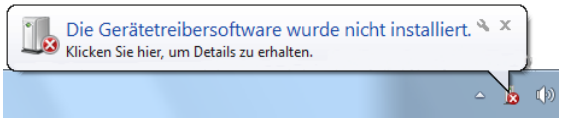

Abbildung 1.3.9 Meldung, dass der Treiber nicht installiert wurde

Wenn Sie auf die Meldung klicken, wird der Bildschirm Installation der Treibersoftware mit der Meldung „Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert“ angezeigt. Klicken Sie auf „Schließen“. (Wenn beim Installationsbeginn der Bildschirm „Gerätetreiberinstallation“ geöffnet ist, wird die oben genannte Meldung nicht in der Taskleiste angezeigt.)

Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich war, siehe Abschnitt „1.4 Installieren eines Treibers für nicht angegebene Geräte“ und installieren Sie dann den Druckertreiber.

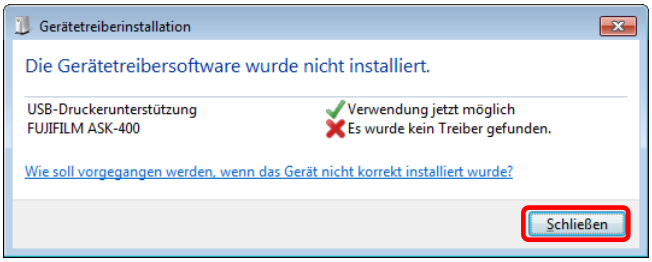

Abbildung 1.3.10 Wenn die Installation des Treibers nicht erfolgreich war

1.4 Installieren eines Treibers für nicht angegebene Geräte

Wenn vor der Installation eines Treiberpakets ein eingeschalteter Drucker mit dem Computer verbunden wird, wird in „Geräte und Drucker“ unter „Nicht angegeben“ ein Gerät erstellt.

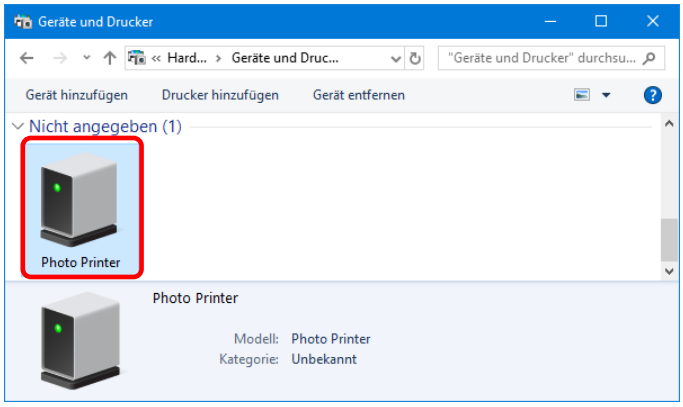

Abbildung 1.4.1 „Photo Printer“ unter „Nicht angegeben“

In diesem Fall gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Druckertreiber zu installieren. Verwenden Sie diese Vorgehensweise auch, wenn Sie den standardmäßigen Installationsvorgang verwendet haben (Installieren des Treiberpakets, Anschließen des Druckers, Installation des Druckertreibers), der Treiber jedoch nicht korrekt installiert werden konnte und ein Gerät unter „Nicht angegeben“ erstellt wurde.

1. Installieren des Treiberpakets

Wenn das Treiberpaket noch nicht installiert wurde, installieren Sie es wie unter „1.2 Installieren des Treiberpakets“ beschrieben.
Nach der Installation des Treiberpakets wird die Installation des Druckertreibers für das nicht angegebene Gerät automatisch abgeschlossen.

2. Installieren eines Treibers für ein nicht angegebenes Gerät

Nach der Installation des Treiberpakets ist das Verfahren zur Treiberinstallation für ein „Nicht angegeben“ Gerät unter Windows 7 und Windows 10 unterschiedlich.

Für Windows 10 finden Sie weitere Informationen auf Seite 11.
Für Windows 7 finden Sie weitere Informationen auf Seite 12.

Unter Windows 10:

1. Klicken Sie unter „Geräte und Drucker“ mit der rechten Maustaste auf den „Photo Printer“ des „Nicht angegeben“ Geräts und klicken Sie im Dropdownmenü auf „Gerät entfernen“.

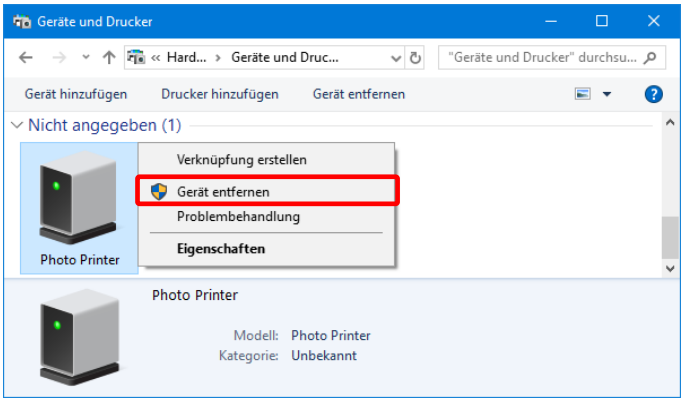

Abbildung 1.4.2 „Photo Printer“ löschen

2. Trennen Sie das am Drucker angeschlossene USB-Kabel.
3. Starten Sie Ihren Computer neu.
4. Schließen Sie nach dem Start des Computers das USB-Kabel erneut an und schalten Sie den Drucker ein.

Stellen Sie sicher, dass unter „Geräte und Drucker“ „FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.
Hinweis: Wenn der Drucker offline ist (d. h., ein nicht eingeschalteter Drucker wurde angeschlossen), wird das Symbol „FUJIFILM ASK-400“ nicht eingeblendet.
Die Treiberinstallation des Druckers ist abgeschlossen.

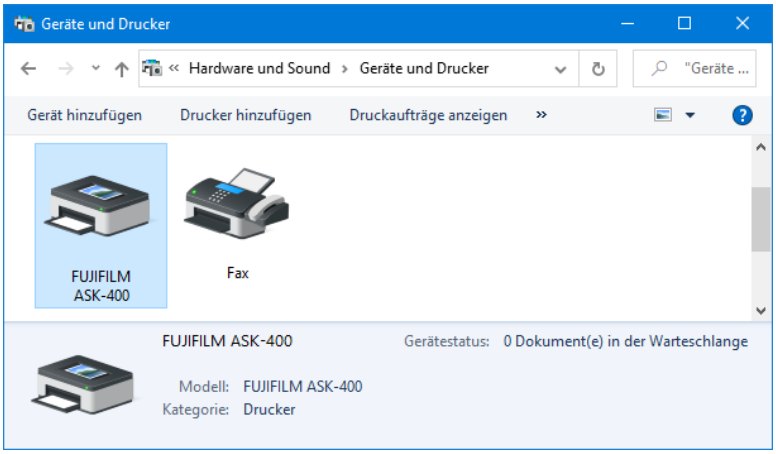

Abbildung 1.4.3 Bildschirm „Geräte und Drucker“

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

Unter Windows 7:
In „Geräte und Drucker“ klicken Sie mit der rechten Maustaste unter „Nicht angegeben“ auf „Photo Printer“. Im Menü klicken Sie auf „Problembehandlung“

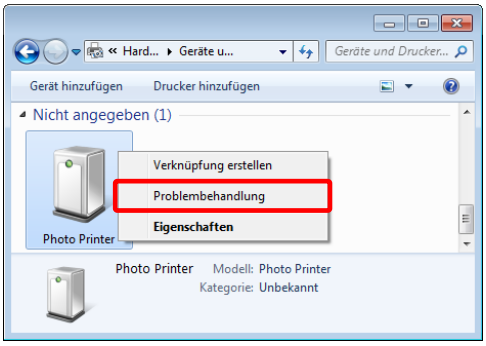

Abbildung 1.4.4 „Photo Printer“ unter „Nicht angegeben“

Der Bildschirm „Treiber für dieses Gerät installieren“ wird angezeigt. Klicken Sie auf „Diese Korrektur anwenden“.
Der Computer sucht automatisch nach einem Treiber und installiert diesen.

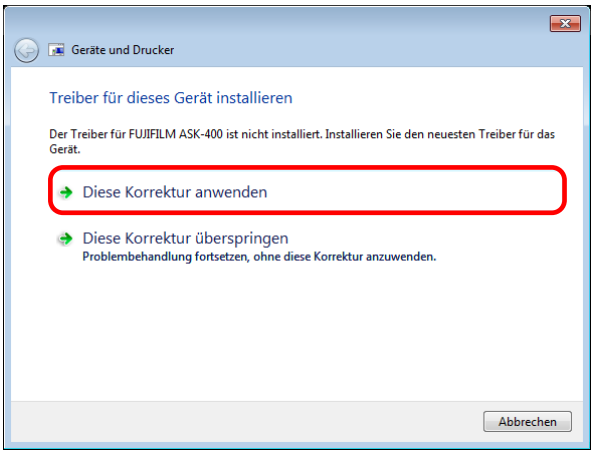

Abbildung 1.4.5 Eine Korrektur anwenden

Nach der Installation des Treibers wird die Meldung „Problembehandlung abgeschlossen“ angezeigt. Klicken Sie auf „Problembehandlung schließen“, um das Fenster der Problembehandlung zu schließen.

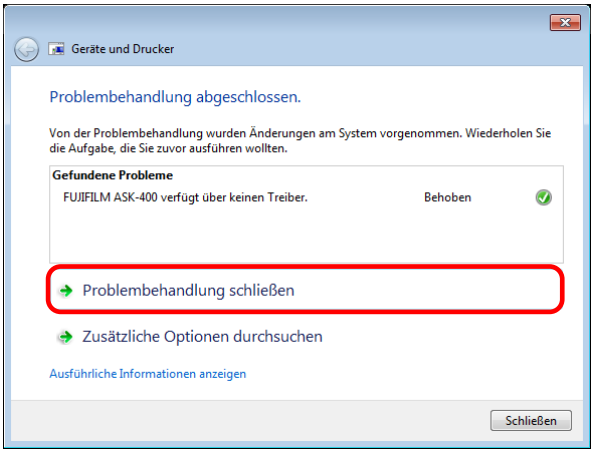

Abbildung 1.4.6 Abschließen der Problembehandlung

Stellen Sie sicher, dass unter „Geräte und Drucker“ „FUJIFILM ASK-400“ angezeigt wird.
Die Treiberinstallation des Druckers FUJIFILM ASK-400 ist abgeschlossen.

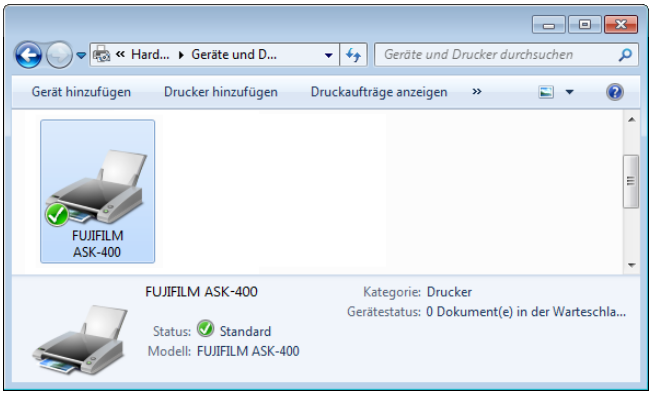

Abbildung 1.4.7 Bildschirm „Geräte und Drucker“

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden.

Kapitel 2 Eigenschaften

Sie können über die Eigenschaften des Treibers verschiedene Druckereinstellungen konfigurieren. Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie sicher wissen, welche Auswirkungen dies hat. Um auf die Eigenschaften zuzugreifen, müssen Sie als Administrator angemeldet sein. Je nach Anwendung muss dieser Vorgang möglicherweise über die Druckeinstellungen der Anwendung ausgeführt werden.

2.1 Öffnen der Druckereigenschaften

1. Klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Windows-System“ -> „Systemsteuerung“ -> starten Sie die Systemsteuerung
   Klicken Sie unter Windows 7 auf „Start“ -> „Systemsteuerung“ -> starten Sie die Systemsteuerung

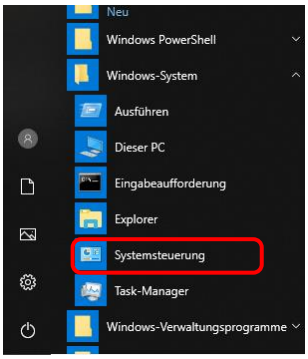

2. In der Systemsteuerung klicken Sie auf „Geräte und Drucker anzeigen“, um den Bildschirm Geräte und Drucker zu öffnen.

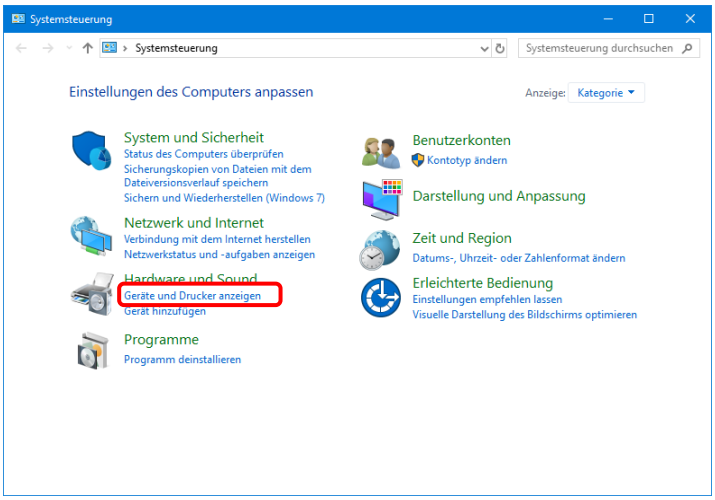

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des „FUJIFILM ASK-400“ Im Menü klicken Sie auf „Druckereigenschaften“, um das Dialogfeld „Eigenschaften“ zu öffnen.
   Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), wird das Symbol „FUJIFILM ASK-400“ nicht eingeblendet.

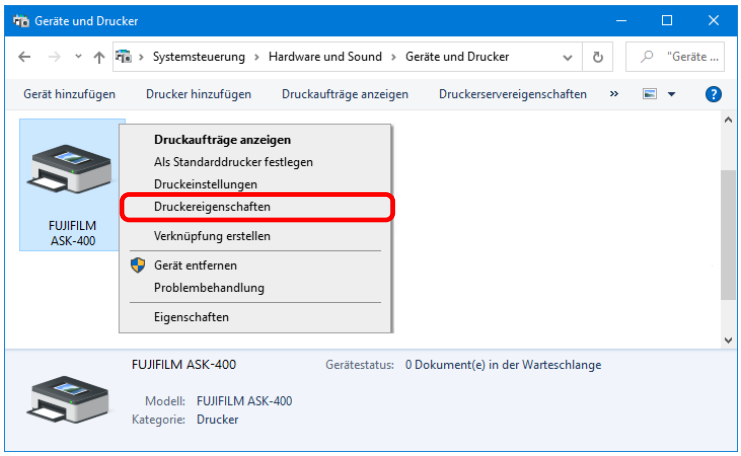

4. Der Bildschirm „Eigenschaften“ des „FUJIFILM ASK-400“ wird angezeigt.

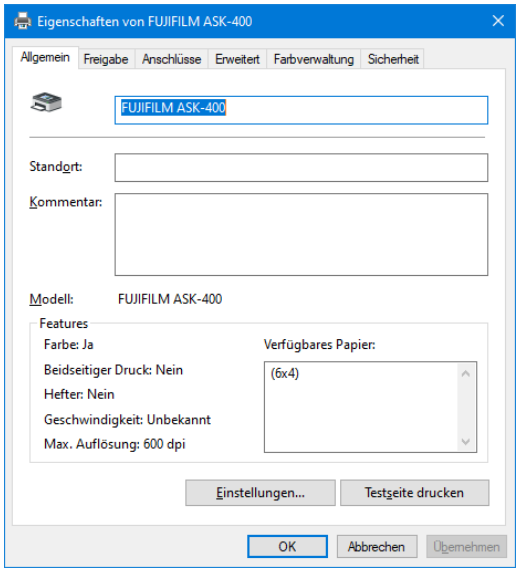

2.2 Druckeinstellungsfunktionen

Wenn Sie im Bildschirm „Eigenschaften“ die Grundeinstellungen wählen, können Sie verschiedene Druckeinstellungen ändern.

2.2.1 Layout

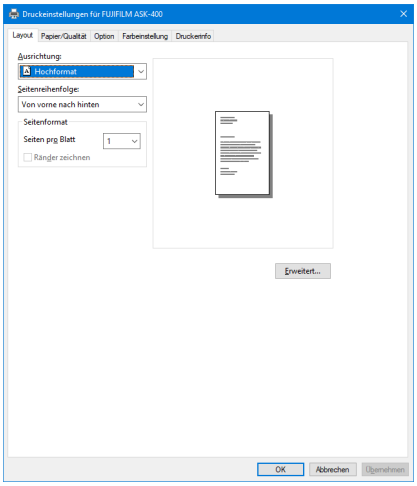

Abbildung 2.2.1 Registerkarte

Ausrichtung

Einstellen der Druckrichtung auf „Hochformat“ oder „Querformat“.
Weitere Informationen unter „2.6 Ausrichtung“.

Seitenreihenfolge

Festlegen der Reihenfolge in der Anwendung beim Drucken mehrerer Exemplare eines Bildes.

Beispiel: Seitenreihenfolge

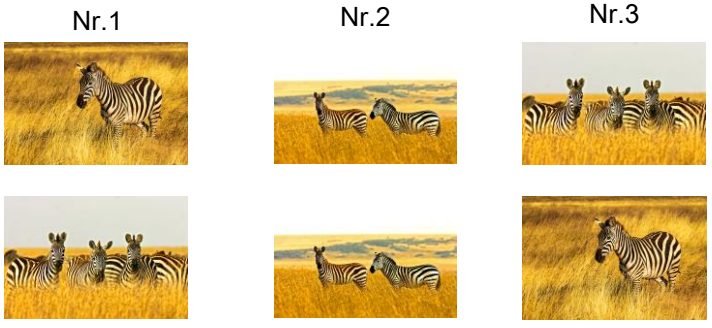

Seitenformat

Seiten pro Blatt

Einstellen einer bestimmten Bereichsgröße für den Druck. In den meisten Fällen wird die Einstellung „1“ verwendet.

Beispiel: Bereichsgröße

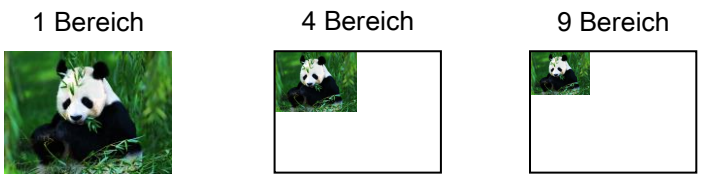

2.2.2 Erweiterte Optionen

Durch Auswahl von „Erweiterte...“ in der Registerkarte „Layout“ können Sie verschiedene erweiterte Optionen konfigurieren.

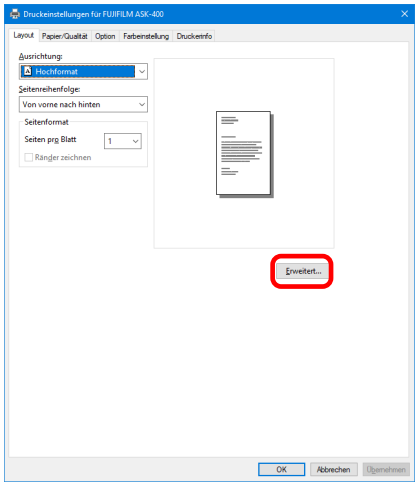

Abbildung 2.2.2.1 Erweiterte Einstellungen

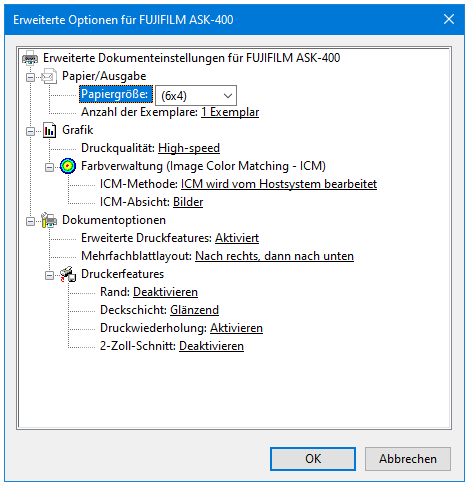

Abbildung 2.2.2.2 Registerkarte „Erweiterte Optionen“

Papier/Ausgabe

Papiergröße

Einstellen der Papiergröße. Passen Sie die Papiergröße der Größe des im Drucker eingelegten Papiers an. Durch Einstellen der Papiergröße können Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in den späteren Abschnitten.

Anzahl der Exemplare

Einstellen der Anzahl an Exemplaren des Bildes, die gedruckt werden sollen.

Grafik

Druckqualität

Einstellen der Auflösung.

Druckqualität	Funktion
High-speed	Drucken im Modus für hohe Geschwindigkeit
High-quality	Drucken im Modus für hohe Qualität

ICM- Methode

ICM-Methode	Funktion
Ausgeschaltet	Synchronisiert mit „Farbeinstellung deaktiviert“ in der 2.2.4 Option.
Vom Hostsystem bearbeitet	Synchronisiert mit „Farbeinstellung ICM“ in der 2.2.4 Option. Verwalten der Farben über den Treiber.
Vom Drucker bearbeitet	Bei Auswahl dieses Wertes ist der Betrieb gleich mit „ Vom Drucker bearbeitet“.

ICM-Absicht

Einstellen der Rendering-Methode bei Verwendung von ICM. Für das ICC-Profil immer „Bilder“ einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Dokumentoptionen

Erweiterte Druckfunktionen

Immer „Aktiviert“ einstellen. Keine anderen Einstellungen verwenden.

Seitenlayout pro Blatt

Einstellen der Layoutrichtung eines Bildes, wenn „Seiten pro Blatt“ auf mehrere Bereiche eingestellt ist.

Druckerfunktionen

Rand

Synchronisiert mit der Randeinstellung in der Option.

Deckschicht

Stellen Sie einen der folgenden vier Typen für die Überzugsmethode der Oberfläche von Druckerzeugnissen ein.

Deckschicht	Funktion
Glänzend	Erstellen eines Elements mit glänzender Oberfläche.
Matt	Erstellen eines Elements mit matter Oberfläche.
Lüster	Erstellen Sie Ausdrucke mit grober Oberfläche, halb glänzendem Finish und weniger Blendwirkung.
Fein matt	Erstellen Sie Ausdrucke mit feinkörnigem und stark mattem Finish.

*Aufkleber-Papier kann nur mit einer glänzenden Oberfläche bedruckt werden. Selbst wenn für die Deckschicht eine andere Einstellung als glänzend gewählt wurde, werden diese Einstellungen nicht berücksichtigt.

Druckwiederholung

Einstellen, ob Druckdaten im Druckerpuffer nach der Fehlerbehebung gedruckt werden sollen.

Druckwiederholung	Funktion
Deaktivieren	Löschen der Druckdaten aus dem Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers. Nach der Fehlerbehebung müssen die gelöschten Druckdaten erneut gesendet werden. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Anwendung mit Fehlerbehebungsfunktion verwenden.
Aktivieren	Speichern von Druckdaten im Druckerpuffer beim Auftreten eines Druckfehlers. Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den gespeicherten Daten neu gestartet. Beachten Sie, dass die Daten beim Ausschalten des Geräts nicht gespeichert werden.

Je nach Druckerfehler werden die Druckerdaten unabhängig von der Druckerwiederholungseinstellung im Druckerpuffer gelöscht.

Nachfolgend werden die Vorgehensweisen für die Fehler bei den verschiedenen Druckerwiederholungseinstellungen aufgeführt.

Fehlerinhalt	Wenn Druckwiederholung „deaktiviert“ ist	Wenn Druckwiederholung „aktiviert“ ist
Papierende	Nach der Fehlerbehebung müssen die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet werden.	Nach der Fehlerbehebung wird der Druckvorgang ab den im Druckerpuffer gespeicherten Daten neu gestartet. Wenn die Papierinitialisierung durchgeführt werden muss, wird danach gedruckt.
Bandende		
Gerät geöffnet		
Papierstau (*1)		
Bandfehler (*1)		
Papiereinstellungsfehler		
Datenfehler	Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus- und wieder eingeschaltet werden muss, werden die Druckdaten trotz Druckerwiederholungseinstellung aus dem Druckerpuffer gelöscht. Nach dem Neustart des Druckers müssen die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet werden.	Da der Drucker zur Fehlerbehebung aus- und wieder eingeschaltet werden muss, werden die Druckdaten trotz aktivierter Druckerwiederholung aus dem Druckerpuffer gelöscht. Nach dem Neustart des Druckers müssen die noch nicht gedruckten Bilddaten erneut gesendet werden.
Kopfspannungsfehler		
Kopfpositionsfehler		
Stromversorgung Lüfter unterbrochen		
Schneiderfehler		
Kopftemperaturfehler		
Medientemperaturfehler		
RFID-Modulfehler		
Systemfehler		

*1: Wenn der Druckerbetrieb aufgrund eines Fehlers unterbrochen wird, beheben Sie den Papier- oder Bandfehler mit Hilfe des Benutzerhandbuchs des Druckers.

2-Zoll-Schnitt

Einstellen, ob bei einer vorgegebenen Papiergröße das Papier in mehrere Blätter mit einer Länge von 2 Zoll zugeschnitten werden soll.

2-Zoll-Schnitt	Funktion
Deaktivieren	Zuschneiden auf die normale Größe.
Aktivieren	Zuschneiden auf die Länge von 2 Zoll, sodass aus der Größe 6 x 4 zwei Blätter und aus 6 x 8 vier Blätter werden.

< Mehrfachseitenlayout >

Bei Medien mit einer Größe von 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9 kann ein Zweibildlayout verwendet werden. Durch Einstellen der Papiergröße des Druckertreibers können Sie die Einstellungen zum Mehrfachseitenlayout aktivieren.
Wenn mehrere Seiten von der Anwendung gesendet werden, ordnet der Druckertreiber diese automatisch als Mehrfachlayout zu.

Nachfolgend werden die verfügbaren Bildformate aufgeführt.

Layout-Einstellungen

Treibereinstellung des Papierformats	Papierrichtung	Papiergröße Länge x Breite (mm)	Verwendetes Papier und Farbband
(5x3,5)	Hochformat	131,1x 92,1	5x7, 6x8, 6x9
	Querformat	92,1x131,1	
PR (3,5x5)	Hochformat	92,1x131,1	
	Querformat	131,1x 92,1	
(6x4)	Hochformat	156,1x105,0	6x8, 6x9
	Querformat	105,0x156,1	
PR (4x6)	Hochformat	105,0x156,1	
	Querformat	156,1x105,0	
(6x4,5)	Hochformat	156,1x117,3	6x9
	Querformat	117,3x156,1	
PR (4,5x6)	Hochformat	117,3x156,1	
	Querformat	156,1x117,3	

Mehrfachseitenlayouts werden unter folgenden Bedingungen ausgeführt.

1. Einstellen der Mediengröße im Drucker auf 5 x 7, 6 x 8 oder 6 x 9.
2. Einstellen der Papiergröße des Druckertreibers auf eine der oben genannten Größen.
3. Senden mehrerer Bilder aus der Anwendung.

Hinweis: Je nach den verwendeten Bedingungen wird ggf. der Rückspuldruck anstatt des Mehrfachlayout ausgeführt.
Da Mehrfachseitenlayouts über den Druckauftrag erfolgen, werden sie ausgeführt, wenn ein Auftrag mehrere Seiten enthält.
Wenn dasselbe Bild verwendet werden soll, senden Sie die Anzahl an Bildern, die unter „Seiten pro Blatt“ eingestellt ist.
Der Drucker bearbeitet zwei Bilder gleichzeitig und schneidet das Papier nach der Ausgabe.

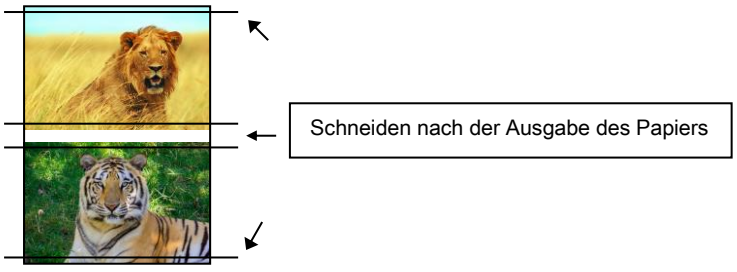

< Rückspuldruckfunktion >

Wenn Sie beim Drucken der Größe 6 x 4 auf 6 x 8 große Medien die Papiergröße auf (6 x 4) einstellen, wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Wenn Sie beim Drucken der Größe 5 x 3,5 auf 5 x 7 große Medien oder beim Drucken der Größe 6 x 4,5 auf 6 x 9 große Medien die Papiergröße auf (5 x 3,5) oder (6 x 4,5) einstellen, wird das Drucken zur Reduktion des Bandverbrauchs optimiert.

Nachfolgend wird der Unterschied beim Bandverbrauch dargestellt, wenn für Medien in der Größe 6x8 die Papiergröße (6x4) eingestellt wurde.

	ASK-400
Einmaliges Drucken von einem Blatt im Format 6 x 4	 *Nach dem Drucken wird das Farbband gedreht und auf die nächste Druckposition eingestellt.
Zweimaliges Drucken von einem Blatt im Format 6 x 4	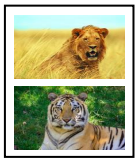 *Nach dem Drucken des ersten Blattes wird das Farbband gedreht und das zweite Blatt gedruckt.
Einmaliges Drucken von zwei Blättern im Format 6 x 4	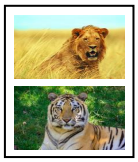 *Zwei Blätter werden in einem Mehrfachseitenlayout gleichzeitig gedruckt.
Einmaliges Drucken eines Blattes im Format 6 x 4und danach einmaliges Drucken von zwei Blättern im Format 6 x 4	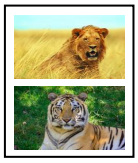  *Nach dem Drucken des ersten Blattes wird das Farbband gedreht und das zweite und alle weiteren Blätter gedruckt. Außerdem wird das Farbband nach dem Drucken des dritten Blattes gedreht und auf die nächste Druckposition eingestellt.

< Anwendungsbeispiel >

In diesem Anwendungsbeispiel wird Windows Explorer verwendet.

Schritt 1. Im Windows Explorer mindestens zwei Bilder auswählen. Dann auf „Drucken“ klicken.

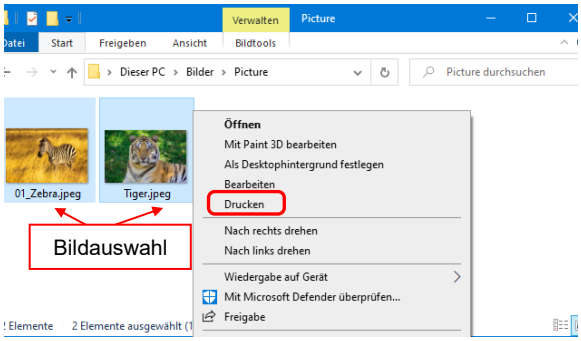

Schritt 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Bild an Rahmen anpassen“ und klicken Sie dann auf „Optionen“.

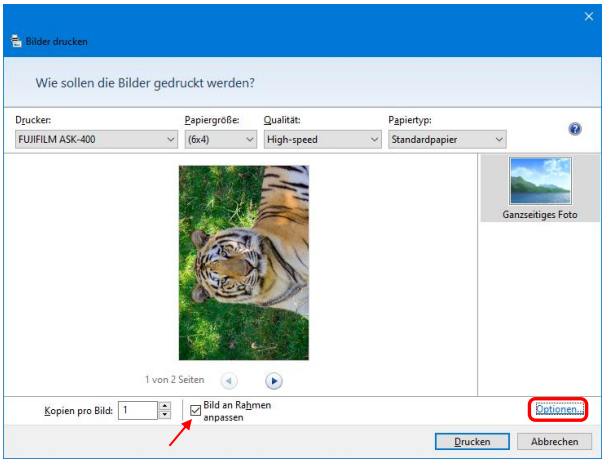

Schritt 3. Klicken Sie auf „Druckereigenschaften“.

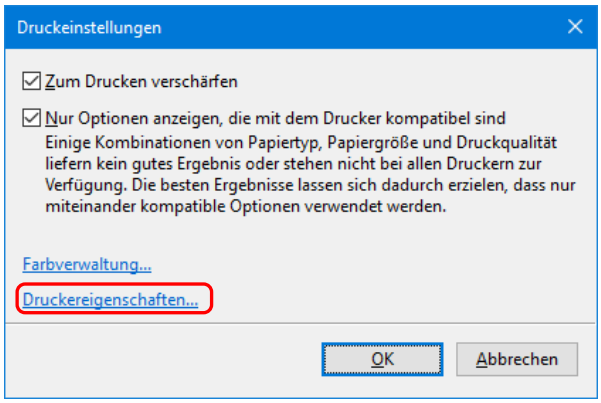

Schritt 4. Stellen Sie die Ausrichtung auf „Hochformat“. Und klicken Sie dann auf „Erweitert ...“.

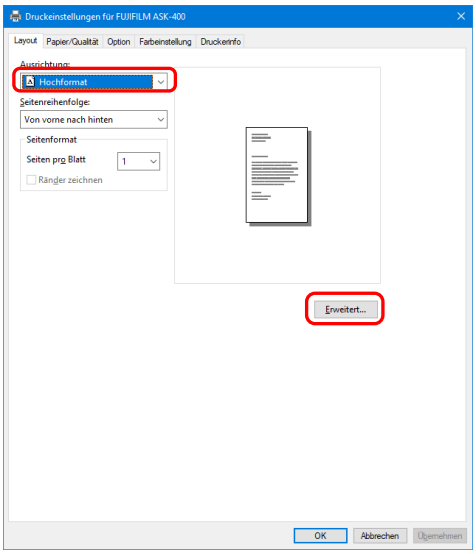

Schritt 5. Wählen Sie als Papiergröße dieselbe Einstellung wie für das Mehrfachseitenlayout. Klicken Sie zweimal auf „OK“, um die Dialogfelder aus Schritt 5 und 4 zu schließen und zur Anzeige in Schritt 2 zurückzukehren.

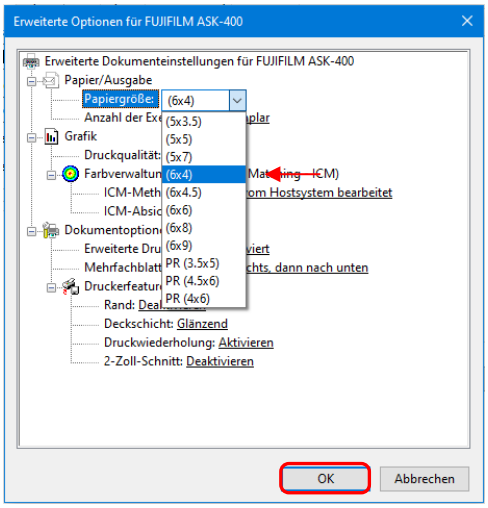

Schritt 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Drucken“.

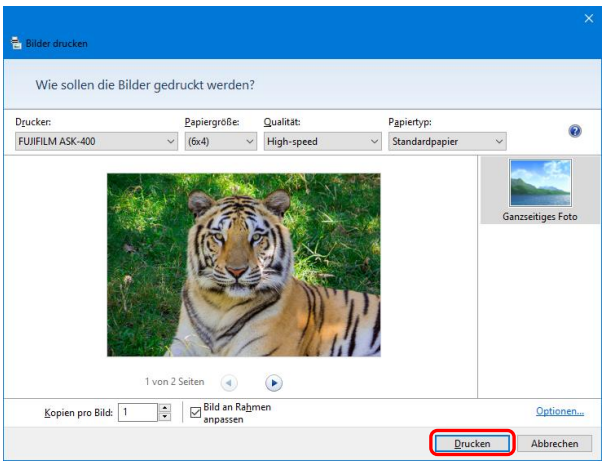

2.2.3 Papier/Qualität

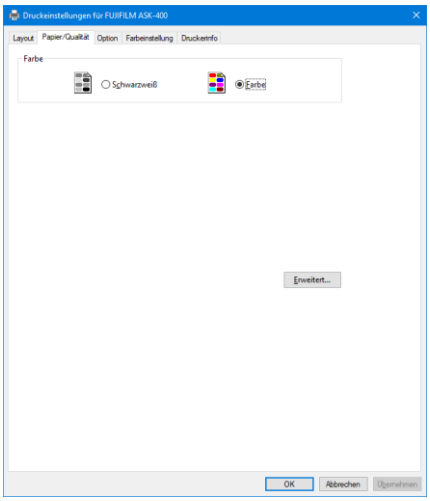

Abbildung 2.2.3 Registerkarte „Papier/Qualität“

Farbe

Einstellen der Farbe. Verwenden Sie nicht Schwarzweiß.

2.2.4 Option

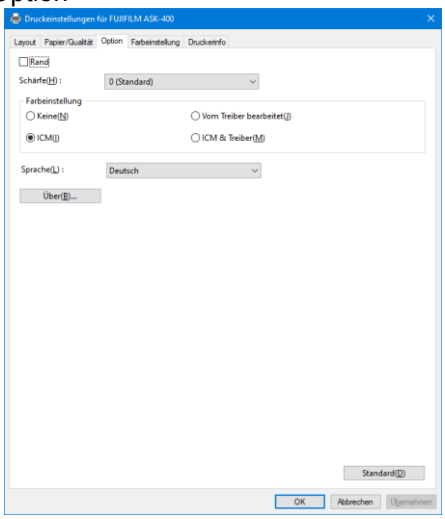

Abbildung 2.2.4.1 Registerkarte „Option“

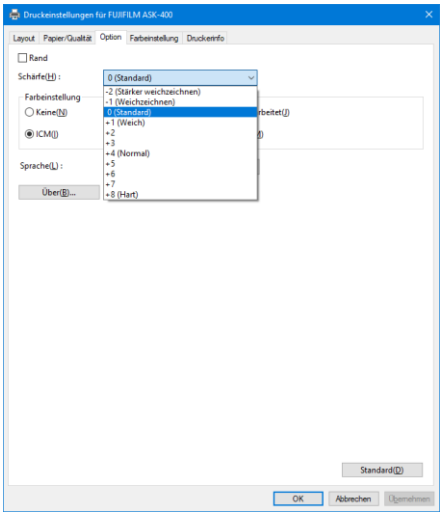

Abbildung 2.2.4.2 Schärfeeinstellungen

Rand

Einstellen eines Randes beim Drucken. (Für einen Rand Kontrollkästchen aktivieren.)
Synchronisiert mit Rand Aktivieren/Deaktivieren in „Erweiterte Einstellungen“.

Schärfe

Einstellen der Schärfe in 11 Stufen (Abbildung 2.2.4.2). Bei der Einstellung „0 (Standard)“ wird die Schärfe nicht verarbeitet. Durch Auswahl eines Minuswertes (-) verschwimmt das Bild, durch Auswahl eines Pluswertes (+) wird das Bild schärfer.

Farbeinstellung

Keine

Synchronisiert mit der ICM-Methode in „Erweiterte Einstellungen“. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden ICM und die Registerkarte „Farbeinstellung“ deaktiviert und der Druckertreiber führt keine Farbeinstellung durch.

Vom Treiber bearbeitet

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, wird ICM deaktiviert und die 2.2.5 Farbeinstellung wird aktiviert. Das Ergebnis wird auf die Einstellungswerte der folgenden Elemente angewendet: Gamma, Helligkeit, Kontrast und Sättigung.

ICM

Synchronisiert mit der ICM-Methode in „Erweiterte Einstellungen“ (ICM wird vom Hostsystem bearbeitet). Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden die Farben über den Treiber verwaltet.

ICM & Treiber

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden ICM (Farbeinstellung) und die 2.2.5 Farbeinstellung aktiviert.

Sprache

Ändern der Anzeigesprache für die folgenden Elemente: „Option“, „Farbeinstellung“ und „Druckerinfo“. Die ausgewählte Sprache wird beim nächsten Anzeigen der Druckeinstellungen aktiviert.

[Verfügbare Sprachen]

- Japanisch
- Englisch (USA)
- Französisch (Frankreich)
- Deutsch (Deutschland)
- Russisch (Russland)
- Spanisch (Spanien)
- Koreanisch
- Chinesisch (Volksrepublik China)
- Chinesisch (Taiwan)

- Wenn Ihr Betriebssystem auf eine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmäßige Anzeigesprache die Sprache des entsprechenden Landes. Wenn Ihr Betriebssystem auf keine der oben genannten Sprachen eingestellt ist, ist die standardmäßige Anzeigesprache Englisch.
- Um eine andere Sprache als die Ihres Betriebssystems zu verwenden, müssen Sie für die folgenden Sprachen die entsprechende Schriftart installieren.

Sprache	Schriftart
Japanisch	Meiryo / Yu Gothic UI <Windows10>
Englisch (USA)	Segoe UI
Französisch (Frankreich)	Segoe UI
Deutsch (Deutschland)	Segoe UI
Russisch (Russland)	Segoe UI
Spanisch (Spanien)	Segoe UI
Koreanisch	Malgun Gothic
Chinesisch (Volksrepublik China)	Microsoft YaHei
Chinesisch (Taiwan)	Microsoft JhengHei

Über

Anzeigen der Treiberversion.

2.2.5 Farbeinstellung

Wenn in der 2.2.4 Option das Kontrollkästchen „Vom Treiber bearbeitet“ aktiviert ist, werden die Einstellungswerte der Registerkarte „Farbeinstellung“ auf das Bild angewendet.

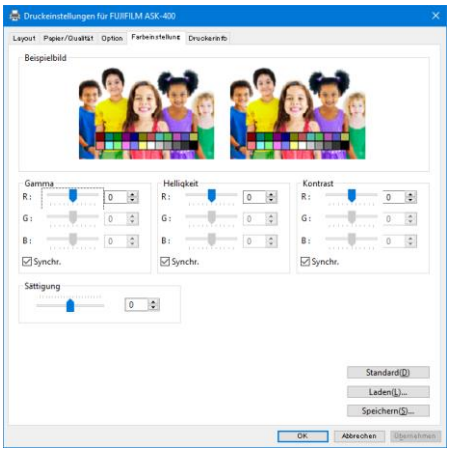

Abbildung 2.2.5 Registerkarte „Farbeinstellung“

Nachfolgend werden die Einstellungswerte der Registerkarte „Farbeinstellung“ aufgeführt.

Einstellungselement	Einstellungswert
Gamma	-100 (dunkel) bis 100 (hell) („0“ bedeutet keine Anpassung, γ2,0 bis 0,5) Anpassen der Dichte des Halbtonbereiches des Bildes. Durch Erhöhen des Gammawertes wird der Halbtonbereich heller. Kontrollkästchen „Synchr.“ EIN: Einstellen desselben Wertes für RGB. AUS: Einstellen eines anderen Wertes für RGB.
Helligkeit	-100 (dunkel) bis 100 (hell) („0“ bedeutet keine Anpassung) Anpassen der Helligkeit des Bildes. Durch Erhöhen des Helligkeitswertes wird das gesamte Bild heller. Kontrollkästchen „Synchr.“ EIN: Einstellen desselben Wertes für RGB. AUS: Einstellen eines anderen Wertes für RGB.
Kontrast	-100 (schwach) bis 100 (stark) („0“ bedeutet keine Anpassung) Anpassen des Kontrastes des Bildes. Durch Erhöhen des Kontrastwertes wird der Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen größer. Kontrollkästchen „Synchr.“ EIN: Einstellen desselben Wertes für RGB. AUS: Einstellen eines anderen Wertes für RGB.
Sättigung	-100 (schwach) bis 100 (stark) („0“ bedeutet keine Anpassung) Anpassen der Sättigung des Bildes.

2.2.6 Druckerinformationen

Anzeigen der Druckerinformationen.

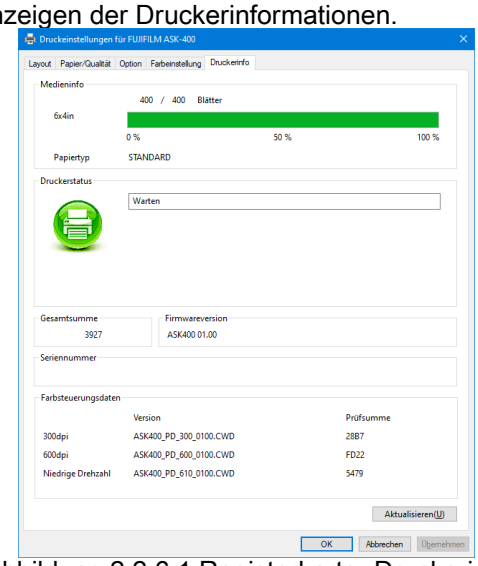

Abbildung 2.2.6.1 Registerkarte „Druckerinfo“

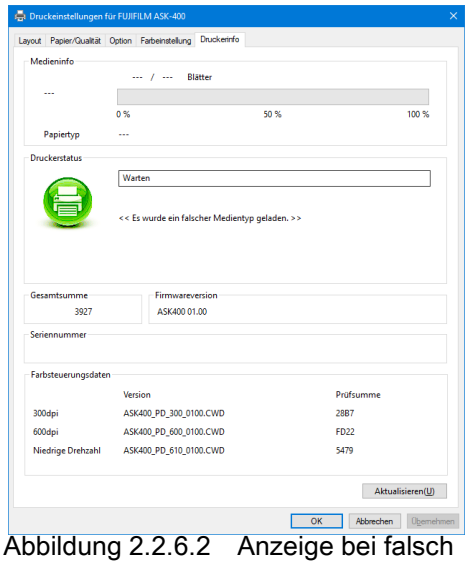

Abbildung 2.2.6.2 Anzeige bei falsch geladenem Medium

Nachfolgend werden die Informationen der Registerkarte „Druckerinfo“ aufgeführt

<table>
<tr><th>Anzeigeelement</th><th>Anzeigedetails</th></tr>
<tr><td>Medieninfo</td><td>Der Bereich enthält beispielsweise die Größe und verbleibende Anzahl an Blättern, die mit dem eingelegten Farbband und Papiertyp gedruckt werden können.
* Es werden keine Medieninformationen angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstützter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)</td></tr>
<tr><td>Druckerstatus</td><td>Anzeige des Status des Druckers durch Symbole und Begriffe.
<table>
<tr><th>Anzeigesymbol (Farbe)</th><th>Begriff</th><th>Status/Maßnahme</th></tr>
<tr><td>
(Grün)</td><td>Warten</td><td>Drucken ist möglich.</td></tr>
<tr><td>
(Blau)</td><td>Drucken</td><td>Der Drucker druckt gerade.</td></tr>
<tr><td>
(Gelb)</td><td>Gerät geöffnet</td><td>Die vordere Gerät ist offen.
Vordere Gerät schließen.</td></tr>
<tr><td>
(Gelb)</td><td>Bandende</td><td>Kein Band mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)</td></tr>
<tr><td>
(Gelb)</td><td>Papierende</td><td>Kein Papier mehr im Drucker.
Neue Medienmenge einlegen.
(Papier und Band als Satz ersetzen.)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Anzeigeelement</th><th>Anzeigedetails</th></tr>
<tr><td>Druckerstatus</td><td>
<table>
<tr><th>Anzeigesymbol
(Farbe)</th><th>Begriff</th><th>Status/Maßnahme</th></tr>
<tr><td>
(Grau)</td><td>Offline</td><td>Der Drucker wird nicht erkannt.
Drucker und Computer anschließen und einschalten.</td></tr>
<tr><td>
(Lila)</td><td>Kühlkopf</td><td>Der Kopf wird gerade gekühlt.
Bitte warten, der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt.</td></tr>
<tr><td>
(Orange)</td><td>Bandfehler</td><td>Das Band ist nicht korrekt eingelegt.
Band ordnungsgemäß einlegen.</td></tr>
<tr><td>
(Orange)</td><td>Fehler bei der Einstellung des Papierformats</td><td>Die Druckereinstellungen stimmen nicht mit der Größe des eingelegten Bandes überein.
Einstellung des Papierformats und Bandgröße prüfen.</td></tr>
<tr><td>
(Orange)</td><td>Papierstau</td><td>Ein Papierstau wurde entdeckt.
Papier entfernen und ordnungsgemäß einlegen.</td></tr>
<tr><td>
(Rot)</td><td>Systemfehler</td><td>Systemfehler.
Drucker und Computer neu starten.
Wird der Drucker nach dem Neustart nicht wiederhergestellt, wenden Sie sich an das Servicecenter.</td></tr>
</table>
* Es wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn ein nicht vom Drucker unterstützter Medientyp geladen wurde. (Abbildung 2.2.6.2)
</td></tr>
<tr><td>Gesamtsumme</td><td>Gesamtsumme der Druckbögen (Drucken einer anderen Größe als 6x4,5, 6x4 oder 5x3,5 zählt als zwei Bögen).</td></tr>
<tr><td>Firmwareversion</td><td>Version des Steuerprogramms des Druckers. xx.xx gibt die Version an.
・ ASK400 xx.xx</td></tr>
<tr><td>Seriennummer</td><td>Seriennummer des Druckers.</td></tr>
<tr><td>Farbsteuerungsdaten</td><td>Farbsteuerungsdaten des Druckers.</td></tr>
</table>

2.3 Standardeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die bei der Installation standardmäßig eingestellten Werte aufgeführt. Wenn der Druckertreiber nach dem Ändern der Einstellungen nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, stellen Sie wieder die unten aufgeführten Standardwerte ein.

Hinweis: Je nach Service Pack Ihres Betriebssystems oder Anwendungsumgebung können die bei der Installation standardmäßig eingestellten Werte von den unten aufgeführten Werten abweichen.

Abbildung 2.3 Standarddruckeinstellungen

Registerkarte	Einstellung			Wert
Layout	Ausrichtung			Hochformat
	Seitenreihenfolge			Von vorne nach hinten
	Seiten pro Blatt			1
Papier/Qualität	Farbe			Farbe
Option	Rand			Nicht ausgewählt (kein Rand)
	Schärfe			0 (Standard)
	Farbeinstellung			ICM
	Sprache			Deutsch
Farbeinstellung	Gamma			0
	Helligkeit			0
	Kontrast			0
	Sättigung			0
Erweiterte Einstellungen (In der Registerkarte „Layout“ auf „Erweiterte Erweiterte...“ klicken.)	Papier/Ausgabe	Papiergröße		(6x4)
		Anzahl der Exemplare		1 Exemplar
	Grafik	Druckqualität		High-speed
		Farbmanagement	ICM-Methode	ICM wird vom Hostsystem bearbeitet
			ICM-Absicht	Bilder
	Dokumentoptionen	Erweiterte Druckfunktionen		Aktiviert
		Mehrfachblattlayout		Nach rechts, dann nach unten
		Druckerfunktion	Rand	Deaktivieren
			Deckschicht	Glänzend
			Druckwiederholung	Deaktivieren
			2-Zoll-Schnitt	Deaktivieren

2.4 Farbverwaltung

Über das Farbmanagement können Sie Farbprofile einstellen. Standardmäßig ordnet das Installationsprogramm die Datei „ASK400_xxxx.icc “ zu.

Schritt 1. In den Druckereigenschaften wählen Sie die Registerkarte „Farbverwaltung“ und klicken Sie dann auf Farbverwaltung.

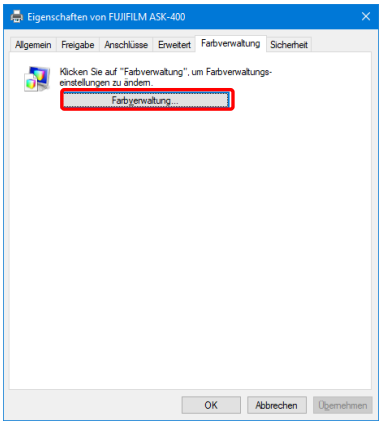

Abbildung 2.4.1 Registerkarte Farbverwaltung

Schritt 2. Unter „Gerät“ wählen Sie den „Drucker: FUJIFILM ASK-400“.

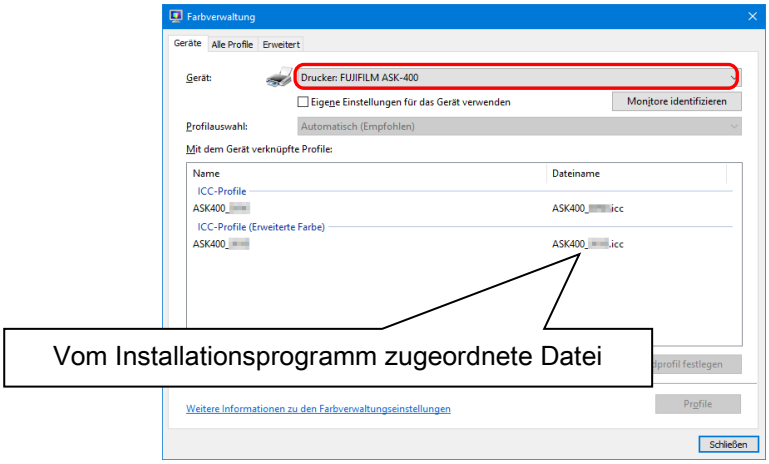

Abbildung 2.4.2 Fenster Farbverwaltung

2.5 Bildgrößen

In diesem Abschnitt werden die durch die Papiergrößeneinstellung des Druckers erzeugten Bildgrößen und Anzahl an Bildpunkten aufgeführt.

Papiergröße	Orientierung	Bildgröße (Breite x Höhe)		Anzahl an Bildpunkten (Breite x Höhe)	
		(Zoll)	(mm)	High-speed (300x300 dpi)	High-quality (600x600 dpi)*1
(5x3,5)	Hochformat	5” x 3,5”	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
	Querformat	3,5” x 5”	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	Hochformat	5” x 5”	131,1 x 130,4	1548 x 1540	3096 x 3080
	Querformat	5” x 5”	130,4 x 131,1	1540 x 1548	3080 x 3096
(5x7)	Hochformat	5” x 7”	131,1 x 181,0	1548 x 2138	3096 x 4276
	Querformat	7” x 5”	181,0 x 131,1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x4)	Hochformat	6” x 4”	156,1 x 105,0	1844 x 1240	3688 x 2480
	Querformat	4” x 6”	105,0 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x4,5)	Hochformat	6”x 4,5”	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772
	Querformat	4,5”x 6”	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
(6x6)	Hochformat	6” x 6”	156,1 x 155,4	1844 x 1836	3688 x 3672
	Querformat	6” x 6”	155,4 x 156,1	1836 x 1844	3672 x 3688
(6x8)	Hochformat	6” x 8”	156,1 x 206,2	1844 x 2436	3688 x 4872
	Querformat	8” x 6”	206,2 x 156,1	2436 x 1844	4872 x 3688
(6x9)	Hochformat	6”x 9”	156,1 x 232,0	1844 x 2740	3688 x 5480
	Querformat	9”x 6”	232,0 x 156,1	2740 x 1844	5480 x 3688
PR (3,5x5)	Hochformat	3,5” x 5”	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
	Querformat	5” x 3,5”	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6)	Hochformat	4” x 6”	105,0 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
	Querformat	6” x 4”	156,1 x 105,0	1844 x 1240	3688 x 2480
PR (4,5x6)	Hochformat	4,5”x 6”	117,3 x 156,1	1386 x 1844	2772 x 3688
	Querformat	6”x 4,5”	156,1 x 117,3	1844 x 1386	3688 x 2772

*1: im Treiber in die Größe 300 x 600 dpi konvertieren und dann an den Drucker senden.

2.6 Ausrichtung

Die folgende Aufstellung zeigt das Verhältnis zwischen von einer Anwendung erstellten Bildern und dem Druckergebnis (Ausgaberichtung) gemäß der Ausrichtungseinstellung.

Tipp: Die PR-Druckgröße (mittlere Spalte) ist für Anwendungen vorgesehen, die nicht mit der Ausrichtungseinstellung in der Layout-Registerkarte zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Normalerweise wird die Verwendung der Nicht-„PR“-Druckgrößen und der Ausrichtungseinstellungen für das Hoch- und Querformat in der Layout-Registerkarte empfohlen.

Originalbild	Treibereinstellung						
	Ausrich-tung	Papiereinstellung					
		(5x3,5) (5x5) (6x4) (6x4,5) (6x6)		PR (3,5x5) PR (4x6) PR (4,5x6)		(5x7) (6x8) (6x9)	
		Erzeugtes Bild	Druckergebnis (Ausgaberichtung ↓)	Erzeugtes Bild	Druckergebnis (Ausgaberichtung ↓)	Erzeugtes Bild	Druckergebnis (Ausgaberichtung ↓)
	Hoch-format						
	Quer-format						
	Hoch-format						
	Quer-format						

Kapitel 3 Aktualisieren des Treibers

Wie bei der Installation müssen Sie sich für diesen Vorgang als Administrator anmelden.

1. Überprüfen Sie den Auftrag

1) Schließen Sie alle Anwendungen, bevor Sie den Druckertreiber aktualisieren. Klicken Sie zudem im Geräte- und Druckerbildschirm auf das Symbol des zu aktualisierenden Druckers. Bestätigen Sie, dass sich am unteren Bildschirmrand keine Dokumente in der Warteschlange befinden und starten Sie dann mit der Aktualisierung des Treibers.

Hinweis: Wenn unter Windows 10 der Drucker offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), wird das Symbol „FUJIFILM ASK-400“ nicht eingeblendet. Verbinden Sie den Drucker immer im eingeschalteten Zustand und überprüfen Sie, dass sich keine Dokumente in der Warteschlange befinden.

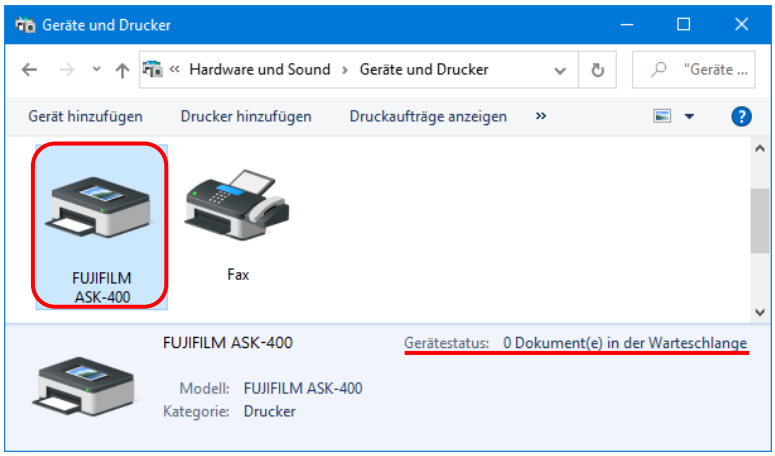

Abbildung 3.1 Klicken auf das Symbol des „FUJIFILM ASK-400“ im Bildschirm „Geräte und Drucker“

2. Deinstallieren des Treiberpakets

1) Klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Windows-System“ -> „Systemsteuerung“. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf „Programm deinstallieren“.
Klicken Sie unter Windows 7 auf „Start“ und dann auf „Systemsteuerung“. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf „Programm deinstallieren“.

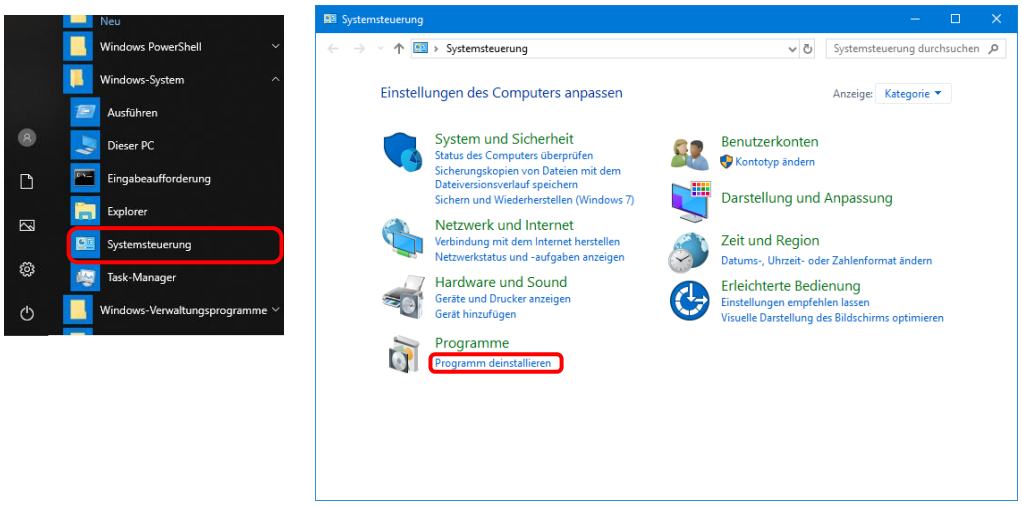

Abbildung 3.2 Systemsteuerung

2) Der Bildschirm zum Deinstallieren oder Ändern eines Programms wird angezeigt. Doppelklicken Sie in der Liste auf „FUJIFILM ASK-400“.

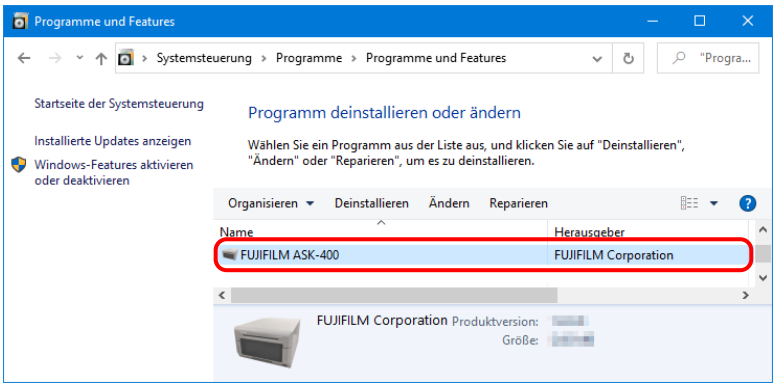

Abbildung 3.3 Deinstallieren des Programms

3) Klicken Sie auf „Ja“, wenn das Bestätigungsfenster zur Deinstallation von FUJIFILM ASK-400 angezeigt wird. Die Deinstallation des Geräts ist abgeschlossen.
Nach der Deinstallation des Druckerpakets muss der Computer neu gestartet werden.

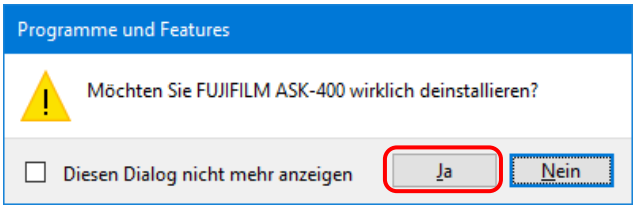

Abbildung 3.4 Deinstallationsbestätigung

Wenn das Benutzerkontensteuerung-Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf „Ja“.

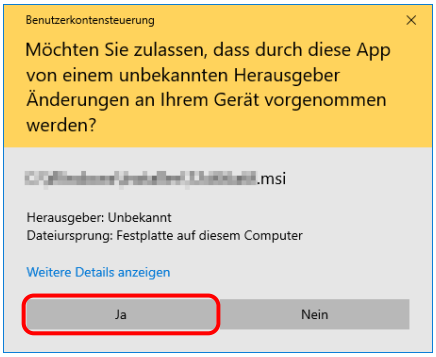

Abbildung 3.5 Benutzerkontensteuerung

3. Installieren eines Upgrade des Druckertreibers

Installieren Sie nach dem Löschen des Druckers und Druckertreibers den neuen Druckertreiber. Der Installationsvorgang wird in „Kapitel 1 Installation“ beschrieben.

4. Neustart des Computers

Nach Abschluss der Installation des Druckertreibers muss der Computer neu gestartet werden. (Nicht direkt nach der Installation drucken. Immer den Computer neu starten.)

Kapitel 4 Löschen des Treibers

4.1 Automatisches Löschen der Druckertreiber

Der Druckertreiber wird automatisch gelöscht, wenn das Treiberpaket deinstalliert wird. Hinweise zu den Schritten zur Deinstallation des Treiberpakets siehe „2. Deinstallieren des Treiberpakets“ in Kapitel 3.

Beachten Sie, dass bei der Deinstallation des Treiberpakets, wenn der Druckertreiber gerade verwendet wird, die folgende Meldung angezeigt und der Druckertreiber nicht gelöscht wird.

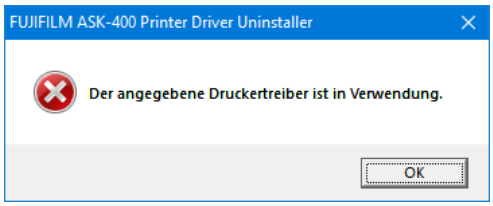

Abbildung 4.1 Bei der Verwendung des Treibers angezeigte Meldung

Wenn die oben abgebildete Meldung angezeigt wird, starten Sie den Computer neu und löschen Sie dann den Druckertreiber anhand des unter „4.2 Manuelles Löschen der Druckertreiber“ beschriebenen Verfahrens.

4.2 Manuelles Löschen der Druckertreiber

1) Klicken Sie auf „Start“ und dann auf „Windows-System“ -> „Systemsteuerung“. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf „Geräte und Drucker anzeigen“.
Klicken Sie unter Windows 7 auf „Start“ und dann auf „Systemsteuerung“. Klicken Sie in der Systemsteuerung auf „Geräte und Drucker anzeigen“.

In der Systemsteuerung klicken Sie auf „Geräte und Drucker“. Auf dem Bildschirm „Geräte und Drucker“ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker FUJIFILM ASK-400. Im Menü klicken Sie auf „Gerät entfernen“.

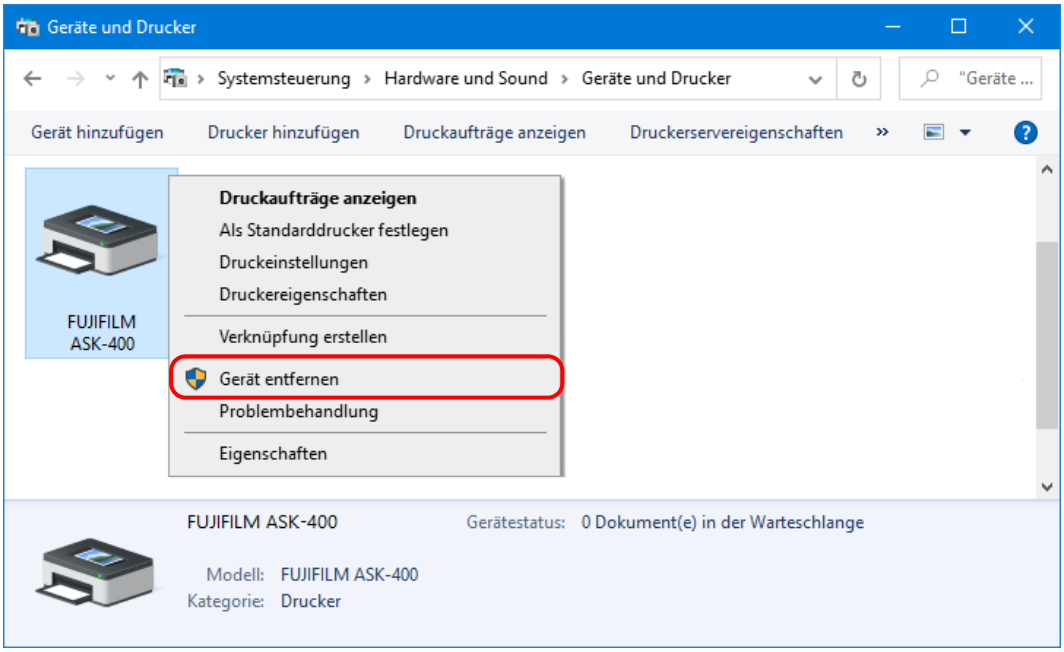

Abbildung 4.2.1 Rechtsklick auf das Symbol des FUJIFILM ASK-400 im Bildschirm „Geräte und Drucker“

Wenn der Drucker unter Windows 10 offline ist (der Drucker ist nicht angeschlossen und eingeschaltet), dann wird das Symbol des FUJIFILM ASK-400 nicht angezeigt. In diesem Fall gehen Sie zum Löschen des Geräts wie folgt vor.

(i) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich im Bildschirm „Geräte und Drucker“ und wählen Sie „Geräte-Manager“.

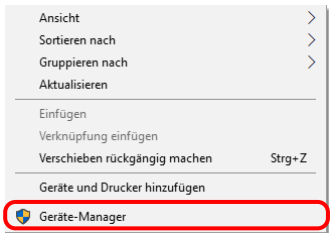

Abbildung 4.2.2.i Rechtsklick in einen leeren Bereich des Bildschirms „Geräte und Drucker“

(ii) Klicken Sie auf „Ansicht“ und wählen Sie dann „Ausgeblendete Geräte anzeigen“.

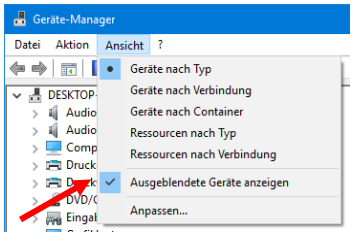

Abbildung 4.2.2.ii Anzeigen des Menüs „Ansicht“ für ausgeblendete Geräte

(iii) Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter „Drucker“ auf „FUJIFILM ASK-400“ und wählen Sie dann „Gerät deinstallieren“.

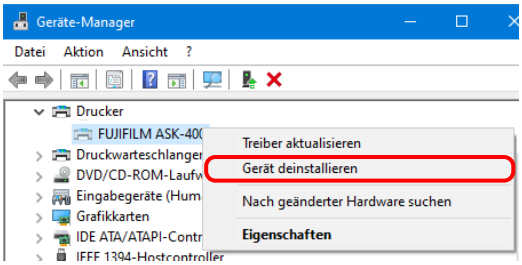

Abbildung 4.2.2.iii Anzeigen des Menüs zum Löschen des FUJIFILM ASK-400

(iv) Im Bildschirm „Gerät deinstallieren“ klicken Sie auf „Deinstallieren“.

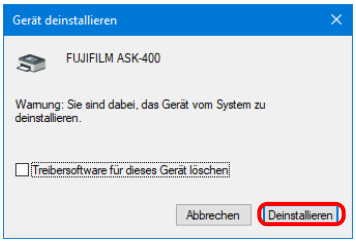

Abbildung 4.2.2.iv Bildschirm „Gerät deinstallieren“

2) Das Bestätigungsdialogfeld zum Löschen des Druckers wird angezeigt. Klicken Sie auf „Ja“.

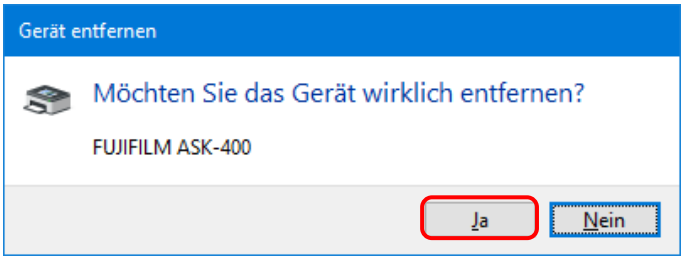

Abbildung 4.2.3 Bestätigungsdialogfeld zum Löschen des Druckers

3) Wählen Sie nach dem Löschen des Druckers FUJIFILM ASK-400 einen anderen Drucker (z. B. „Fax“) und klicken Sie dann in der Menüleiste auf „Druckerservereigenschaften“.

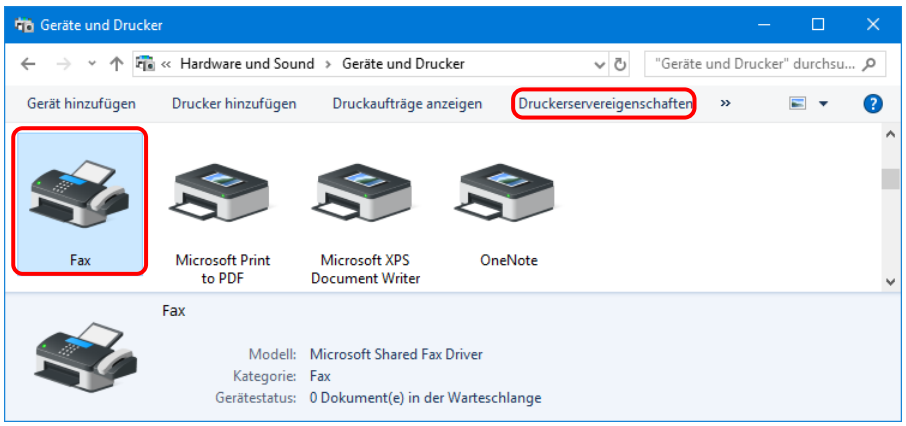

Abbildung 4.2.4 Anzeige des Menüs „Druckerservereigenschaften“ im Bildschirm „Geräte und Drucker“

4) Das Dialogfeld „Eigenschaften von Druckerserver“ wird angezeigt. Klicken Sie auf die Registerkarte „Treiber“. Aus der Liste installierter Treiber wählen Sie „FUJIFILM ASK-400“ und klicken Sie dann auf „Entfernen“.

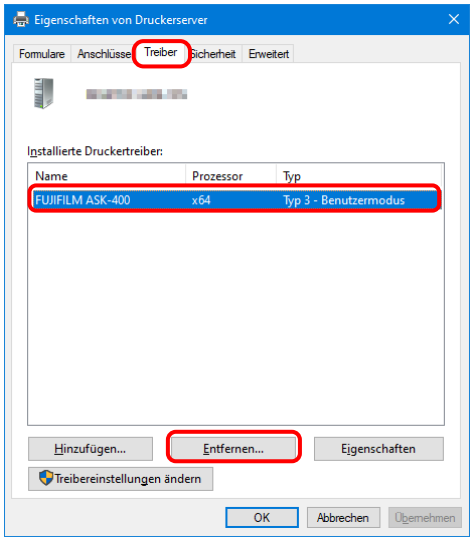

Abbildung 4.2.5 Dialogfeld „Eigenschaften von Druckerserver“

5) Das Dialogfeld „Treiber und Paket entfernen“ wird angezeigt. Wählen Sie „Nur Treiber entfernen“ und klicken Sie dann auf „OK“.

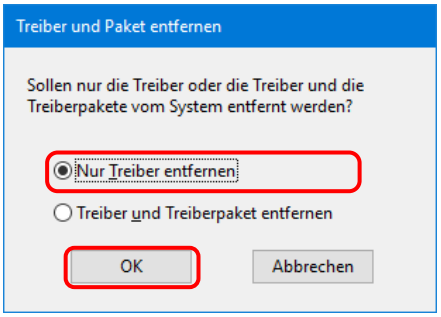

Abbildung 4.2.6 Dialogfeld „Treiber und Paket entfernen“

6) Das Bestätigungsdialogfeld Eigenschaften des Druckerservers wird angezeigt.
Klicken Sie auf „Ja“.

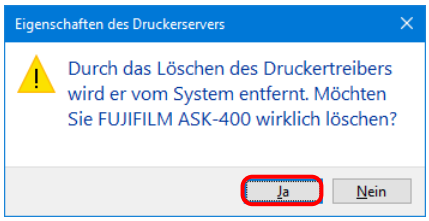

Abbildung 4.2.7 Bestätigungsdialogfeld zum Löschen des Treibers

Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, verwendet das Betriebssystem möglicherweise den Treiber (Druckwarteschlange) im Hintergrund. Trennen Sie das USB-Kabel, starten Sie dann den Computer neu, und versuchen Sie, den Druckertreiber erneut zu löschen.

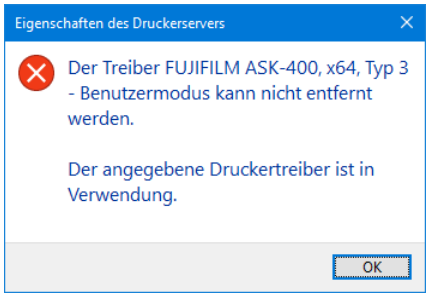

Abbildung 4.2.7.i Treiber ist in verrwendung

7) Im Dialogfeld Eigenschaften von Druckerserver bestätigen Sie, dass „FUJIFILM ASK-400“ gelöscht wurde und klicken Sie dann auf „Schließen“.

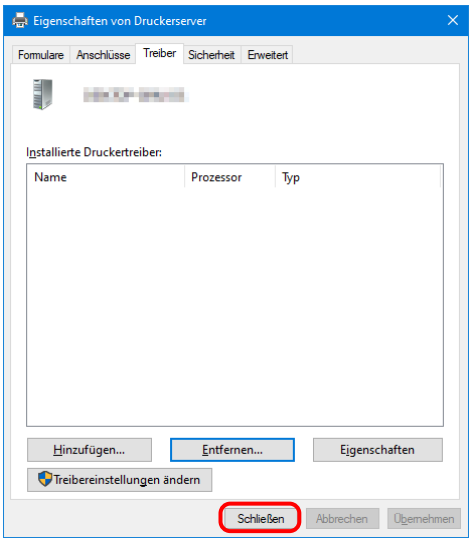

Abbildung 4.2.8 Eigenschaften von Druckerserver

FUJIFILM Corporation